



Výber "Regulátor"

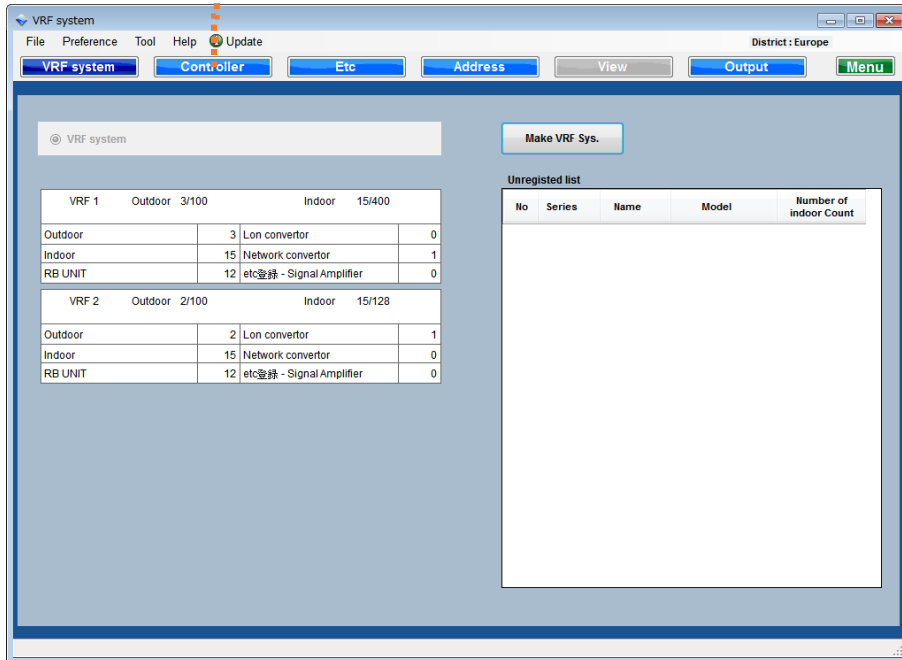

Okno „Regulátor“

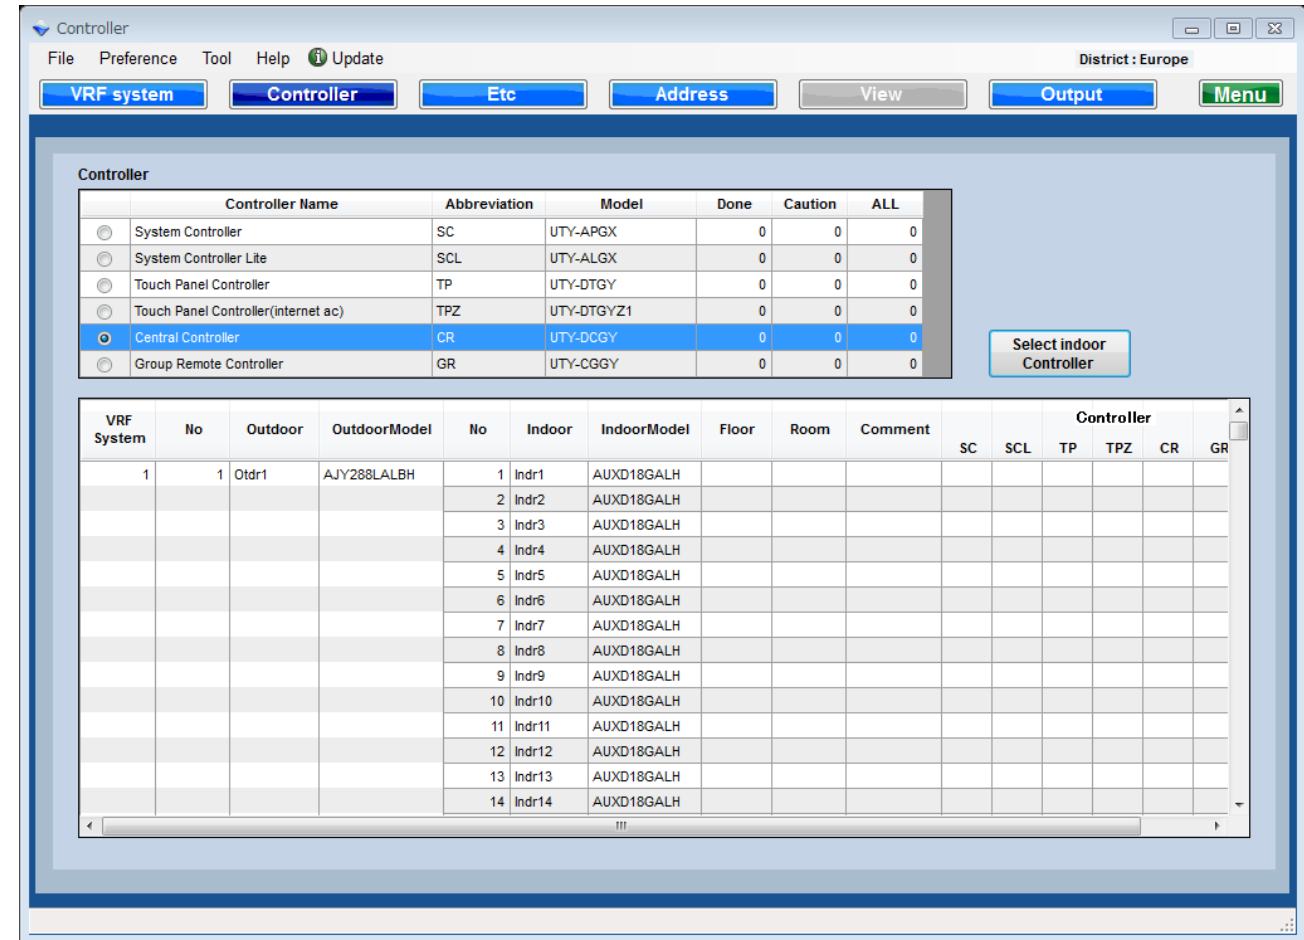

Zoznam ovládačov (Od Marca 2017)

1. Systémový ovládač
2. Systémový ovládač Lite
3. Dotykový ovládač
4. Dotykový ovládač (internet, atď)
5. Centrálny ovládač
6. Skupinový diaľkový ovládač


Výber „Nastavenie ovládača vnútorných jednotiek“

Všetky podmienky ovládača
Priradíte ovládače ku jednotlivým vnútorným jednotkám

The screenshot shows the 'Controller' software interface. At the top, there are tabs: 'VRF system', 'Controller', 'Etc', 'Address', 'View', 'Output', and 'Menu'. The 'Controller' tab is active. Below the tabs, there is a 'Controller' section with a table listing various controller models. A 'Select indoor Controller' button is visible next to the table. Below this, there is a large table for assigning controllers to indoor units. The table has columns for VRF System, No, Outdoor, OutdoorModel, No, Indoor, IndoorModel, Floor, Room, Comment, and a 'Controller' section with checkboxes for SC, SCL, TP, TPZ, CR, and GR.

Controller		Controller Name	Abbreviation	Model	Done	Caution	ALL
<input type="radio"/>		System Controller	SC	UTY-APGX	1	0	1
<input type="radio"/>		System Controller Lite	SCL	UTY-ALGX	0	0	0
<input type="radio"/>		Touch Panel Controller	TP	UTY-DTGY	2	0	2
<input type="radio"/>		Touch Panel Controller(internet ac)	TPZ	UTY-DTGYZ1	0	0	0
<input type="radio"/>		Central Controller	CR	UTY-DCGY	0	0	0
<input checked="" type="radio"/>		Group Remote Controller	GR	UTY-CGGY	1	0	1

VRF System	No	Outdoor	OutdoorModel	No	Indoor	IndoorModel	Floor	Room	Comment	Controller					
										SC	SCL	TP	TPZ	CR	GR
1	1	Otdr1	AJY288LALBH	1	Indr1	AUXD18GALH				1		1			
				2	Indr2	AUXD18GALH				1		1			
				3	Indr3	AUXD18GALH				1		1			
				4	Indr4	AUXD18GALH				1		1			
				5	Indr5	AUXD18GALH				1		1			
				6	Indr6	AUXD18GALH				1		1			
				7	Indr7	AUXD18GALH				1		1			
				8	Indr8	AUXD18GALH				1		1			
				9	Indr9	AUXD18GALH				1		1			
				10	Indr10	AUXD18GALH				1		1			
				11	Indr11	AUXD18GALH				1		1			
				12	Indr12	AUXD18GALH				1		1			
				13	Indr13	AUXD18GALH				1		1			
				14	Indr14	AUXD18GALH				1		1			

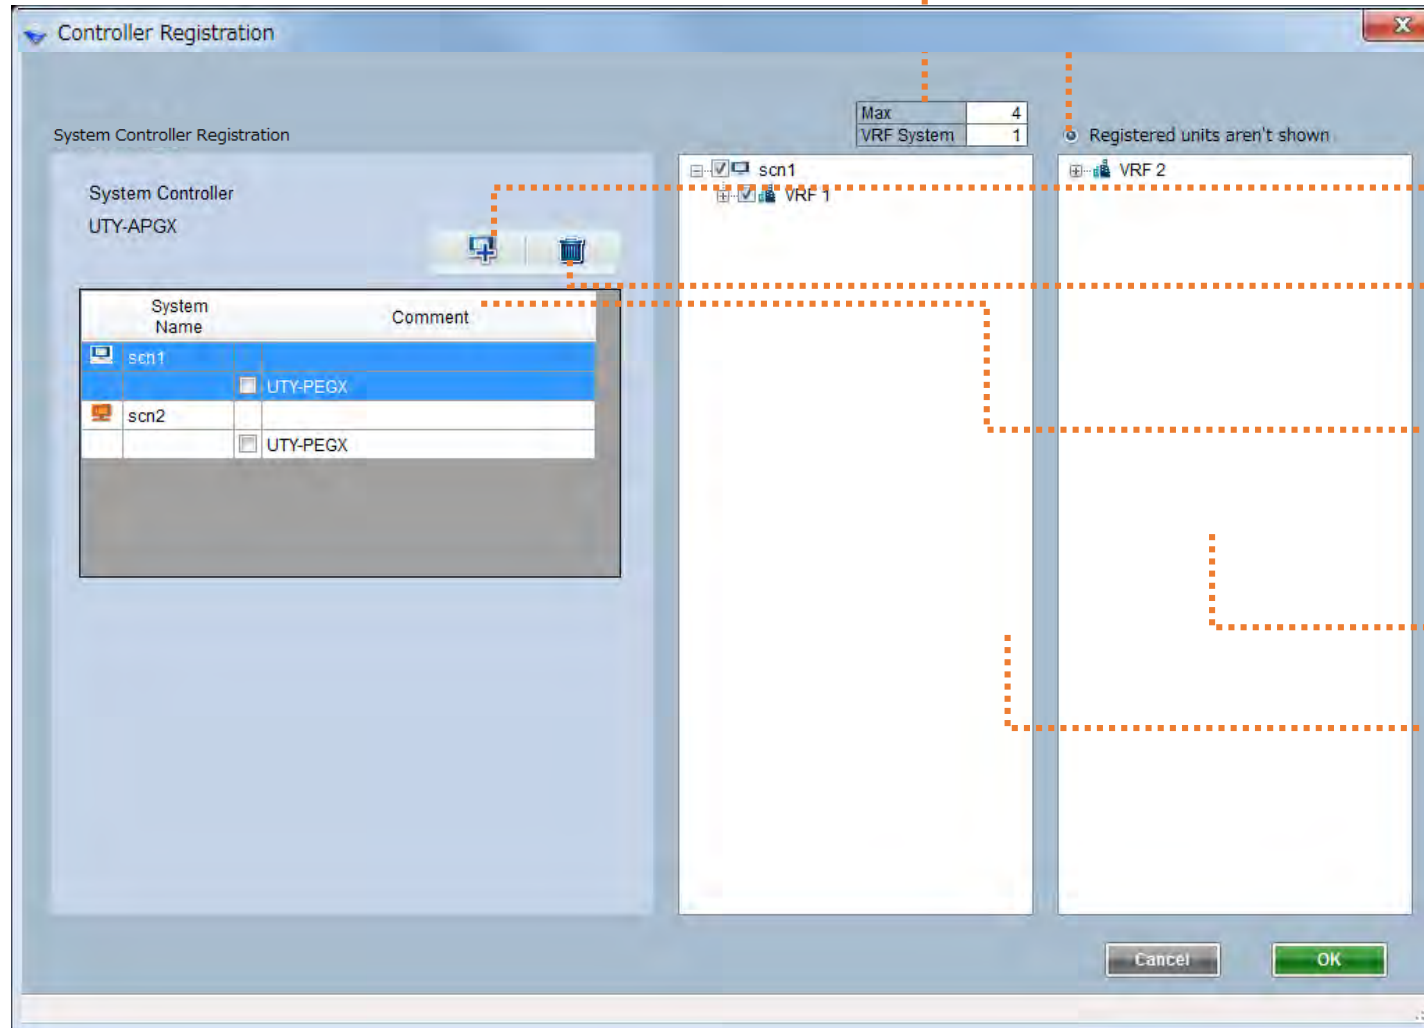

Podmienky systémového ovládača

Pripojené jednotky nebudú zobrazené
Pripojené jednotky nebudú zobrazené vo výbere


Pridať systémový ovládač

Zmazať systémový ovládač

Zoznam systém. ovládačov a možnosť Pridať
Môžete označiť pridanú možnosť
Farba ikony : Normálna
Farba ikony : Varovanie
Farba ikony : Chyba


Zoznam nepripojených jednotiek

Zoznam pripojených jednotiek

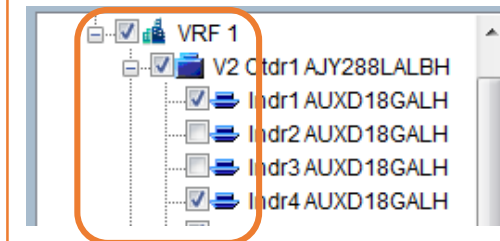

Ovládané môžu byť
všetky chladiace
systémy a aj všetky
vnútorné jednotky

Regulátor – Dotykový ovládač, Centrálny ovládač Control design

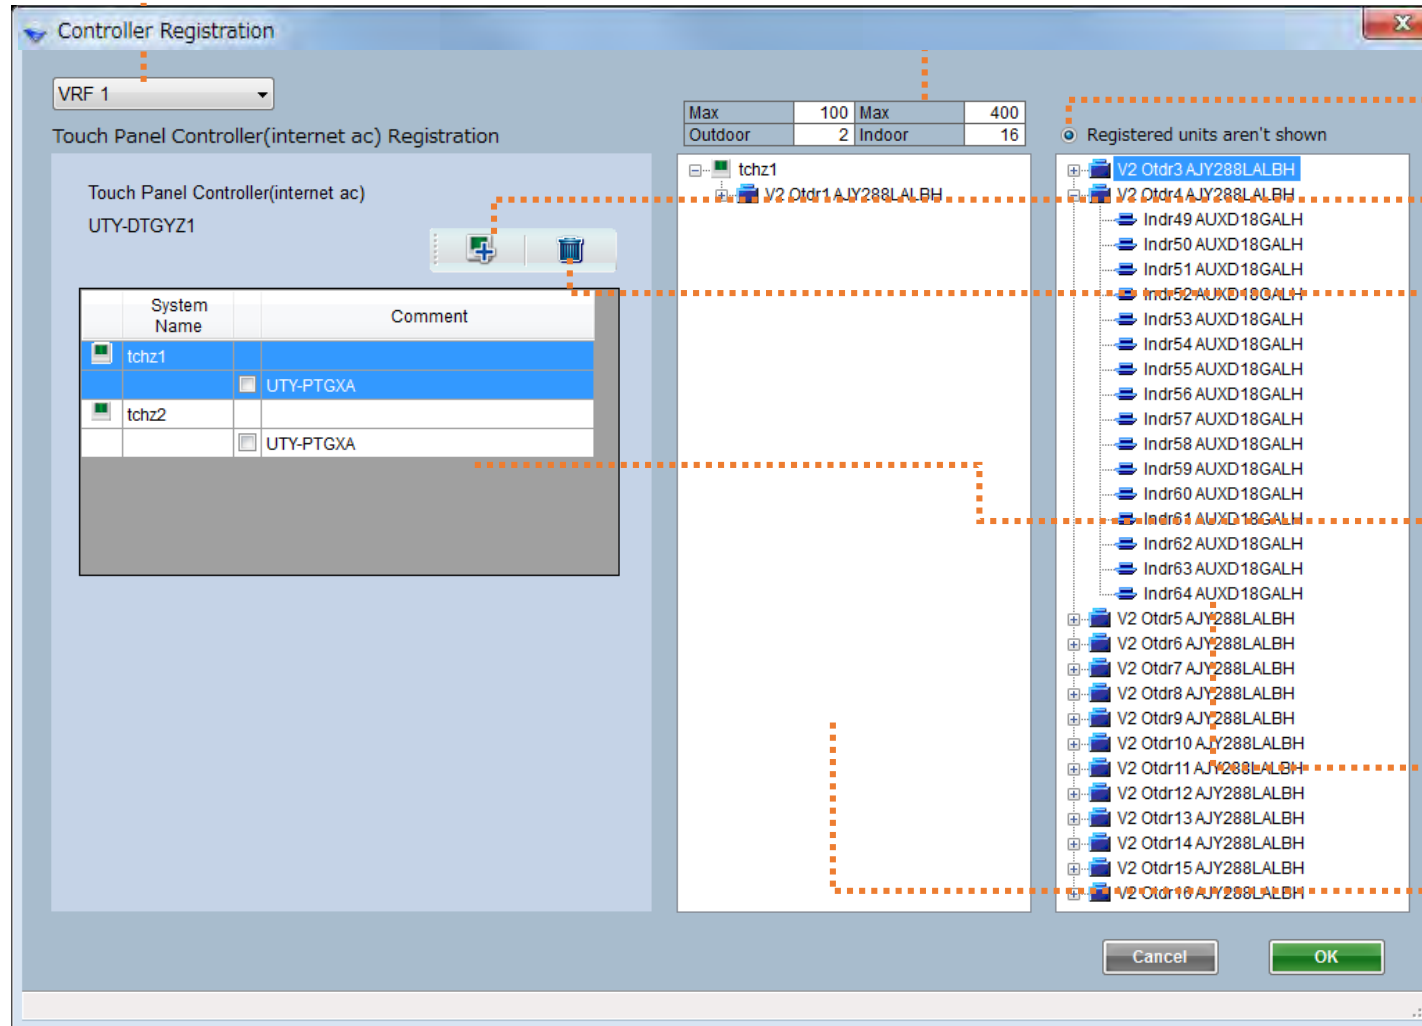

Vyberte VRF Systém

Podmienky Dotykového/Centrálneho ovládača

Pripojené jednotky nebudú zobrazené

Pridať Dotykový/Centrálny ovládač

Zmazať Dotykový/Centrálny ovládač

Zoznam Dotykový/Centrálny ovládač a
možnosť Pridať

Môžete označiť pridanú možnosť

Farba ikony : Normálna


Farba ikony : Varovanie

Farba ikony : Chyba

Zoznam nepripojených jednotiek

Chladiace systémy a vnútorné jednotky by mohli
byť pripojené

Zoznam pripojených jednotiek

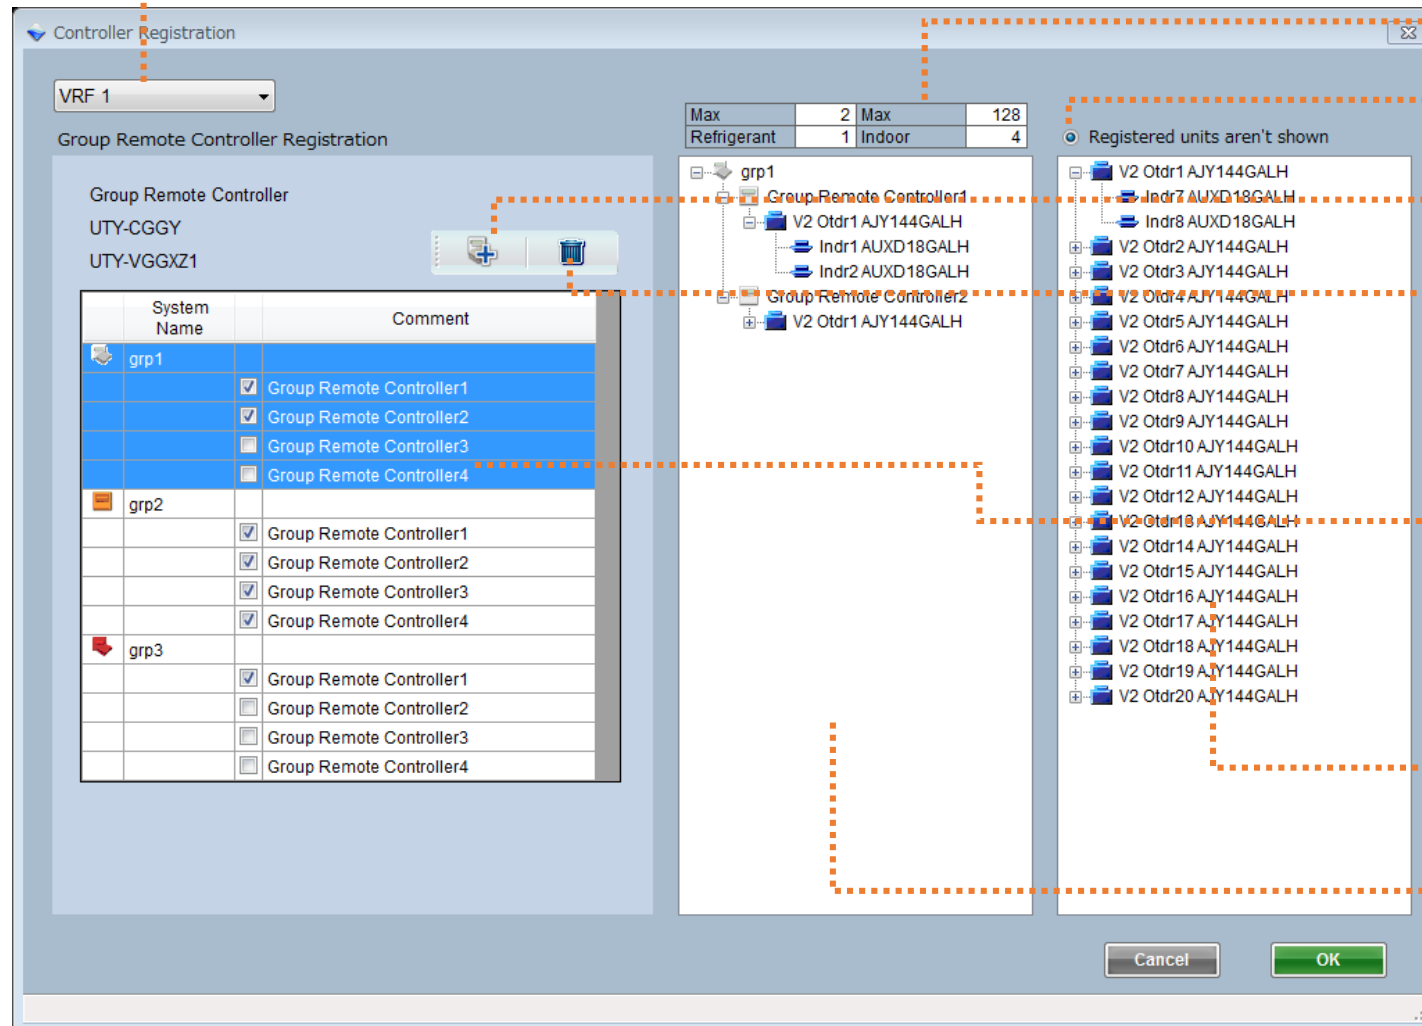

Vyberte VRF Systém

Nastavenie pre skupinový diaľkový ovládač

Pripojené jednotky nebudú zobrazené

Pridať nastavený skupinový diaľkový ovládač

Vymazať nastavený skupinový diaľkový ovládač

Zoznam nastavených skupinových ovládačov
Možnosť výberu skupinového diaľkového ovládača

Farba ikony : Normálna

Farba ikony : Varovanie

Farba ikony : Chyba

Zoznam nepripojených jednotiek

Chladiace systémy a vnútorné jednotky by mohli byť pripojené

Zoznam pripojených jednotiek