

VRF ZWISCHENDECKENMODELL „HOHE PRESSUNG“

Montage- und Betriebsanleitung

FUJITSU AIRSTAGE

Kombination
(Inneneinheit/Außeneinheit)

ARXC 036GTEH
ARXC 045GTEH
ARXC 060GTEH
ARXC 072GTEH
ARXC 090GTEH
ARXC 096GTEH



INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	4
1.1 Allgemeine Informationen	4
1.2 Mitgeltende Unterlagen	4
1.3 Unterlagen aufbewahren	4
1.4 Verwendete Symbole	4
1.5 Gültigkeit	4
1.6 Typenschild	4
1.7 CE-Kennzeichnung	4
2. Sicherheit	5
2.1 Sicherheits- und Warnhinweise	5
2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise	6
2.4 Umwelt	7
2.5 Erste-Hilfe	7
3. Wartung	7
4. EG-Konformitätserklärung	8
5. Technische Daten	10
6. Abmessungen	11
7. Mindestabstände zu Hindernissen	14
8. Elektro-Anschluss	16
9. Schaltplan	17
9.1 ARXC 036GTEH	17
9.2 ARXC 045GTEH, ARXC 060GTEH	18
9.3 ARXC 072GTEH , ARXC 090GTEH, ARXC 096GTEH	19

10. Externe Kontakte	20
10.1 Eingänge	20
10.2 Ausgänge	28
10.3 Zubehör	29
11. Lüfterleistungskurven	30
11.1 ARXC 036GTEH	30
11.2 ARXC 045GTEH	32
11.3 ARXC 060GTEH	33
11.4 ARXC 072GTEH	34
11.5 ARXC 090GTEH	36
11.6 ARXC 096GTEH	38
12. Schalldruck	40
13. Leistungstabellen	42
13.1 Kühlen	42
13.2 Heizen	44
14. Kondensatverlegung	46
15. Konfiguration der Innenheiten	47
15.1 DIP-Schaltereinstellungen	47
15.2 Adressierung der Inneneinheiten über Drehschalter (Option)	49
15.3 Adressierung der Fernbedienung	50
16. Funktionseinstellungen	51
17. Zubehör	53
18. Fehlercodes	54

1. Einleitung

1.1 Allgemeine Informationen

Die folgenden Hinweise sind Wegweiser durch die Gesamtdokumentation. In Verbindung mit dieser Montage- und Betriebsanleitung sind weitere Unterlagen gültig. Für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Montage- und Betriebsanleitung entstehen, übernimmt die General HVAC Solutions Deutschland GmbH keine Haftung.

1.2 Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie bei der Bedienung und Installation unbedingt alle Anleitungen, die anderen Komponenten Ihrer Anlage beiliegen. Diese Anleitungen sind den jeweiligen Komponenten beigelegt.

1.3 Unterlagen aufbewahren

Bewahren Sie diese Montage- und Betriebsanleitung sowie alle mitgelieferten Unterlagen gut auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.4 Verwendete Symbole



Gefahr

Symbol für eine Gefährdung:

- unmittelbare Lebensgefahr
 - Gefahr schwerer Personenschäden
 - Gefahr leichter Personenschäden
-



Warnung

Symbol für eine Gefährdung:

- unmittelbare Lebensgefahr
 - Risiko von Sachschäden
 - Risiko von Schäden für die Umwelt
-



Hinweis

- Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen
-

1.5 Gültigkeit

Die Montage- und Betriebsanleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Modellbezeichnungen:

ARXC 036GTEH
ARXC 045GTEH
ARXC 060GTEH
ARXC 072GTEH
ARXC 090GTEH
ARXC 096GTEH

1.6 Typenschild

Jedes Fujitsu Klimagerät ist mit einem Typenschild versehen, auf welchem die wichtigsten Geräteinformationen vermerkt sind. Sämtliche elektrische Daten, die nicht auf dem Typenschild vorhanden sind, finden Sie in den technischen Daten des jeweiligen Klimagerätes.

Das Einfüllen von nicht auf dem Typenschild gekennzeichneten Stoffen/Gasen, sowie der Betrieb mit einer anderen Spannungsversorgung, ist nicht zulässig und gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.

1.7 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

2. Sicherheit

2.1 Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung die allgemeinen Sicherheitshinweise und Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind.

2.1.1 Klassifizierung der Warnhinweise

Die Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen	Signalwort	Erläuterung
	Gefahr	unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden
	Warnung	Gefahr leichter Personenschäden oder Umweltschäden
	Hinweis	Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen

2.1.2 Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise erkennen Sie an einer oberen und einer unteren Trennlinie. Sie sind nach folgenden Grundprinzip aufgebaut:



Signalwort

Erläuterung zu Art und Quelle der Gefahr.

- Maßnahme zur Abwendung der Gefahr
-

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Fujitsu Klimageräte sind nach dem Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahr für Leib und Leben des Fachhandwerkers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Fujitsu Klimageräte und anderer Sachwerte entstehen.

Die in dieser Anleitung genannten Fujitsu Klimageräte dürfen nur in Verbindung mit dem vom Hersteller freigegebenen Zubehör installiert und betrieben werden.

Fujitsu Klimageräte sind ausschließlich zum Kühlen/Entfeuchten/Lüften und Heizen von Luft im Umluftverfahren vorgesehen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Fujitsu Klimageräten gilt nur bei einer dauerhaften und ortsfesten Installation.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Fachhandwerker/Anwender.

Zu einem bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten der Montage- und Betriebsanleitung und der Installationsanleitung sowie aller weiteren mitgeltenden Unterlagen und die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.



Hinweis

Das Gerät ist für einen Betrieb unter folgenden Bedingungen NICHT geeignet:

- gas- und staubhaltige Luft
 - explosionsgefährdete Bereiche
 - in der Nähe starker elektromagnetischer Felder
 - in stark vibrierender Umgebung
 - unter aggressiven Luftkonditionen wie z.B. stark ozonhaltige Luft
-

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.3.1 Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie beim Umgang mit Kältemitteln geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut.

2.3.2 Montage/Demontage/Reparatur/Wartung

Die Montage/Demontage/Reparatur und Wartung von Klimageräten, muss durch einen Fachbetrieb welcher nach EG Nr. 842/2006 und EG 303/2006 zertifiziert ist, erfolgen. Weiterhin muss eine Montage/Demontage/Reparatur oder Wartung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, dem geltenden Stand der Technik und den örtlichen Vorgaben erfolgen.

2.3.3 Unbeabsichtigte Freisetzung


Augen, Gesicht und Haut sind vor Flüssigkeitsspritzern zu schützen. Kältemitteldämpfe nicht einatmen (Erstickungsgefahr). Bei Haut- und/oder Augenkontakt kann es zu Reizungen und/oder Erfrierungserscheinungen kommen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

1. Gebiet räumen
2. Für ausreichende Belüftung sorgen
3. Gegebenenfalls Atemschutz benutzen
4. Gasaustritt stoppen, Eindringen in Kanalisation etc. verhindern

2.3.4 Transport

Tragen Sie das Fujitsu Klimagerät vorsichtig, indem Sie sie an den vorgegebenen Griffen, an der linken und rechten Seite halten. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen.

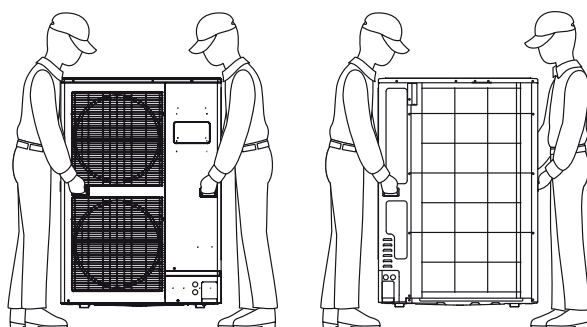

Vorderansicht

Rückansicht

2.3.5 Elektrische Anschlüsse

Alle elektrischen Anschlüsse, Kabelquerschnitte, Absicherungen usw. müssen durch eine Elektrofachkraft, unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage und dem aktuellen Stand der Technik entsprechend, durchgeführt werden. Die in dieser Dokumentation angegebenen elektrischen Absicherungen sind Minimalwerte. Schließen Sie das Gerät nur unter der auf dem Typenschild angegebenen Spannungsversorgung an. Die Verwendung eines FI-Schutzschalter oder eines permanenten Differenzstrom-Überwachungssystems muss bauseits, durch eine Elektrofachkraft, auf aktuell gültige Normen und Gesetze geprüft werden. Sollten Sie eines der beiden Systeme benötigen, muss dieses allstromsensitiv sein.

2.3.6 Schäden durch Feuchtigkeit in den Rohrleitungen

Restfeuchtigkeit in den Rohrleitungen kann zu einem Defekt oder zur Zerstörung des Verdichters führen. Um möglichen Schäden vorzubeugen, beachten Sie die Installationsanleitung, sowie folgendes:

- Schützen Sie die Rohrleitung bei der Lagerung und Installation vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
- Führen Sie eine Druckprüfung nur mit getrocknetem Stickstoff durch.
- Evakuieren Sie die angeschlossenen Rohrleitungen auf 27 mbar und weitere 30 Minuten.

2.3.7 Schäden durch Kältemittelmangel

Eine zu geringe Kältemittelmenge reduziert die Lebenserwartung aller Bauteile im Kältekreislauf. Um mögliche Folgeschäden vorzubeugen, beachten Sie Folgendes:

- Lassen Sie die Kältemittelfüllmenge in regelmäßigen Abständen kontrollieren
- Lassen Sie das Klimagerät regelmäßig durch einen Fachbetrieb warten.



Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag

- Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.



Warnung

Gefahr durch scharfe Kanten

- Die Lamellen nicht berühren (nicht Beachtung kann zu Verletzungen führen).
- Falls Sie das Gerät an der Unterseite halten, könnten Sie Ihre Finger einklemmen.
- Tragen Sie das Gerät nicht alleine.

2.3.8 Frostschäden/Spannungsausfall

Bei einem Ausfall der Stromversorgung, einem Abschalten des Gerätes, bei zu niedriger Einstellung der Raumtemperatur oder externe Einflüsse kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche durch Frost beschädigt werden.



Hinweis

- Überwachungseinrichtungen sind nur aktiv, wenn die Geräte mit Strom versorgt werden.

2.3.9 Sonderbetriebsarten

Das Kältesystem führt in unregelmäßigen Abständen Sonderbetriebsarten wie z.B. eine Abtauung oder Ölrückführung durch. In diesem Zeitraum kann es zu einem Kaltlufteinfall über den Wärmetauscher kommen. Dies ist eine normale Regelfunktion und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

2.3.10 Betrieb mit einem Notstromaggregat

Die Fujitsu Klimageräte werden bei der Installation an das Stromnetz angeschlossen. Bei einem Ausfall der Stromversorgung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche durch Frost beschädigt werden. Ein einzelner Betrieb des Fujitsu Klimagerätes ohne das gesamte Kältesystem ist nicht erlaubt und gilt als unsachgemäßer Betrieb.

2.4 Umwelt

2.4.1 Informationen zum eingesetzten Kältemittel und Öl

In Fujitsu Klimageräten wird das Kältemittel R410A in Verbindung mit einem Esther Öl verwendet. Diese Stoffe fallen unter das Wasserhaushaltsgesetz und dürfen nicht ins Grundwasser gelangen.



Hinweis

- Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der eingesetzten Kältemittel und Öle entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern, welche Sie bei der General HVAC Solutions Deutschland GmbH anfragen können..

2.4.2 Beständigkeit und Abbau

Das Kältemittel R410A weist kein Ozonabbaupotential auf. Der GWP beträgt 2088 kgCO₂-eq.

2.4.3 Entsorgung der Verpackung

Um Fujitsu Klimageräte vor Transportschäden zu schützen, werden diese durch wiederverwertbare Verpackungen geschützt. Informationen über die Wiederverwendbarkeit erhalten Sie bei Ihren zuständigen Behörden.

2.4.4 Entsorgung von Klimageräten

Alte oder defekte Klimageräte dürfen nicht in den allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Die Demontage ist durch einen zertifizierten Betrieb durchzuführen (siehe 2.3.2 Montage/ Demontage/Reparatur/Wartung) welcher anschließend für die fachgerechte Entsorgung die Verantwortung übernimmt.

Die korrekte Entsorgung dieses Produktes verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Handhabung des Mülls sonst entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde für weitere Details.

2.5 Erste-Hilfe

Einatmen

Hohe Konzentrationen des Kältemittels können Erstickungen verursachen. Erste Symptome können ein Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Betroffene unter Atemschutz an die Luft bringen, warm und ruhig halten und sofort einen Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung durchführen.

Hautkontakt

Bei Hautkontakt mit lauwarmen Wasser abwaschen. Bei Auftreten von Hautirritationen, Schwellungen oder Blasen einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt

Augen sofort auswaschen und einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken

Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen (Gas).

3. Wartung

Eine Wartung soll in regelmäßigen Abständen, unsere Empfehlung ist mindestens alle 12 Monate, nach EN 378, Teil 2 durchgeführt werden. Je nach Kältemittelfüllmenge des Systems muss nach F-Gase Verordnung EG 842/2006 eine Dichtigkeitsprüfung von ausgebildetem Fachpersonal, zertifiziert nach Kategorie I des EG303/2008, durchgeführt werden. So kann eine möglichst lange Lebensdauer und ein geringer Verschleiß der Klimatechnik gewährleistet werden. Als Vorlage können Ihnen hier unsere Inbetriebnahmeprotokolle dienen.

4. EG-Konformitätserklärung

[EU] DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the [EU] Legislations and Harmonized standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **ARXC036GTEH** (*1) **ARXC45GATH** (*2) **ARXC60GATH** (*2) **ARXC072GTEH** (*3)
ARXC090GTEH (*3) **ARXC096GTEH** (*4)

Fan model number (*1) 9320142193 (*2) 9320142056 (*3) 9320142209 (*4) 9320142155

Serial number As rating label

[III] Legislations and Harmonized standards

Legislation	Legislation No.	Harmonized standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-1:2017 + A11:2020 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [2016/2281]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
Ecodesign [Fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW]	2009/125/EC [327/2011]	— Refer to [II] Fan model number.
RoHS	2011/65/EU	• EN IEC 63000:2018

Technical file compiled by	FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany
Place of issue	Japan
Date of issue	1. January. 2022
Declaration reference	FUJITSU GENERAL LIMITED 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan
Title of authority	General manager (responsible for quality assurance)
Authorized by	(Signature)  Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No 9355223768-02

【EU】 DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the [EU] Legislations and Harmonized standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **ARXC045GTEH (*1)** **ARXC060GTEH (*1)**

Fan model number (*1) 9320142056

Serial number As rating label

[III] Legislations and Harmonized standards

Legislation	Legislation No.	Harmonized standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-1:2017 + A11:2020 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [2016/2281]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2018 • EN 14511-3:2018 • EN 14825:2018
Ecodesign [Fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW]	2009/125/EC [327/2011]	— Refer to [II] Fan model number.
RoHS	2011/65/EU	• EN IEC 63000:2018

Technical file compiled by	FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany
Place of issue	Japan
Date of issue	6. January, 2022
Declaration reference	FUJITSU GENERAL LIMITED 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan
Title of authority	General manager (responsible for quality assurance)
Authorized by	(Signature)  Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No 9355230858-01

5. Technische Daten

Modellbezeichnung			ARXC 036GTEH	ARXC 045GTEH	ARXC 060GTEH	
Nennkühlleistung			kW	11,20	12,5	18,0
Nennheizleistung			kW	12,50	14,0	20,0
Leistungsaufnahme			W	207	715	730
Luftumwälzung (n/m/h)			m³/h	1.330 / 1.680 / 1.990	2.460/3.000/3.500	2.460/3.000/3.500
Teilleistung nach	Kühlen	kW	7,5 / 9,5 / 11,2	8,8/10,7/12,5	12,7/15,4/18,0	
Lüfterdrehzahl (n/m/h)	Heizen	kW	8,4 / 10,6 / 12,5	9,8/12,0/14,0	14,1/17,1/20,0	
Pressung	Standard / Bereich	Pa	100 / 0 bis 200	100 bis 250	100 bis 250	
Mindest-Ansaugtemperatur			°C	10		
Schalldruckpegel (n/m/h)			dB(A)	32 / 36 / 42	42/45/49	42/45/49
Abmessungen (HxBxT)			mm	400 x 1.050 x 500		
Gewicht			kg	40	46	46
Spannungsversorgung			V / Hz	230 / 50		
Nennstromaufnahme			A	1,25	3,14	3,15
Absicherung			A	20		
Anschlussart				Bördel		
Rohrleitungsdurchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)		
	Gasleitung	mm (inch)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)		
	Kondensatablauf	mm	ID: 25; AD: 32			
Sollwert	Kühlen	° C	18 bis 30			
	Heizen		16 bis 30			

Modellbezeichnung			ARXC 072GTEH	ARXC 090GTEH	ARXC 096GTEH
Nennkühlleistung		kW	22,40	25,00	28,00
Nennheizleistung		kW	25,00	28,00	31,50
Leistungsaufnahme		W	681	819	838
Luftumwälzung (n/m/h)		m³/h	3.000 / 3.300 / 3.900	3.500 / 4.000 / 4.300	3.600 / 4.250 / 4.850
Teilleistung nach Lüfterdrehzahl (n/m/h)	Kühlen	kW	17,2 / 19,0 / 22,4	20,3 / 23,3 / 25,0	20,8 / 24,5 / 28,0
	Heizen	kW	19,2 / 21,1 / 25,0	22,8 / 26,0 / 28,0	23,4 / 27,6 / 31,5
Pressung	Standard / Bereich	Pa	150 / 0 bis 300	150 / 0 bis 300	150 / 0 bis 300
Mindest-Ansaugtemperatur		°C	10		
Schalldruckpegel (n/m/h)		dB(A)	40 / 43 / 47	44 / 46 / 48	42 / 45 / 48
Abmessungen (HxBxT)		mm	450 x 1.587 x 700		550 x 1.587 x 700
Gewicht		kg	84	84	105
Spannungsversorgung		V / Hz	230 / 50		
Nennstromaufnahme		A	4,10	4,86	4,89
Absicherung		A	20		
Anschlussart			Löt		
Rohrleitungsdurchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (inch)	9,52 (3/8)		9,52 (3/8)
	Gasleitung	mm (inch)	19,05 (3/4)		22,22 (7/8)
	Kondensatablauf	mm	ID: 25; AD: 32		
Sollwert	Kühlen	°C	18 bis 30		
	Heizen		16 bis 30		

Hinweis

Bei abweichenden Auslegungsbedingungen beachten Sie bitte die entsprechenden Leistungsdaten.



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Modelle ARXC60-96 nicht an die Außeneinheiten der J-IV S und J-IV angeschlossen werden dürfen.

Leistungsangaben bei


Kühlen: I.E. 27°C TK / 50% r.F. A.E. 35°C TK / 40% r.F.

Heizen: I.E. 20°C TK A.E. 7°C TK / 88% r.F.

Leitungslänge: 7,5 m; Höhendifferenz zwischen Innen- und Außeneinheit: 0 m


6. Abmessungen

ARXC036GTEH, ARXC045GTEH, ARXC060GTEH

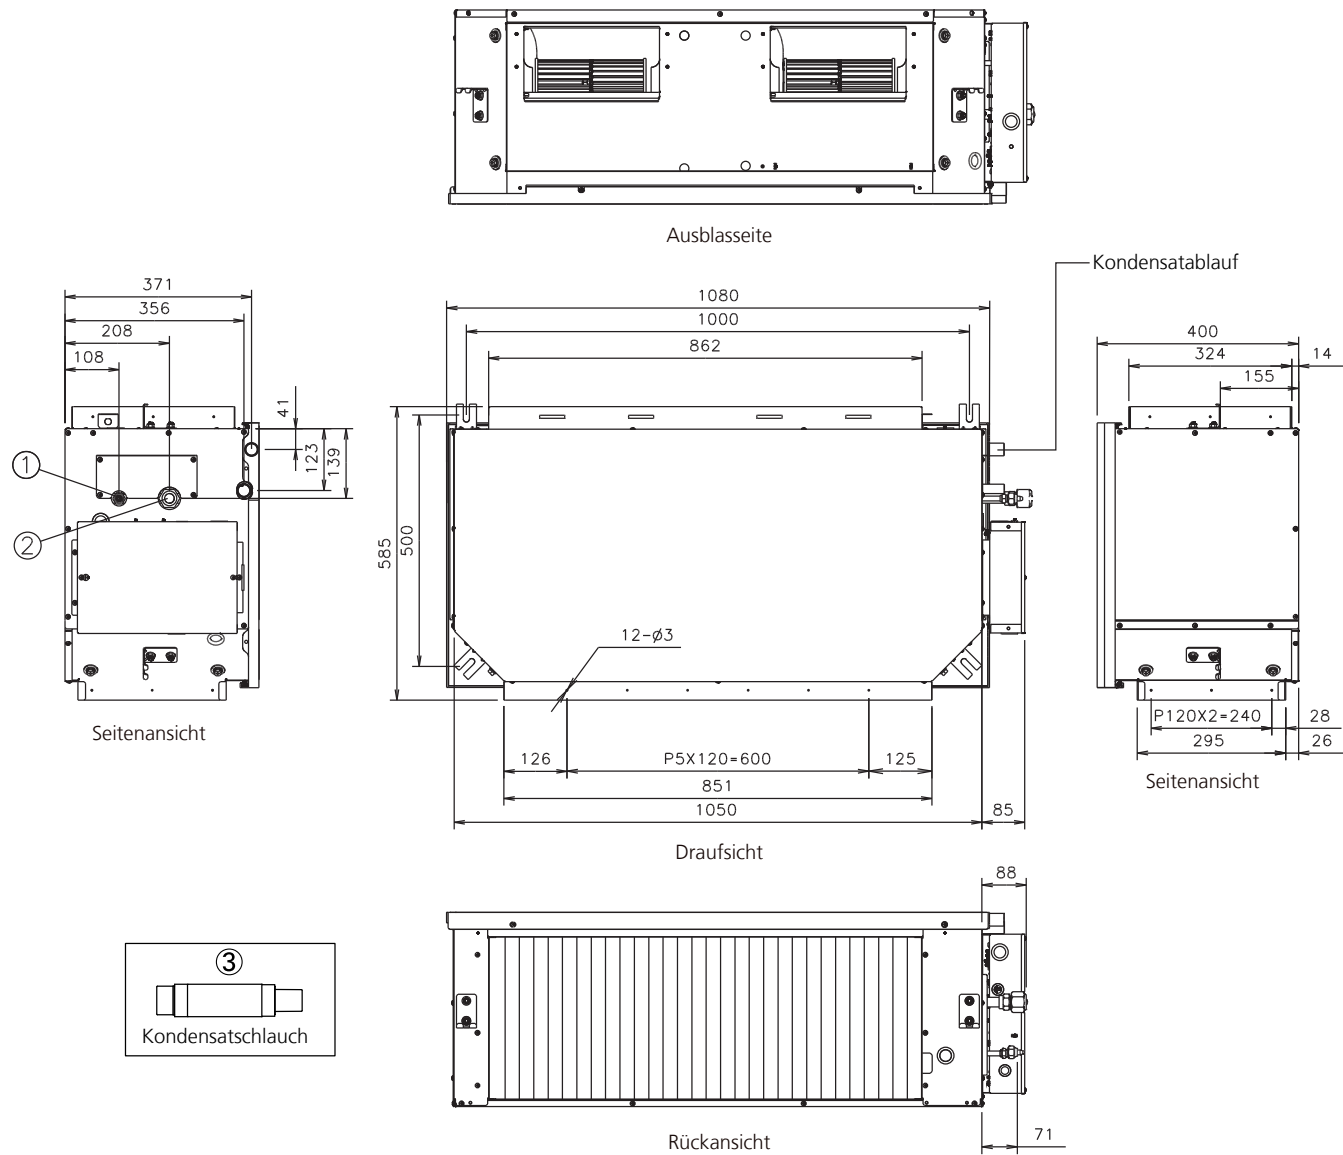


Modellbezeichnung				ARXC 036GTEH	ARXC 045GTEH, ARXC 060GTEH
①	Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm	9,52	
②		Sauggasleitung	mm	15,88	19,05
③		Kondensatablauf	mm	I.D. 25; A.D. 32	

ARXC072GTEH, ARXC090GTEH

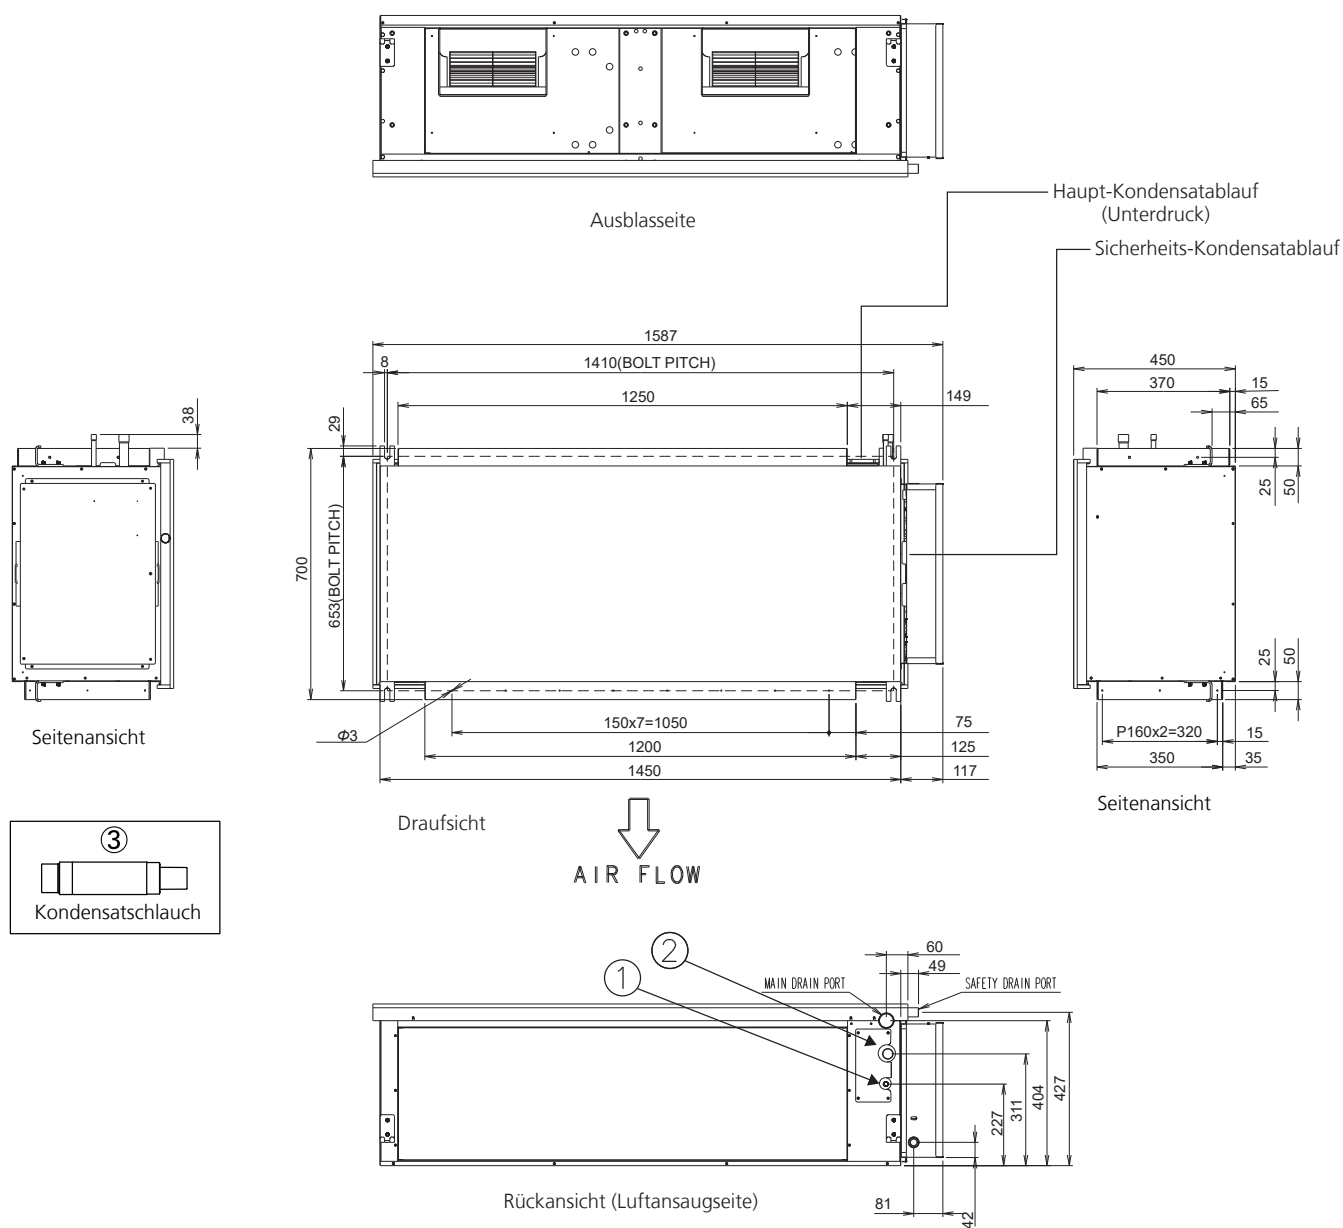


	Modellbezeichnung			ARXC 072GTEH, ARXC 090GTEH
①	Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm	9,52
②		Sauggasleitung	mm	19,05
③		Kondensatablauf	mm	I.D. 25; A.D. 32
④	Öffnung Spannungsversorgung		mm	25



	Modellbezeichnung			ARXC 096GTEH
①	Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm	9,52
②		Sauggasleitung	mm	22,22
③		Kondensatablauf	mm	I.D. 25; A.D. 32
④	Öffnung Spannungsversorgung		mm	25

7. Mindestabstände zu Hindernissen


ARXC036GTEH, ARXC045GTEH, ARXC060GTEH

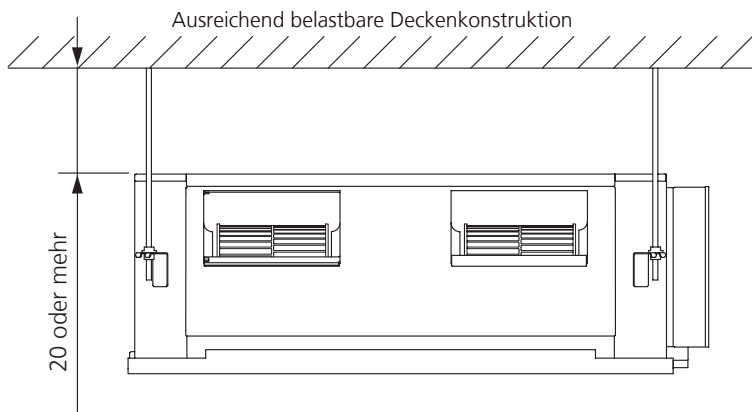

Revisionsöffnung


Für Service- und Wartungsarbeiten Revisionsöffnung vorsehen.

Weiterhin vor anderen Gewerken (Licht usw.) freihalten!

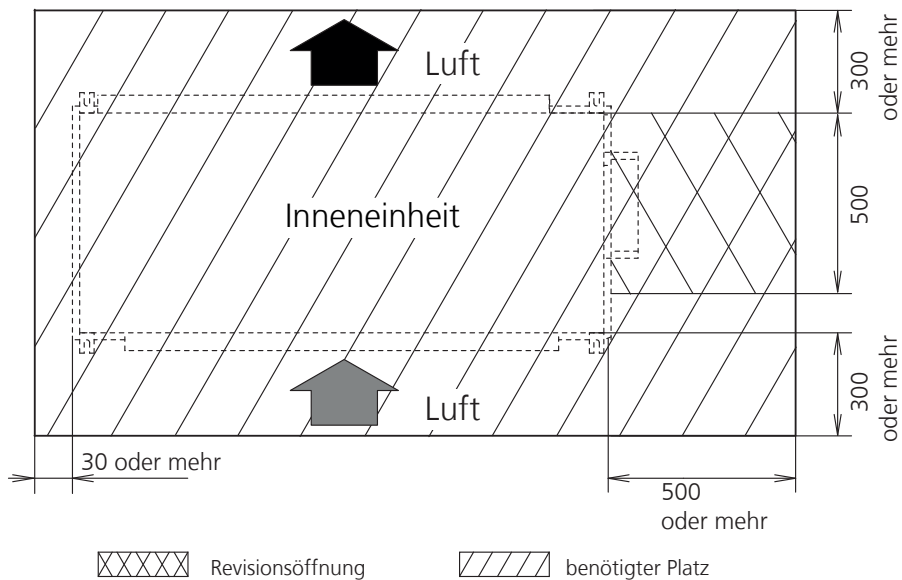


ARXC 072GTEH, ARXC 090GTEH, ARXC 096GTEH

Bei Service von oben ausreichend Arbeitsbereich oberhalb der Inneneinheit vorsehen.

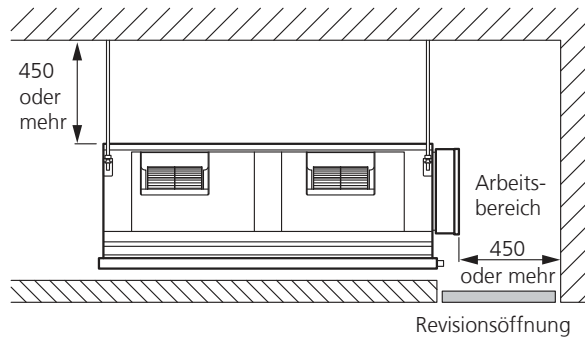


Bei Service von der Unterseite wird eine Revisionsöffnung über die komplette Breite benötigt.

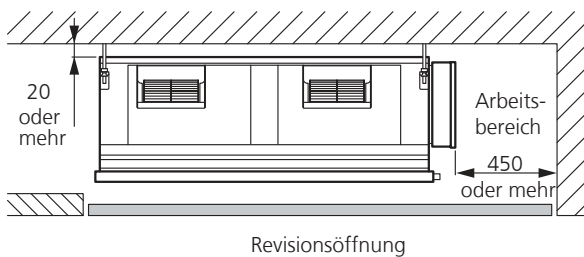

Revisionsöffnung

Für Service- und Wartungsarbeiten Revisionsöffnung vorsehen.
Weiterhin vor anderen Gewerken (Licht usw.) freihalten!

Draufsicht

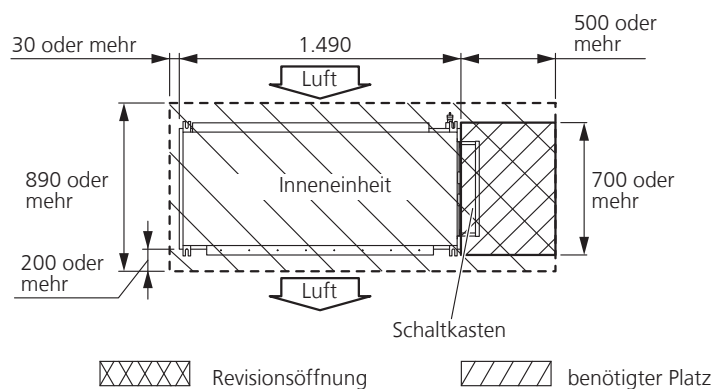

8. Elektro-Anschluss

Anschlüsse	Beschreibung	Klemme	Art-Nr.
Spannungsversorgung	Zuleitung Spannungsversorgung 230V / 50Hz der Inneneinheit	L, N, Pe	-
Kommunikation	LON-BUS-Leitung zur Außeneinheit oder weiteren Inneneinheiten - zur Kommunikation von Betriebsdaten	X1, X2, Pe	-
Kabel-Fernbedienung 2-Ader	Anschluss der Kabel-Fernbedienung mittels 2-adriger Mantelleitung, polaritätsunabhängig	Y1, Y2	-
IR-Empfänger	Anschluss eines Infrarot-Empfänger wenn IR-Fernbedienung gefordert, inkl. Fernbedienung	CN 48	2549060

Externe Eingänge	Beschreibung	Steckplatz	Art-Nr.
Ein/Aus, Not-Aus, Komfortabschaltung	ext. Ein- Aus, Not-Aus für gesamten Kältekreis oder Komfortabschaltung, je nach Konfiguration	mit Hilfsspannung 12V DC/ max. 10mA	CNA 01 2571705
		ohne Hilfsspannung	CNA 02 2550250
Frei-Kühlfunktion, Kältemittelleckagemeldung*	Deaktivierung des elektr. Einspritzventils (der Kühlung der Inneneinheit um Außenluft mit Hilfe des Originallüfters zu nutzen), Leckagealarmmeldeeingang (bei externer Meldung einer Kältemittelleckage Schließen des EEV und Stoppen des Lüfters der Inneneinheit)	mit Hilfsspannung 12V DC/ max. 10mA	CNA 03 2550242
		ohne Hilfsspannung	CNA 04 2550242
ext. Temperaturfühler	zum Anschluss eines externen Raumtemperaturfühlers, empfohlen bei hohem Frischluftanteil	CN 8	2005725
ext. Spannungsversorgung	zum Anschluss der ext. Fremdspannungsversorgung UTZ-GXXA (Option) bei Spannungsausfällen in der Einspeisung zur Notschließung des EEV	CN 820	

Externe Ausgänge	Beschreibung	Steckplatz	Art-Nr.
Betriebsmeldungen	Betriebs-, Stör- und Lüftermeldeausgang je mit 12V DC/50mA, max. Leitungslänge 25 Meter	CNB 01	2571791


UART	Beschreibung	Steckplatz	Art.-Nr.
Schnittstelle	Anschluss für Modbus-, KNX oder WLAN-Konverter	CN 65	s. S. 48

* nur in Verbindung mit V-II kompakt Außeneinheiten


9.1 ARXC 036GTEH



9.2 ARXC 045GTEH , ARXC 060GTEH

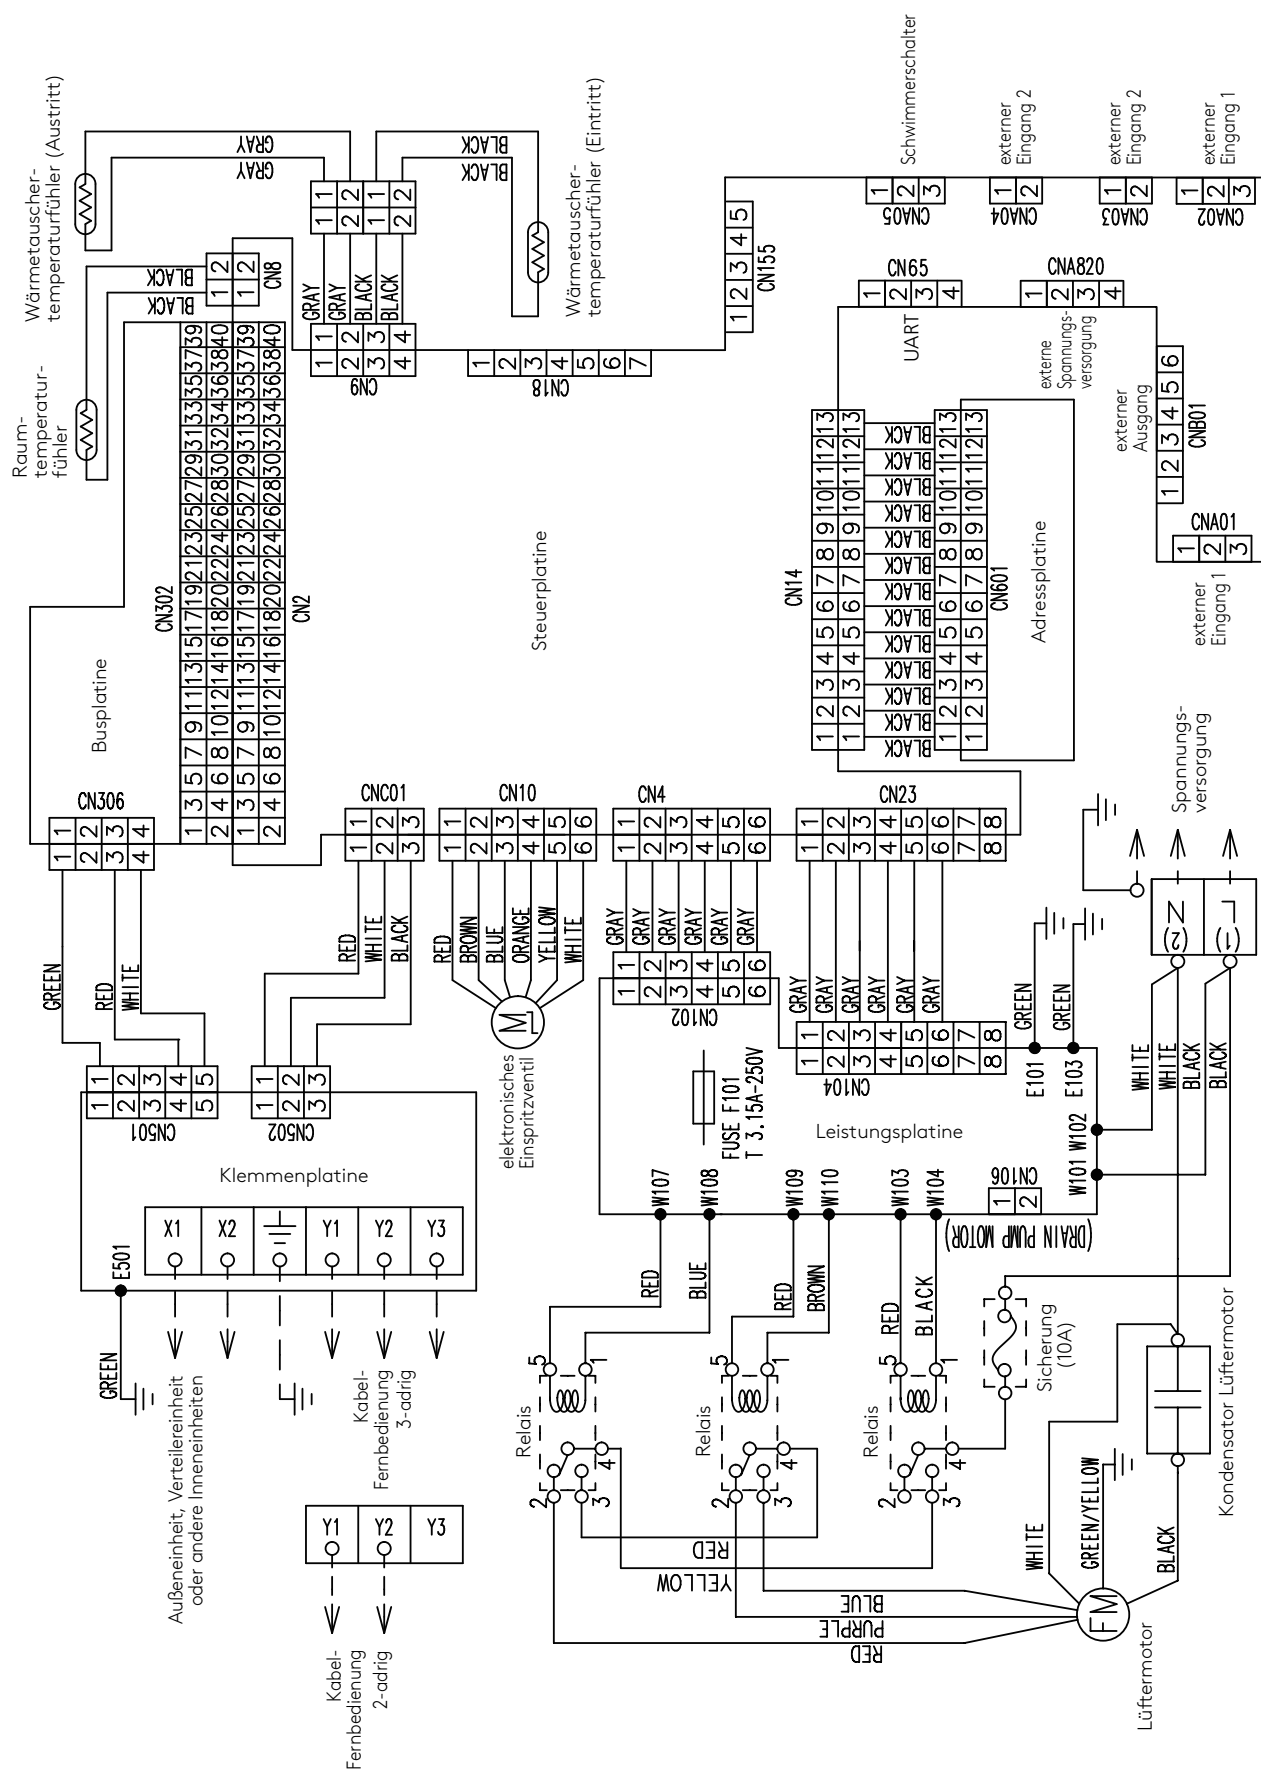

9.3 ARXC 072GTEH , ARXC 090GTEH, ARXC 096GTEH

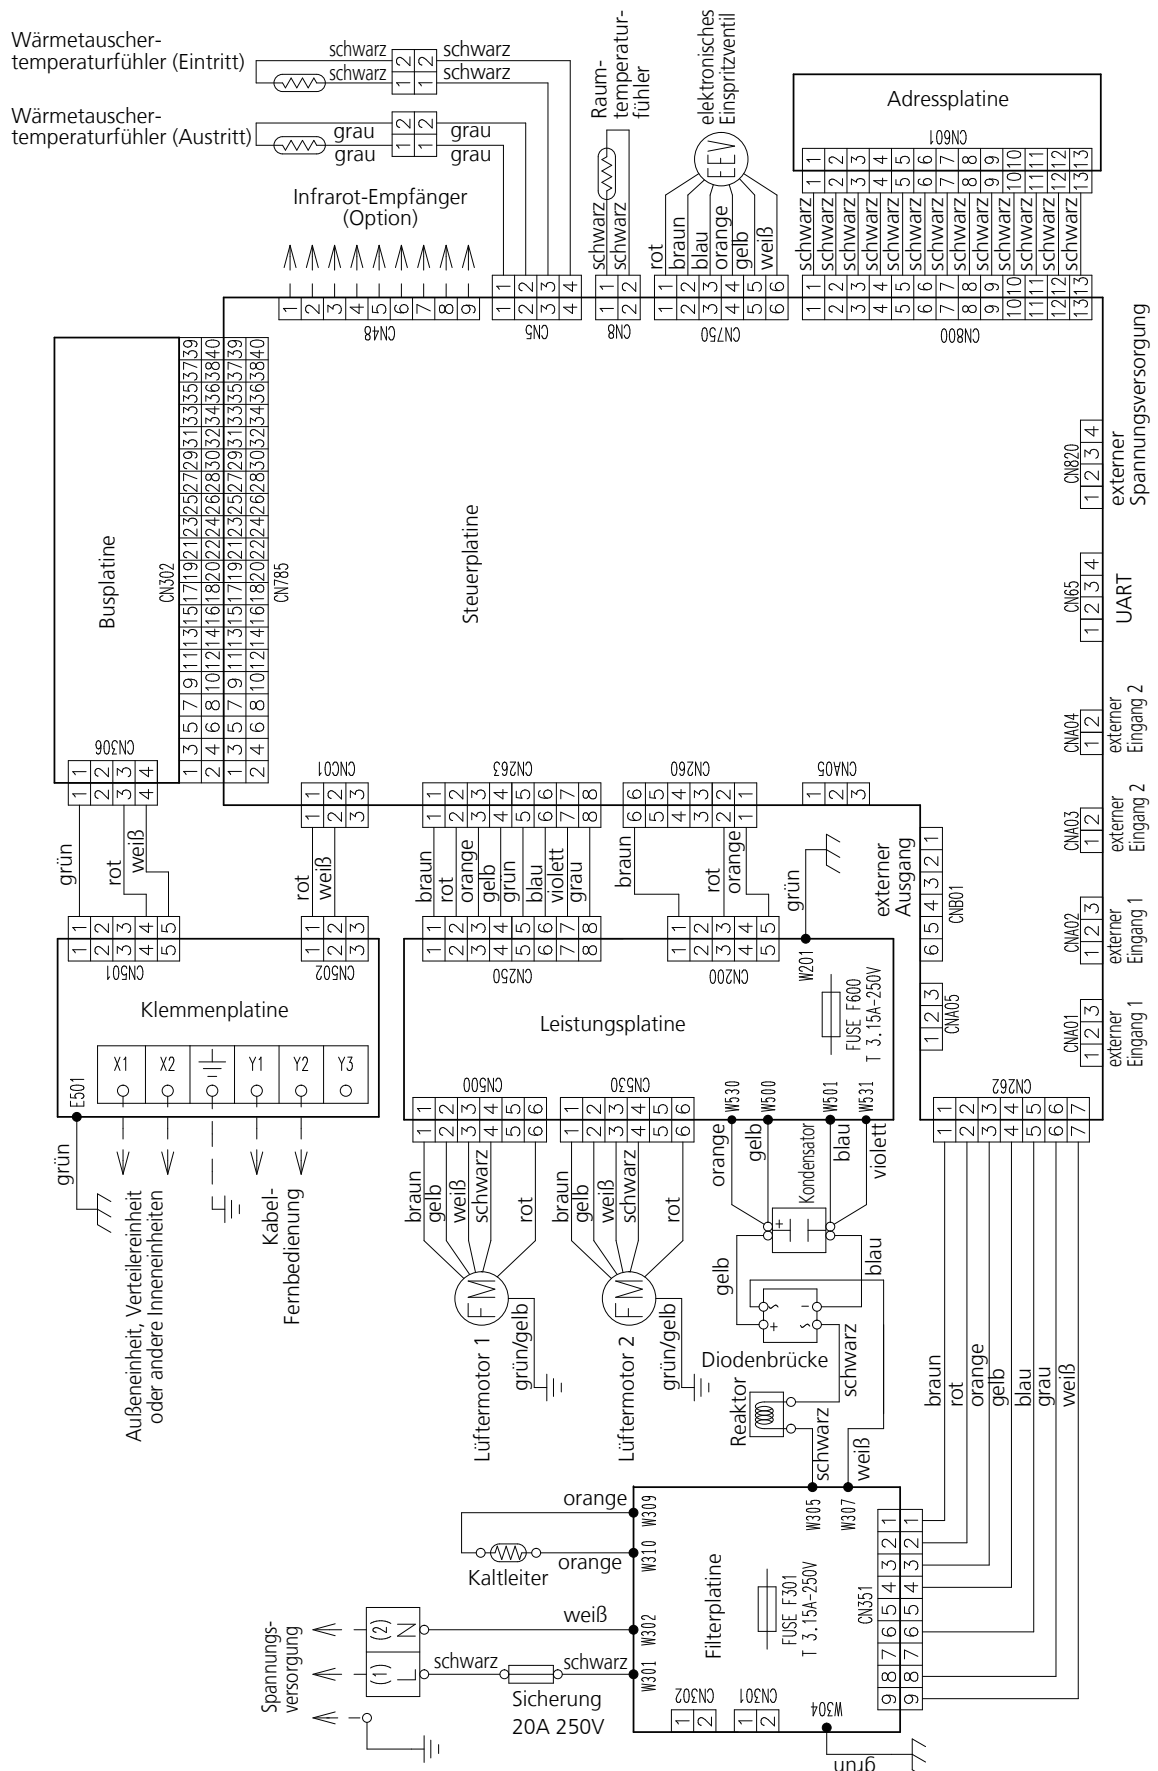


10. Externe Kontakte

externer Eingang	Eingangsart	externer Ausgang	Steckplatz
Betrieb / Komfortabschaltung / Not-Aus	spannungsbehaftet	-	CNA01
	potentialfrei	-	CNA02
freie Kühlung	spannungsbehaftet	-	CNA03
	potentialfrei	-	CNA04
-	-	Betrieb	CNB01
-	-	Störung	
-	-	Lüfter	

10.1 Eingänge

Schaltschema spannungsbehaftete Kontakte


Wenn ein externes Netzteil für die Eingabeeinheit genutzt wird, werden die Steckplätze CNA01 und CNA03 verwendet.

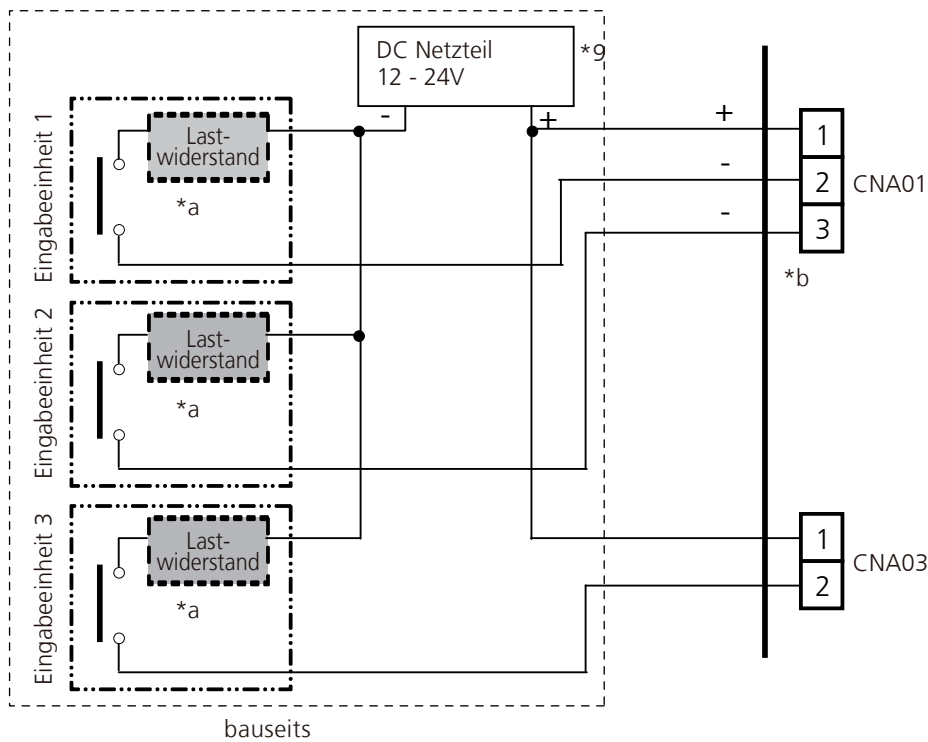

Hinweis


- *9: Stellen Sie eine 12 bis 24 V Gleichspannungsversorgung bereit. Wählen Sie ein Netzteil mit ausreichender Leistung. Legen Sie keine Spannung an, die 24 V zwischen den Pins 1-2 und 1-3 übersteigt.
- *a: Der höchstzulässige Strom ist ≤ 10 mA. (Empfohlen: 5 mA) Installieren Sie einen Lastwiderstand, der den Strom auf max. 10 mA begrenzt. Verwenden Sie Schwachstromkontakte (12 V, 1 mA oder weniger).
- *b: Polarität ist [+] für Pin 1 und [-] für Pins 2 und 3. Achten Sie auf korrekten Anschluss.

Schaltschema spannungsbehaftete Kontakte (Parallelschaltung)

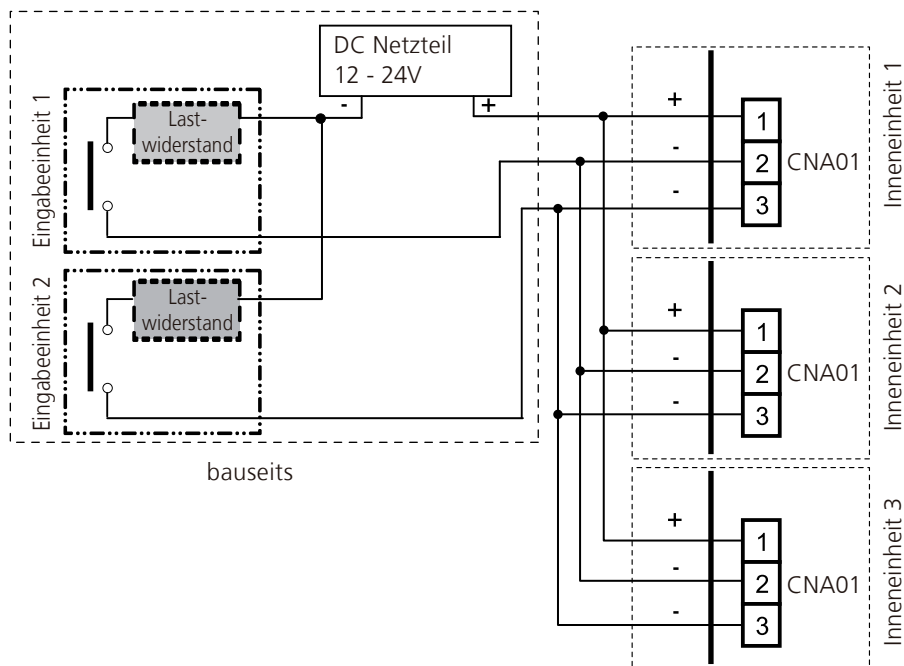

Schaltschema potentialfreier Kontakte

Wenn kein externes Netzteil für die Eingabeeinheit genutzt wird, werden die Steckplätze CNA02 und CNA04 verwendet.

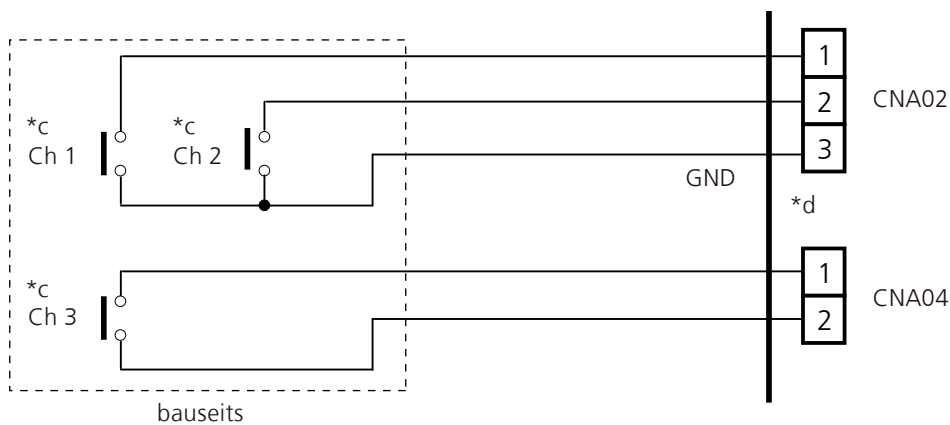

Hinweis

*c: Verwenden Sie Schwachstromkontakte (max. 12V, 1 mA).

***d: Bitte beachten: Die Verdrahtung ohne ext. Netzteil unterscheidet sich von der Verdrahtung mit ext. Netzteil.**


Schaltschema potentialfreier Kontakte (Parallelschaltung)

Bei Parallelschaltung der Kontakte verschiedener Inneneinheiten müssen diese Kontakte voneinander galvanisch getrennt sein.



Achtung!

Bei direkter Verbindung der Kontakte verschiedener Inneneinheiten kann ein Kurzschluss auftreten, der die Einheiten zerstören kann!

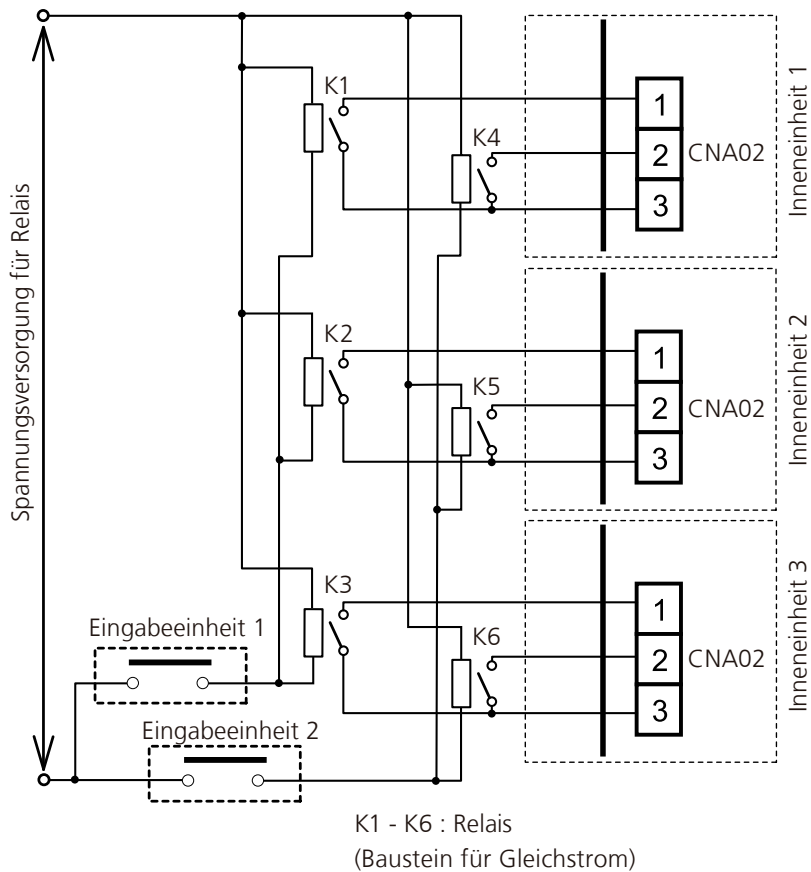

10.1.1 Externer Eingang

Betrieb / Not-Aus / Komfortabschaltung


Auswahl der Signalart über DIP-Schalter auf der Steuerplatine der Inneneinheit.

Set 2-2	Eingangssignalart
Aus	Flanke
Ein	Puls

Programmierung „Betrieb/Stopp“


- Bei „Flanken-Steuerung“

Stecker	Signalart	Befehl
Ch1 von CNA01 oder CNA02	Aus > Ein	Betrieb
	Ein > Aus	Stopp

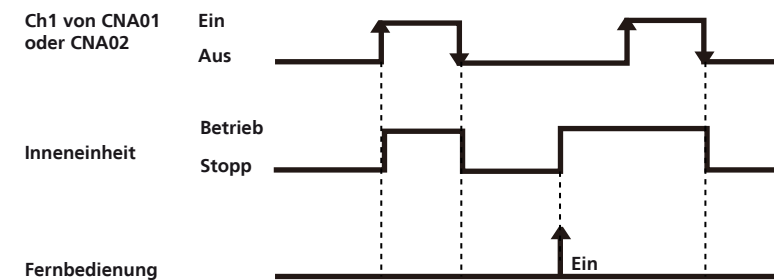

- Bei „Puls-Steuerung“

Stecker		Signalart	Befehl
CNA01 oder CNA02	Ch1	Aus > Ein	Betrieb
	Ch2	Aus > Ein	Stopp

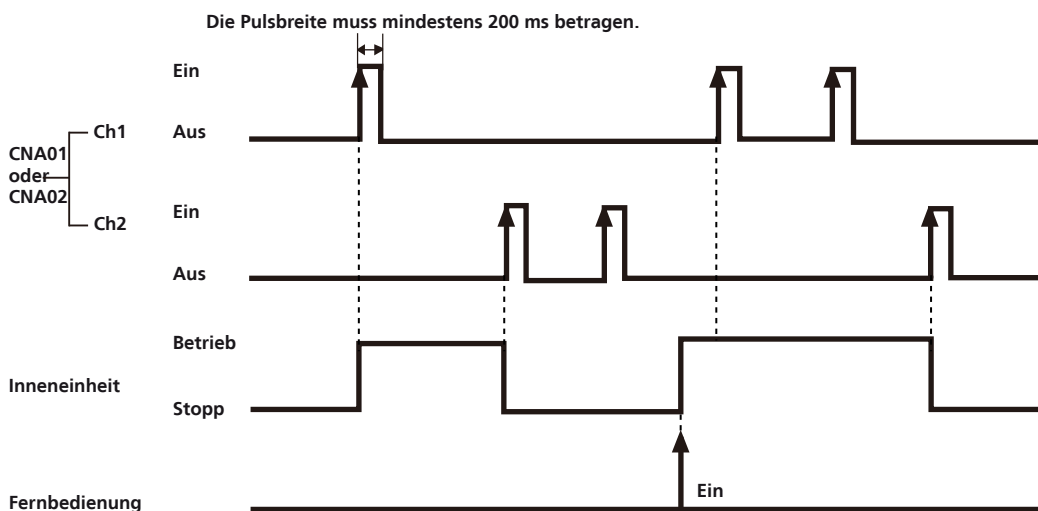


Hinweis

Der letzte Befehl hat Priorität. Inneneinheiten, die gemeinsam mit einer Fernbedienung gesteuert werden, arbeiten im selben Betriebsmodus.

Programmierung „Not-Aus“


▪ Bei „Flanken-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl
Ch1 von CNA01 oder CNA02	Aus > Ein	Not-Aus
	Ein > Aus	Normal

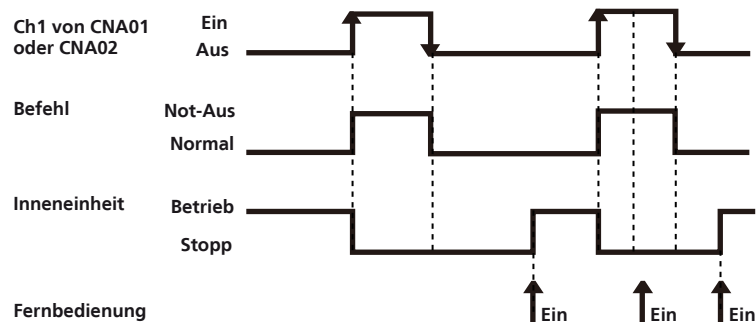

▪ Bei „Puls-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl
CNA01	Ch1	Aus > Ein Not-Aus
	Ch2	Aus > Ein Normal

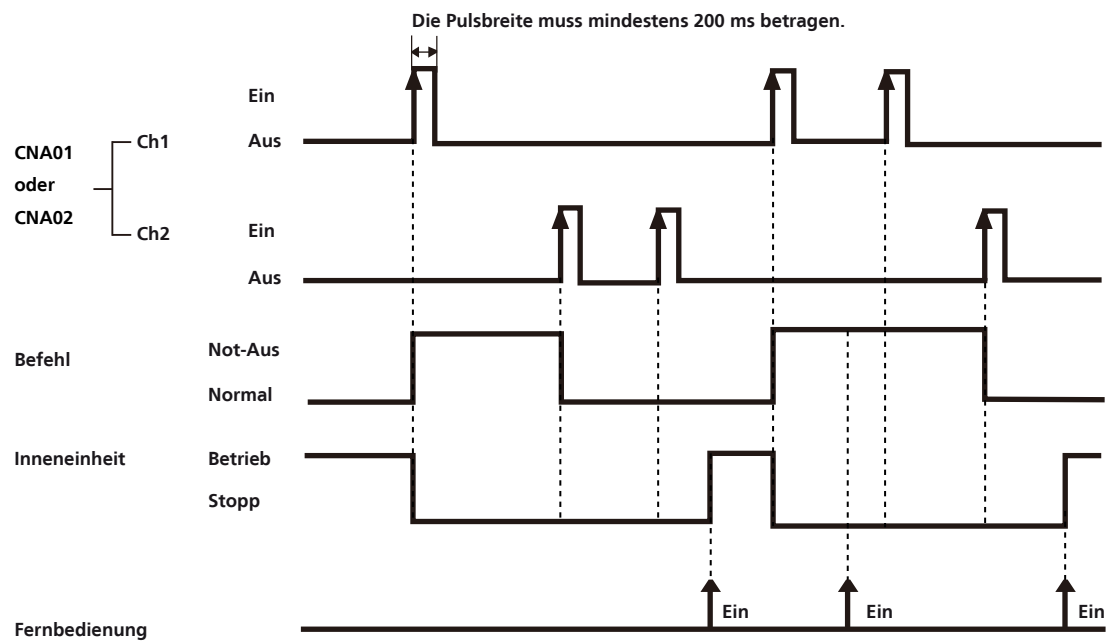


Hinweis

Alle Inneneinheiten eines Kältekreislaufes stoppen, sobald „Not-Aus“ in Kraft tritt.

Programmierung „Komfortabschaltung“


▪ Bei „Flanken-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl
Ch1 von CNA01 oder CNA02	Aus > Ein	Komfortabschaltung
	Ein > Aus	Normal

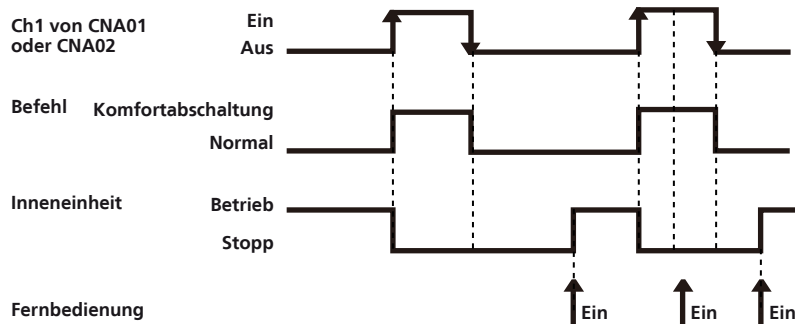

▪ Bei „Puls-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl
CNA01 Ch1	Aus > Ein	Komfortabschaltung
	Aus > Ein	Normal

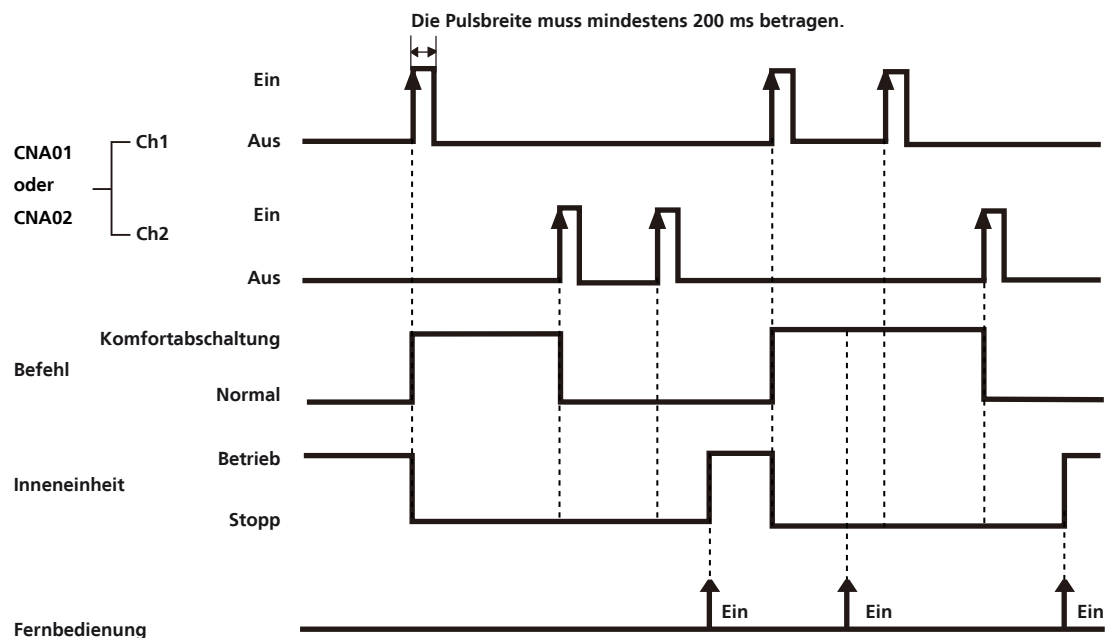

Hinweis

Inneneinheit stoppt und ist nicht über die Fernbedienung steuerbar.


- Gruppensteuerung




Achtung!

Bei Komfortabschaltung müssen alle Inneneinheiten einer Gruppe angeschlossen werden.

Beispiel 1 : OK

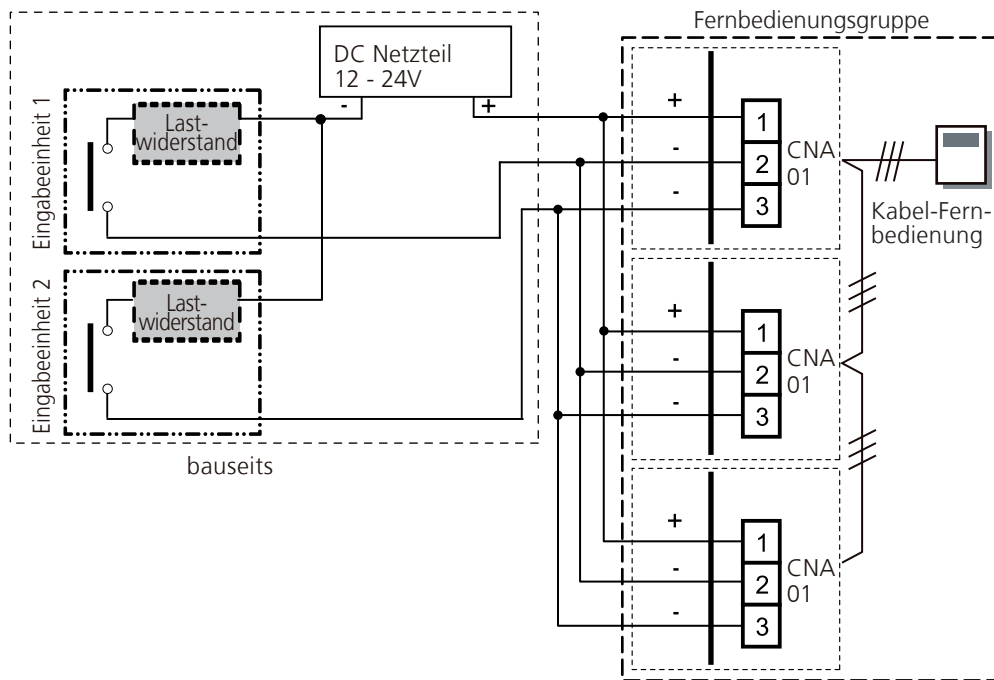


Beispiel 2 : nicht zulässig

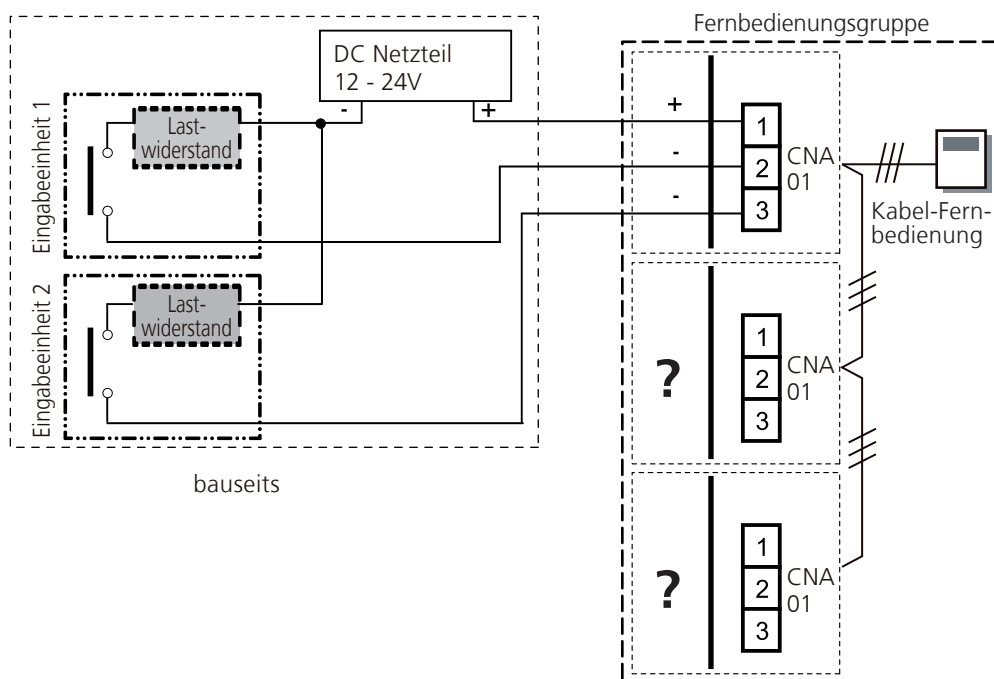

10.1.2 „Freie Kühlung“

Stecker	Signal	Befehl
Ch3 von CNA03 oder CNA04	Aus > Ein	Freie Kühlung
	Ein > Aus	Normal

Anlage im Kühlbetrieb (Beispiel)

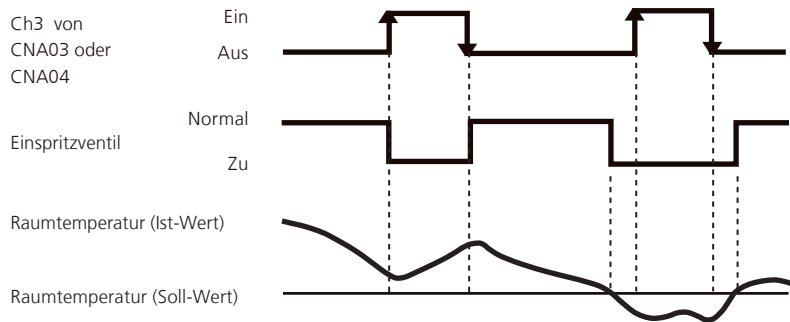


Hinweis

Freie Kühlung kann nicht sofort bzw. direkt umgesetzt werden, wenn andere Inneneinheiten im Kältekreis in Betrieb sind.

Beispiel

Freie Kühlung ist eine Form der Energieeinsparung. Als Beispiel kann kühle Außenluft genutzt werden, um den Raum zu kühlen. Die Inneneinheit arbeitet dann aufgrund des Eingangssignal nur mit dem Lüfter.

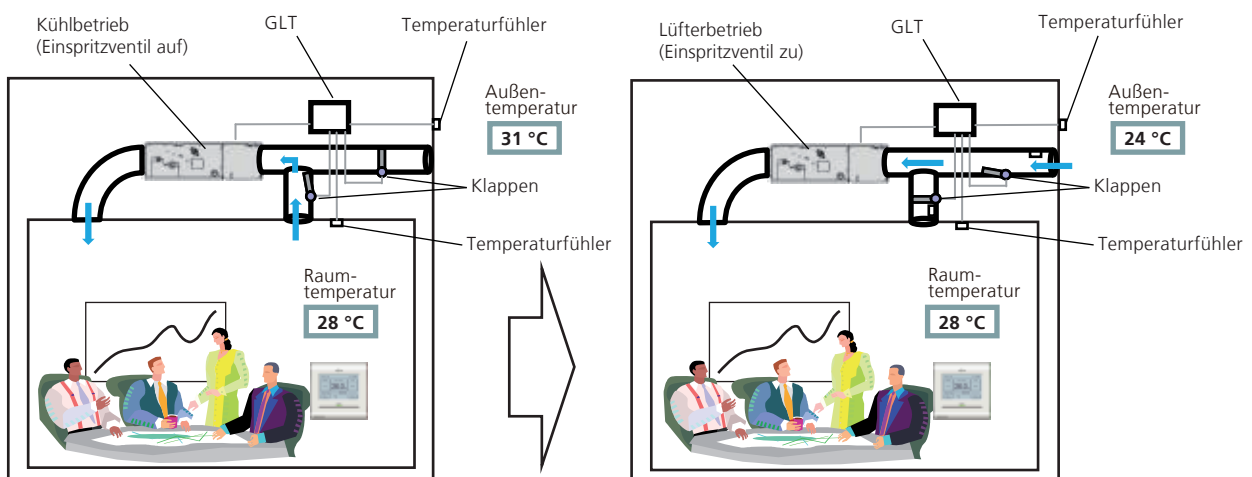

10.2 Ausgänge


Verwenden Sie ein Kabel mit einer maximalen Länge von 25 m mit der entsprechenden Aderzahl.
Die Kabel müssen separat von der Einspeisung verlegt werden.

Stecker		Spannungsausgang	Status
CNB01	Ausgang 1 Pins 1-2	0V	Stopp
		DC 12V	Betrieb
	Ausgang 2 Pins 1-3	0V	Normal
		DC 12V	Fehler
	Ausgang 3 Pins 1-4	0V	Lüfter Aus
		DC 12V	Lüfter Ein


Hinweis
Polarität ist [+] für Pin 1 und [-] für die Pins 2-5. Achten Sie auf korrekten Anschluss.

Hinweis
Der zulässige Strom ist ≤ 50 mA.


Bei direktem Anschluss einer Meldung

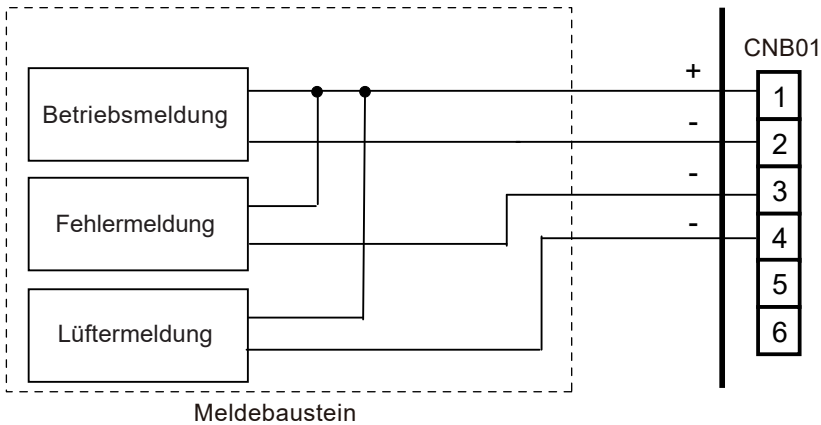


Bei indirektem Anschluss bzw. Nutzung anderer Spannungen

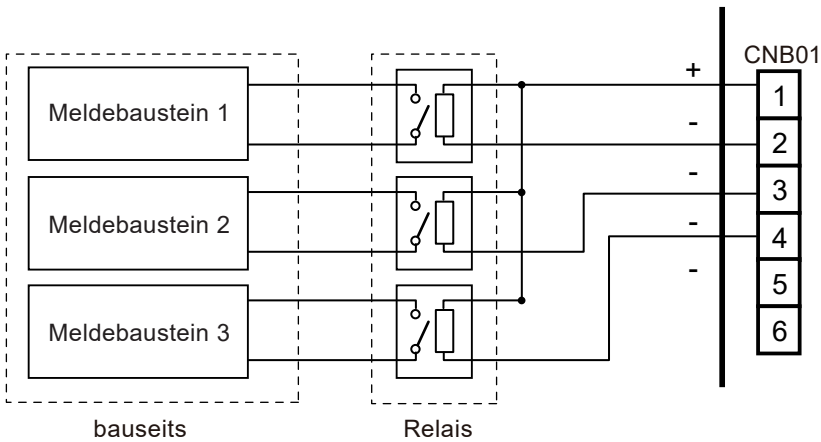

Wirkschema Betriebsanzeige (Ausgang 1)

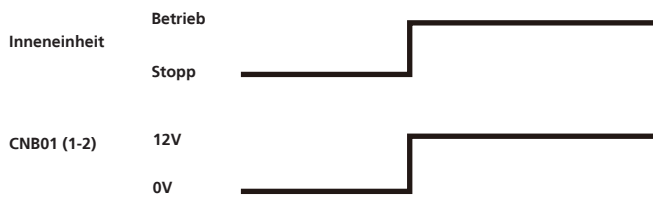

Wirkschema Fehleranzeige (Ausgang 2)

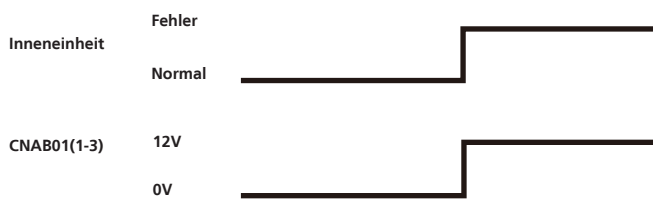

Wirkschema Betriebsmeldung Lüfter (Ausgang 3)



Hinweis

Das Ausgangssignal wird bei Abtauung und Ölrückführung abgeschaltet.



10.3 Zubehör



	Bezeichnung	Anzahl	Artikel-Nr.
Spannungsversorgung	DCV 12	1	255 36 35
Universal-Relaisplatine	URP-12D	1	257 77 19

11. Lüfterleistungskurven


11.1 ARXC 036GTEH

Hi: Hohe Lüfterstufe Lo: Niedrige Lüfterstufe

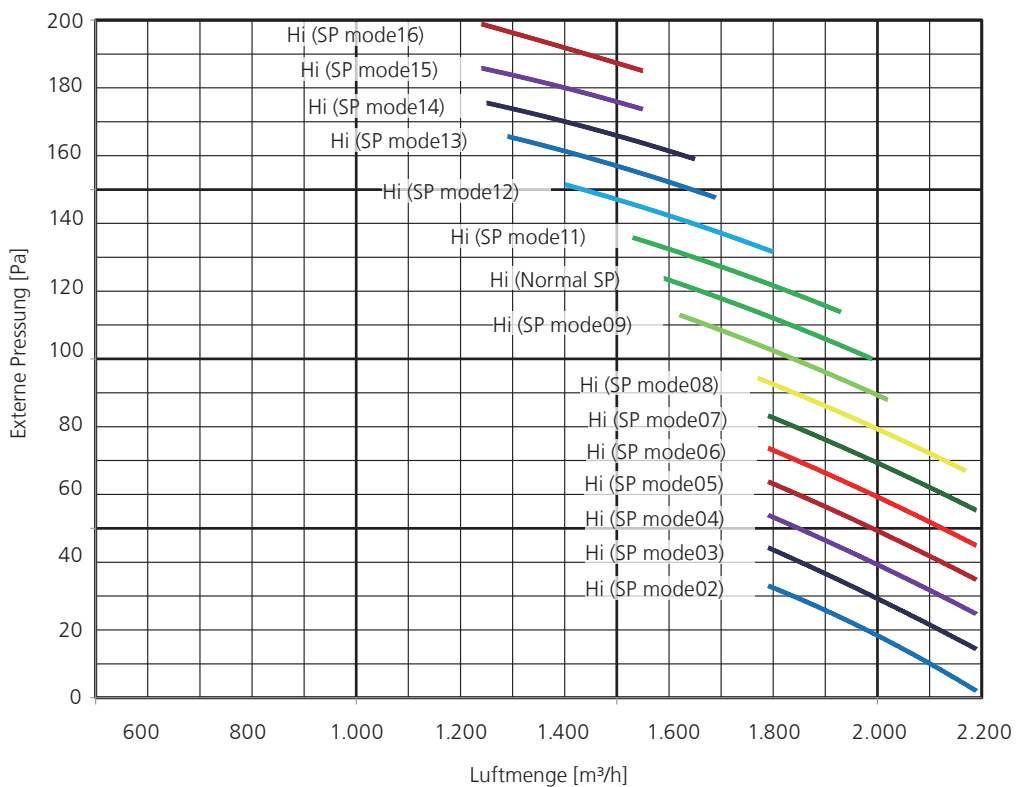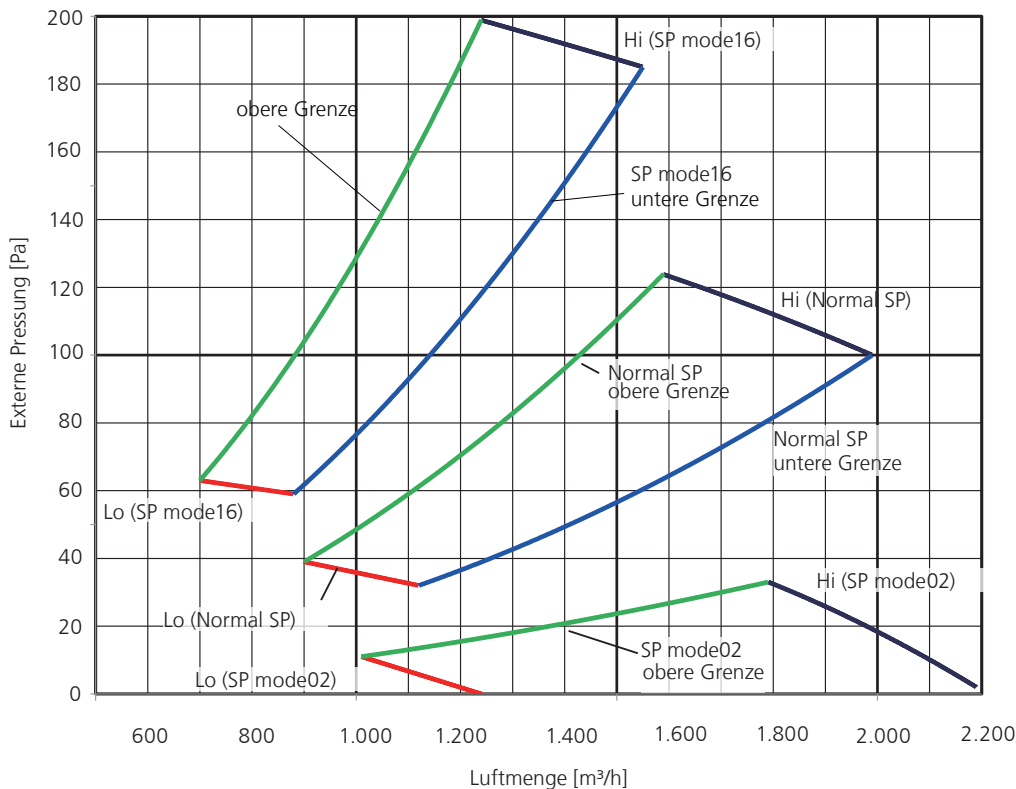


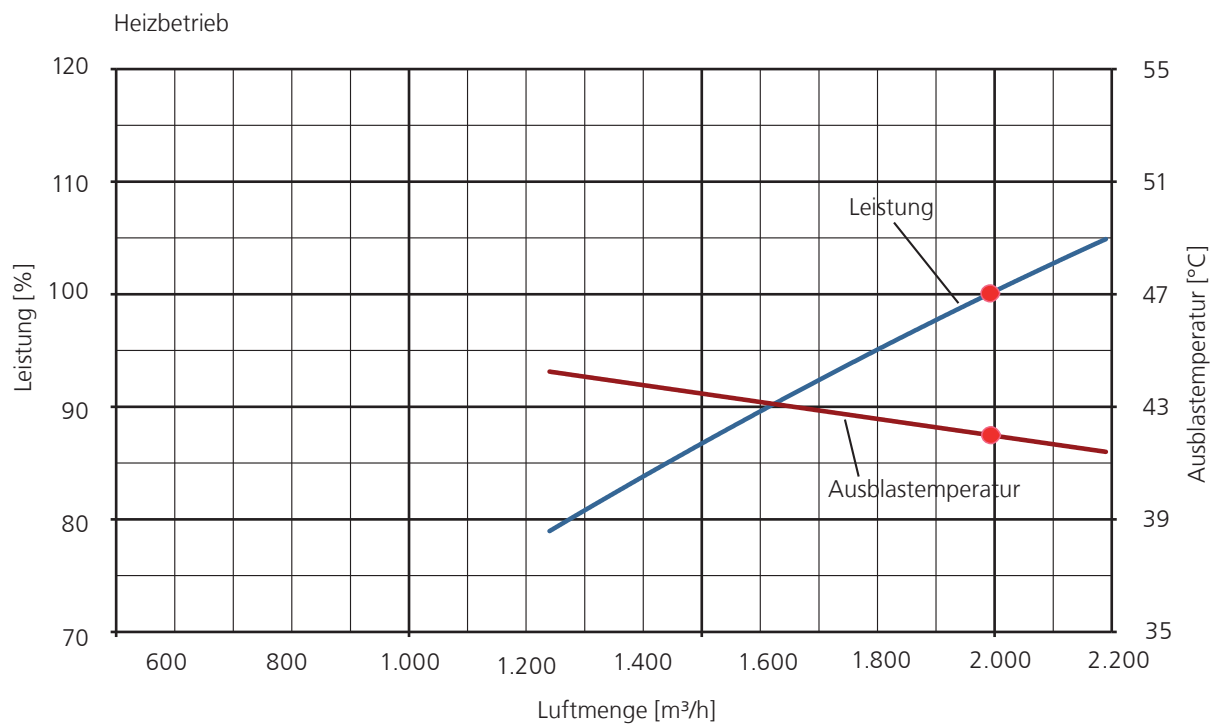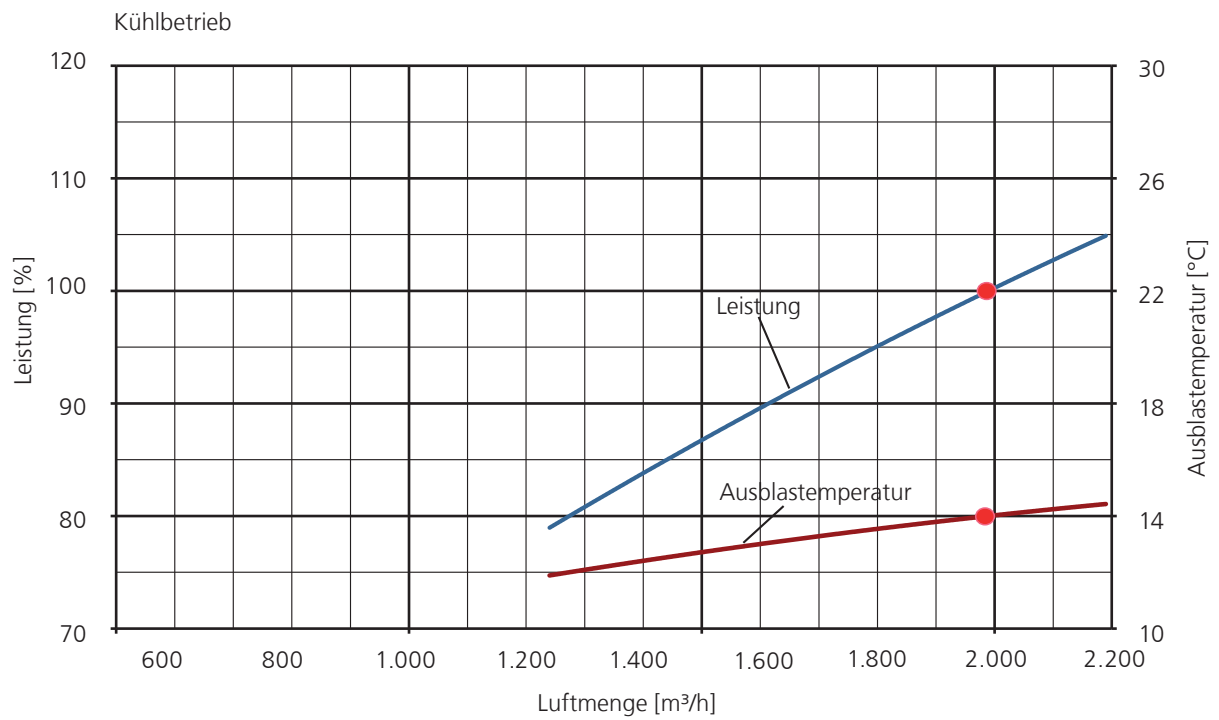


11.2 ARXC 045GTEH

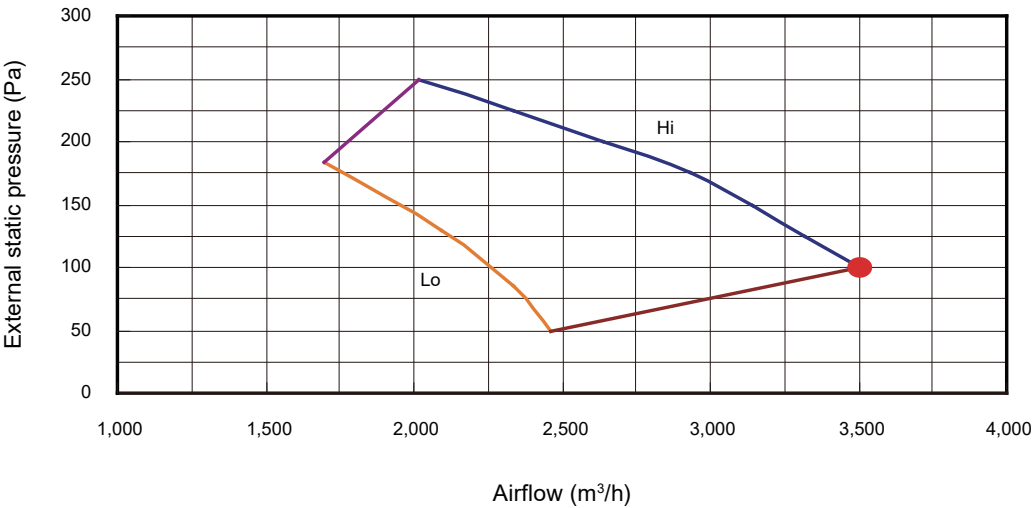


Cooling

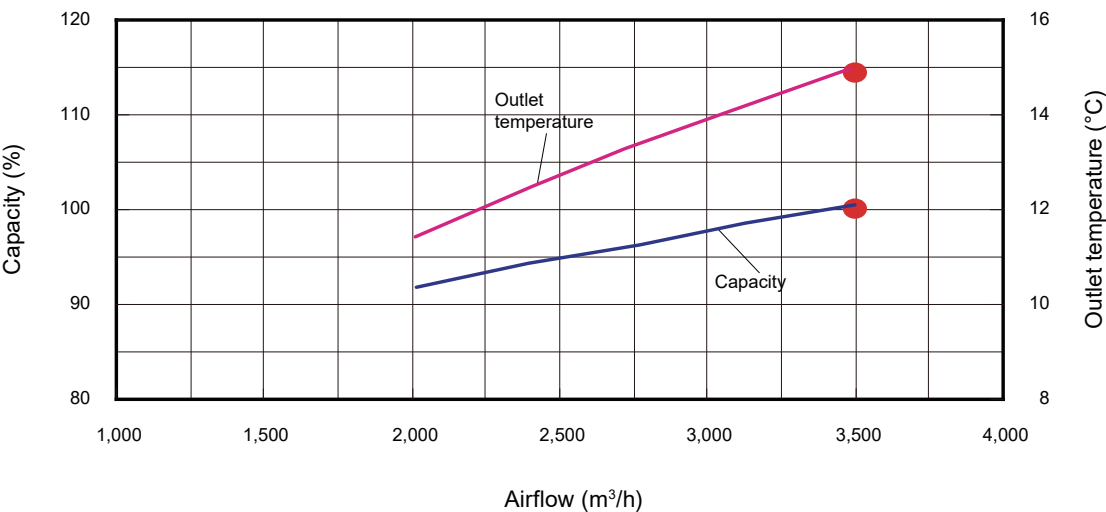


Heating

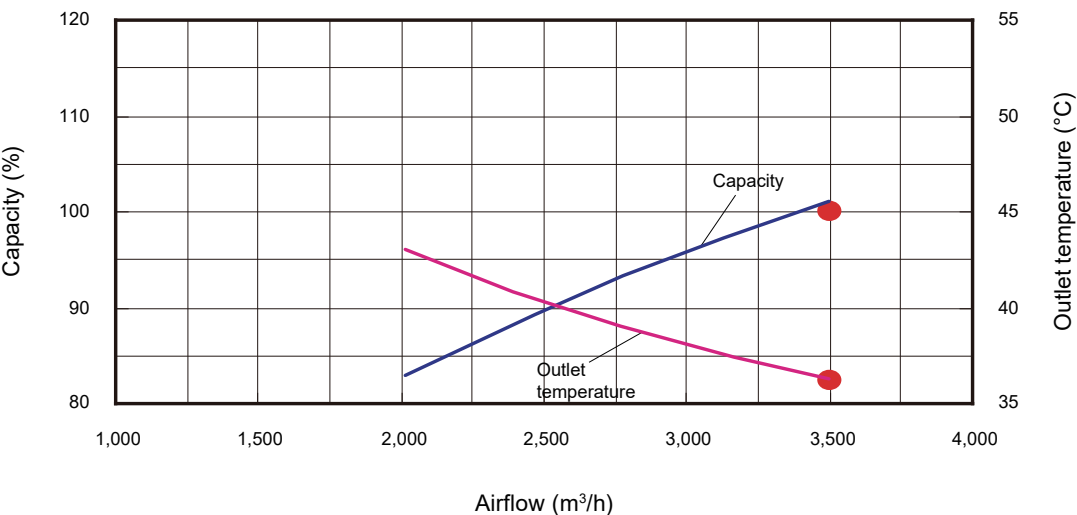


11.3 ARXC 060GTEH

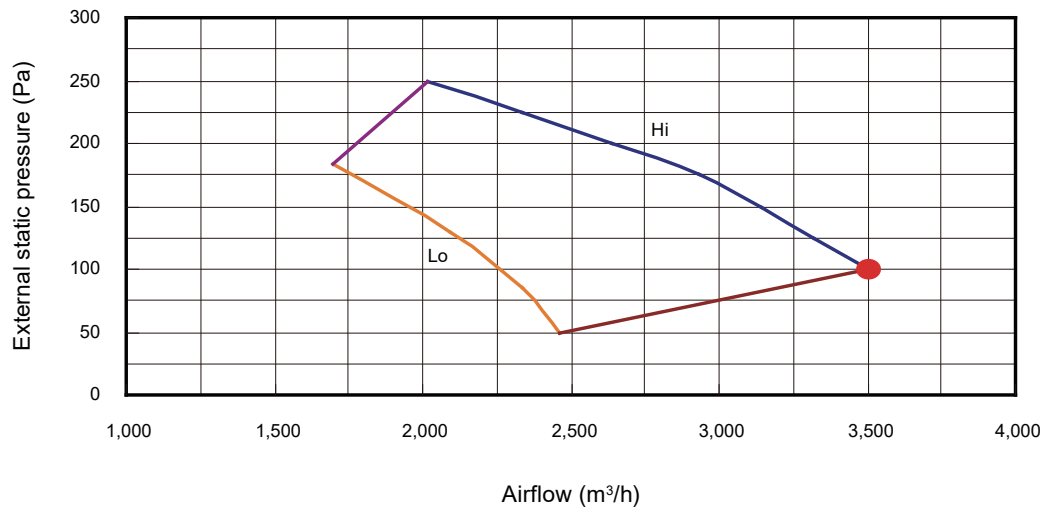

Cooling


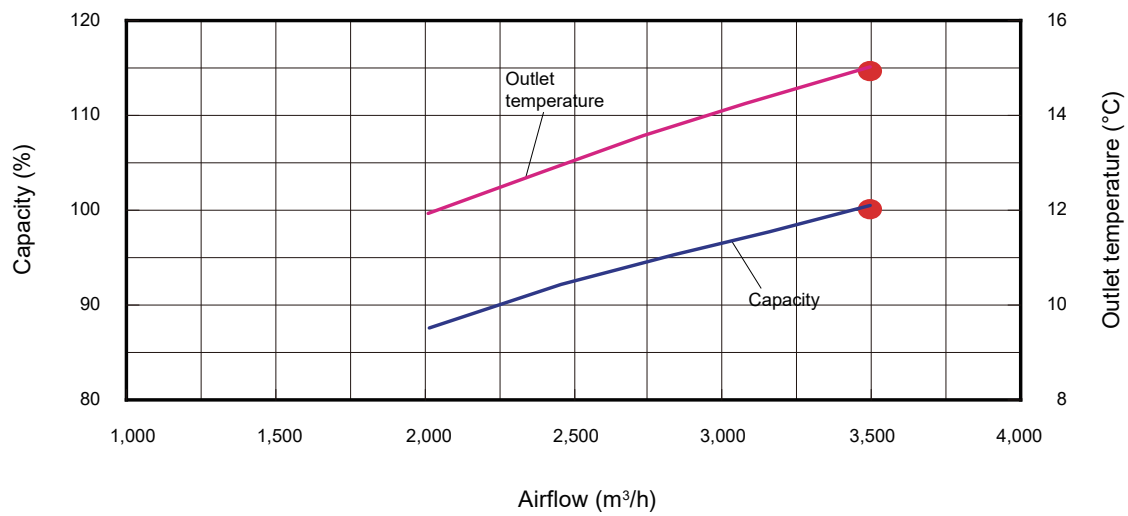




Heating

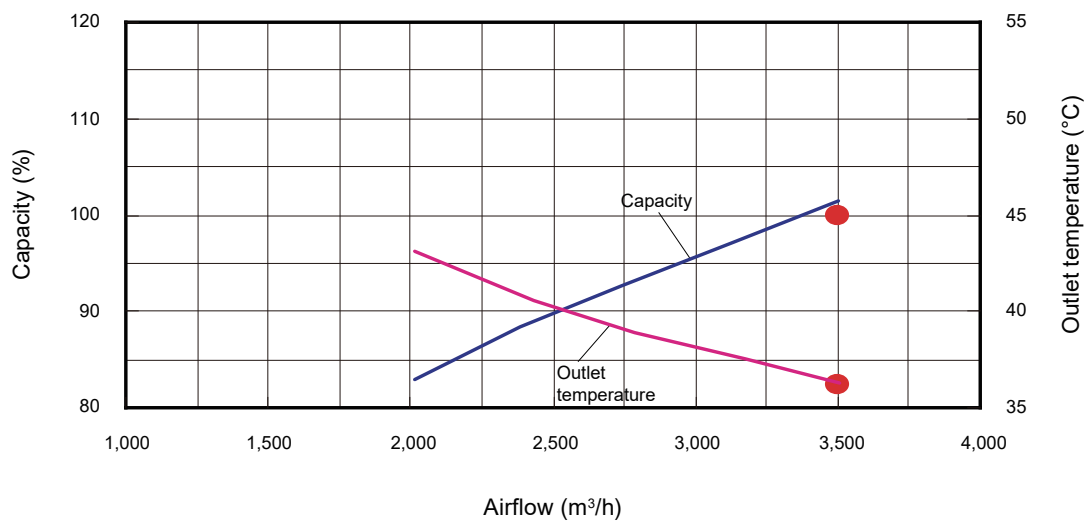

11.4 ARXC 072GTEH



Hi: Hohe Lüfterstufe Lo: Niedrige Lüfterstufe

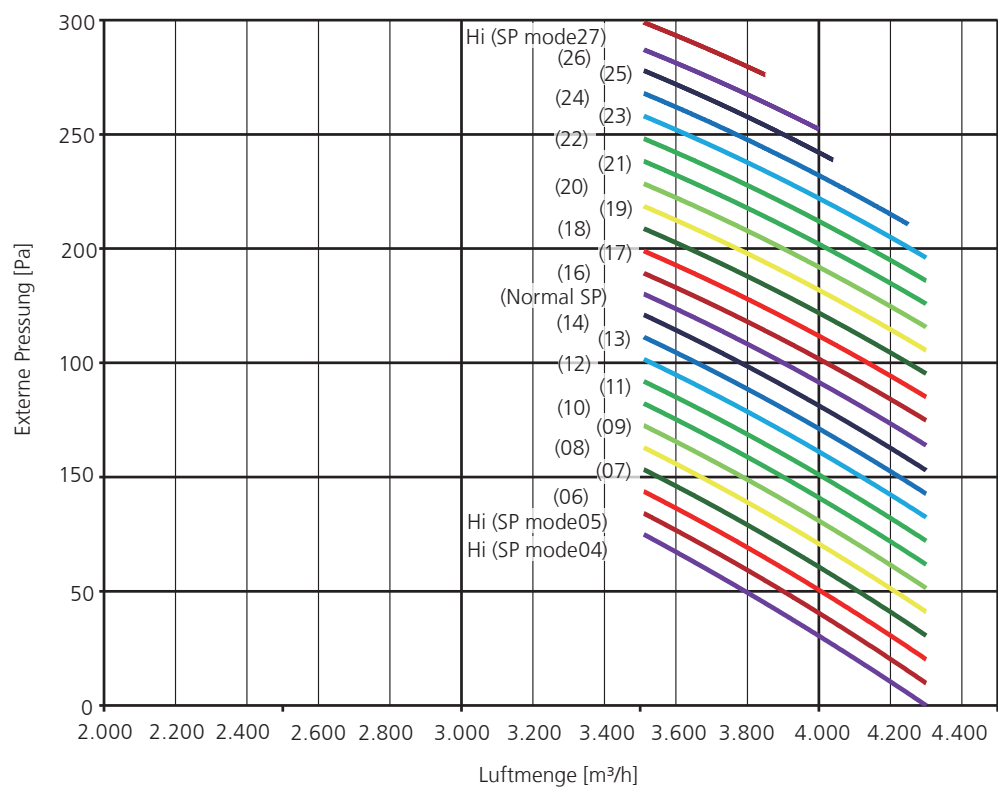
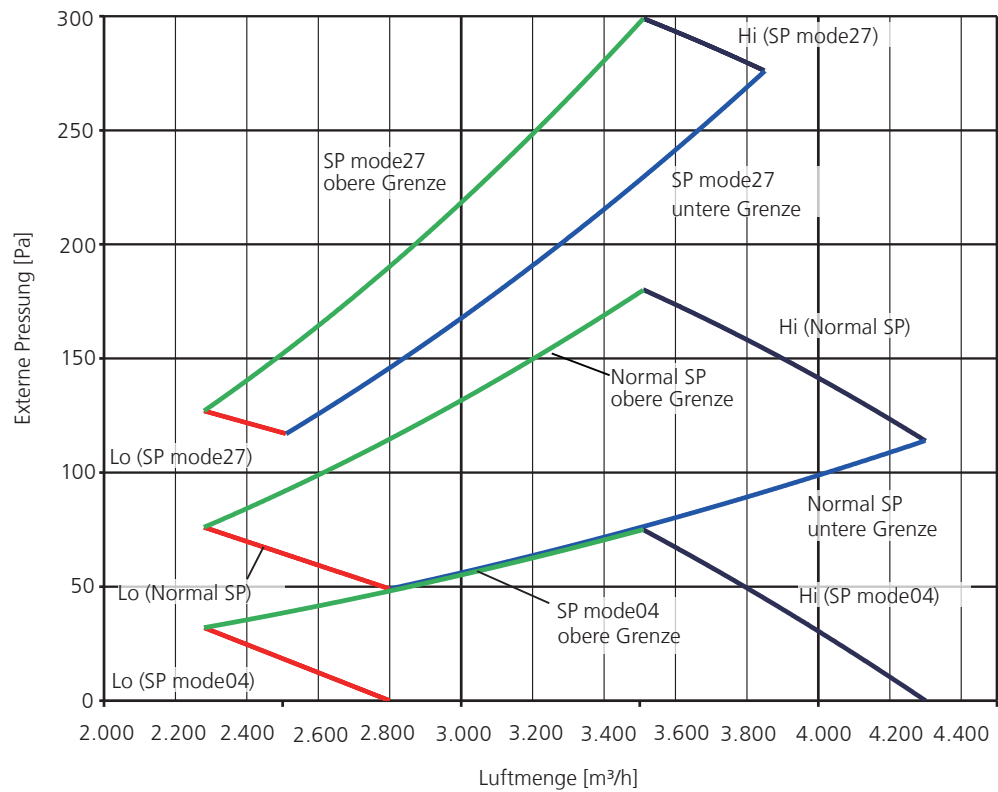


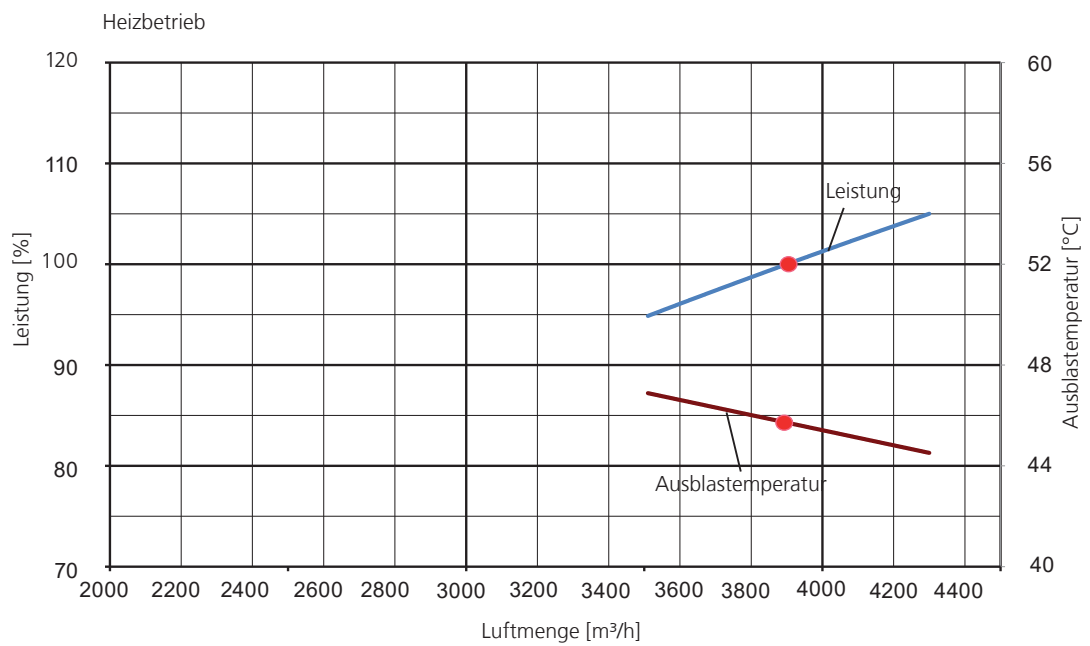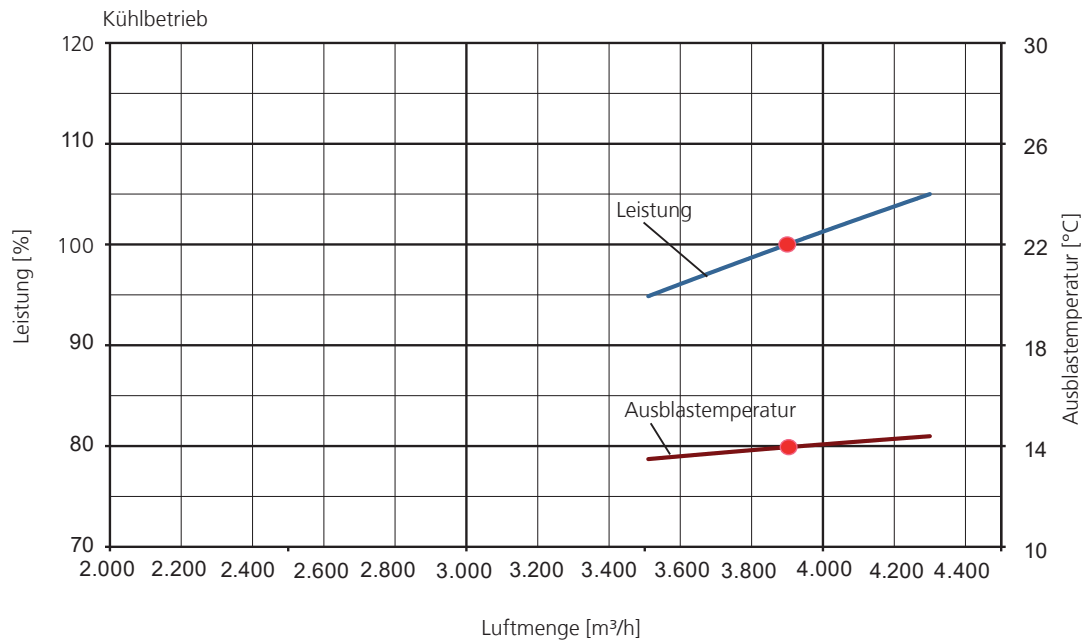

11.5 ARXC 090GTEH



Hi: Hohe Lüfterstufe Lo: Niedrige Lüfterstufe

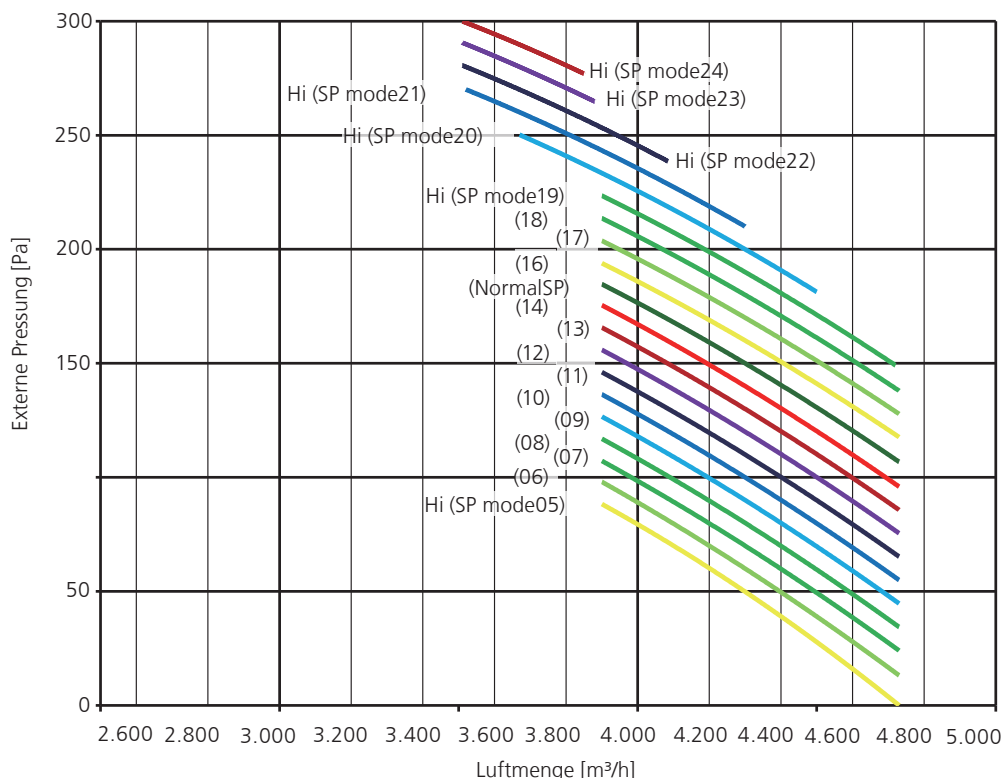
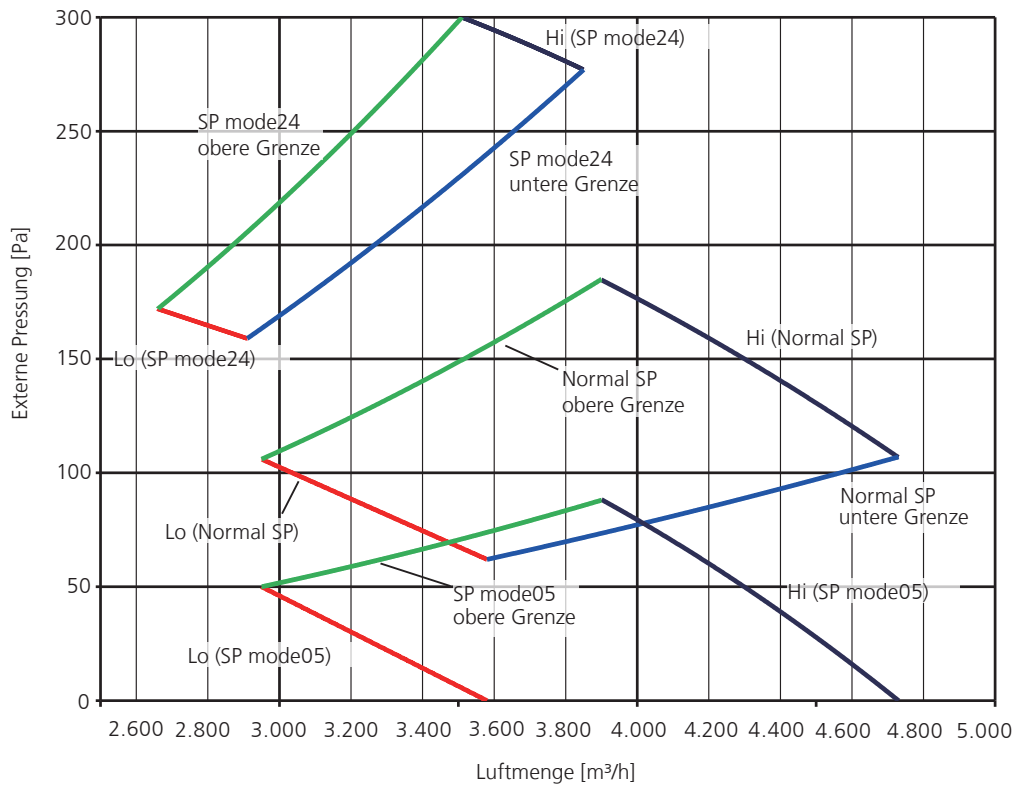


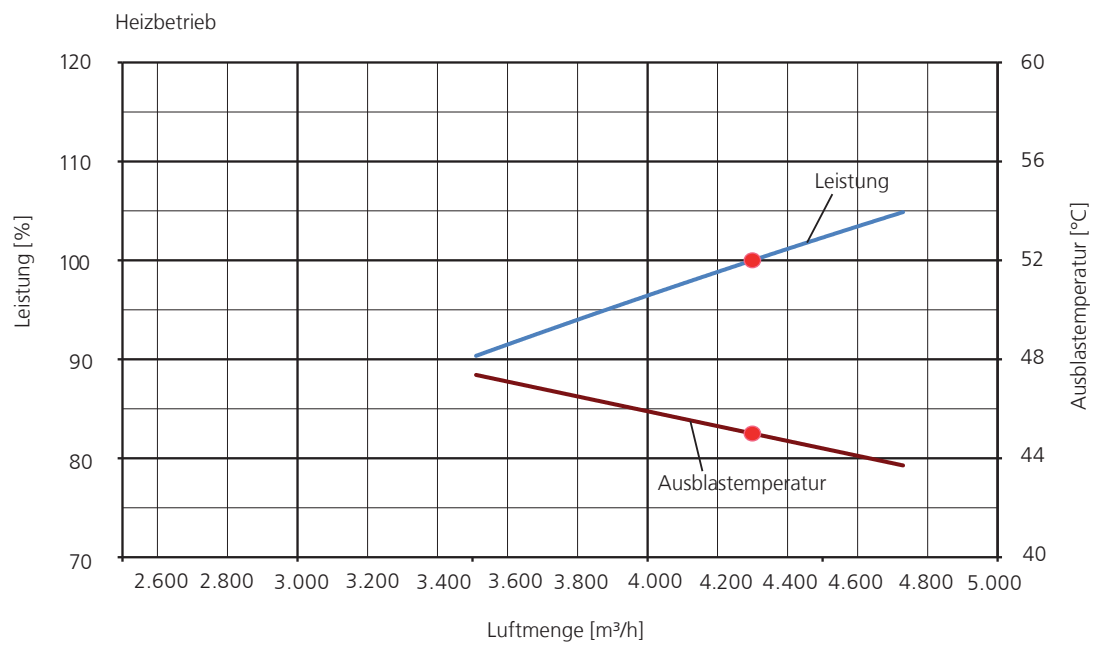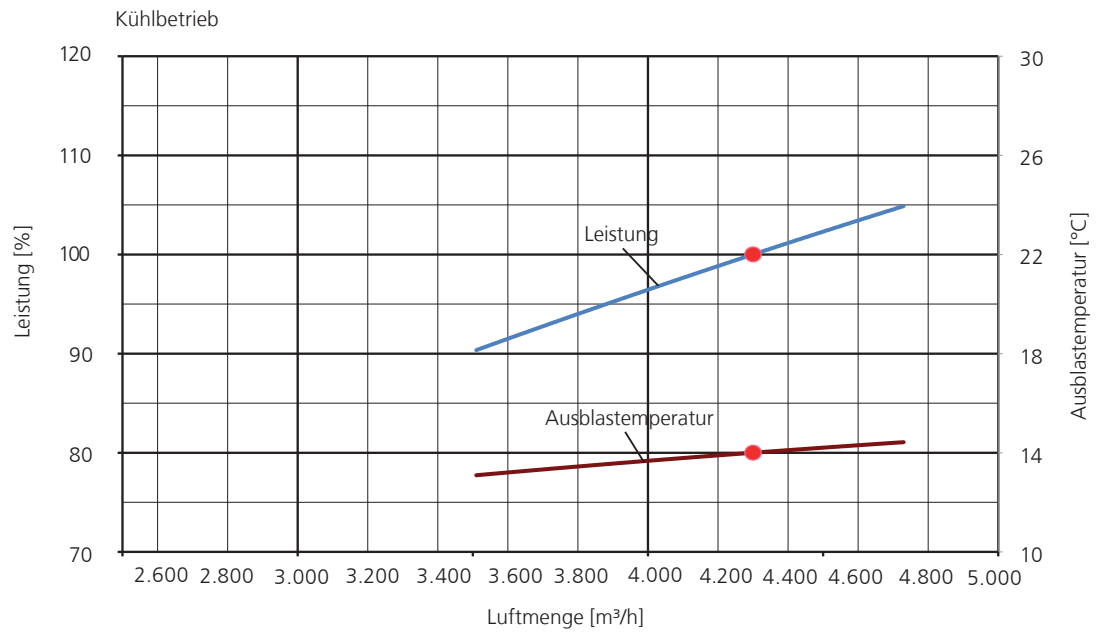

11.6 ARXC 096GTEH


Hi: Hohe Lüfterstufe Lo: Niedrige Lüfterstufe

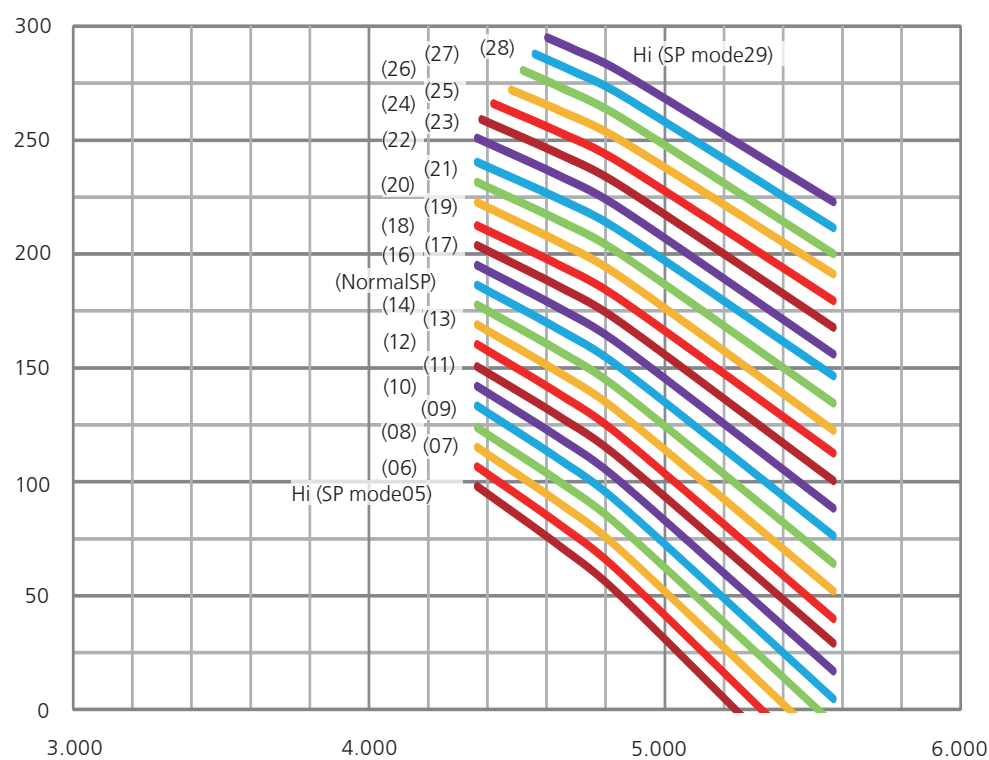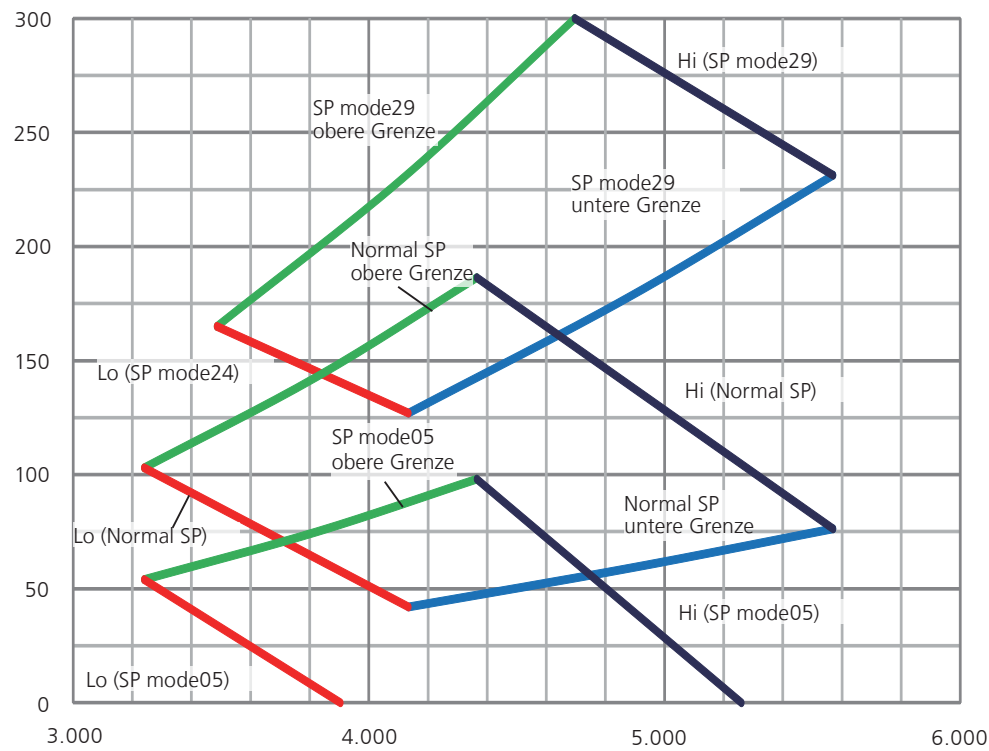

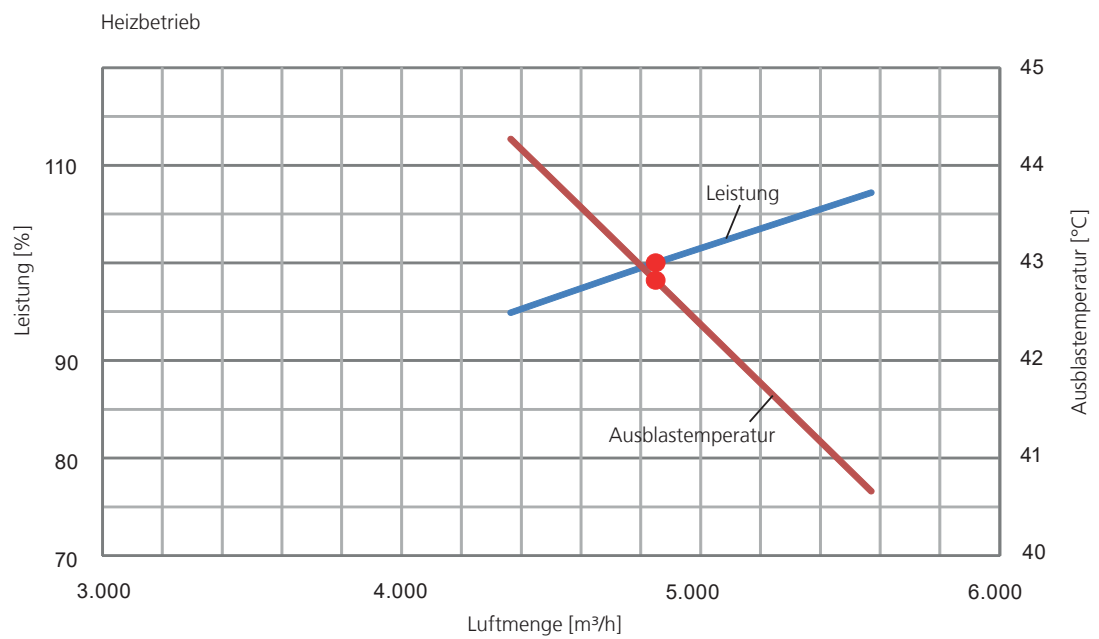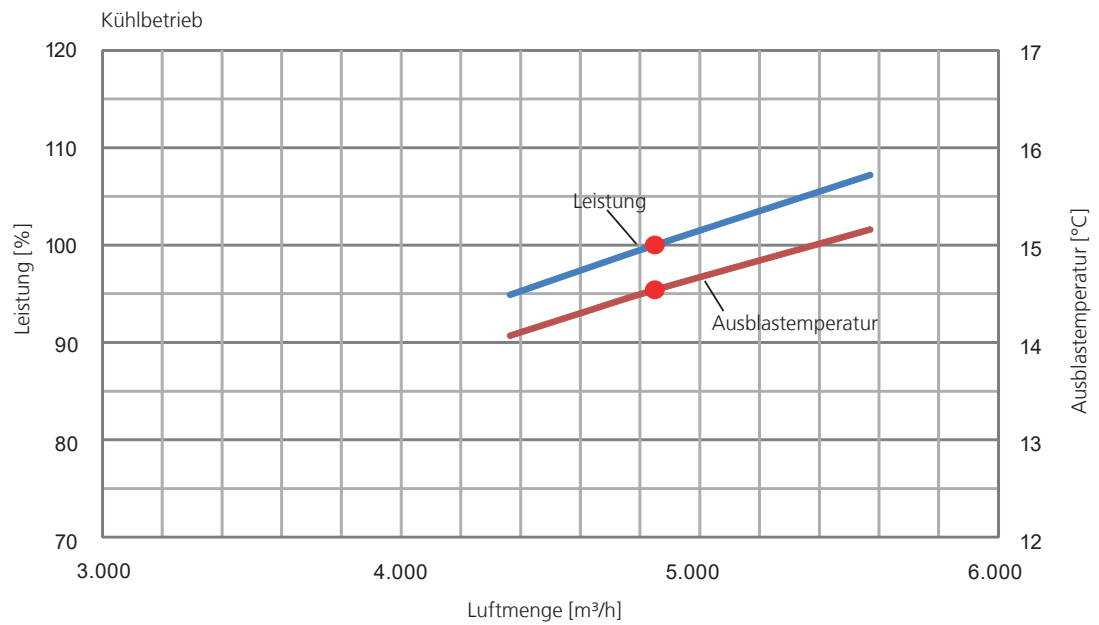


12. Schalldruck


ARXC 036GTEH

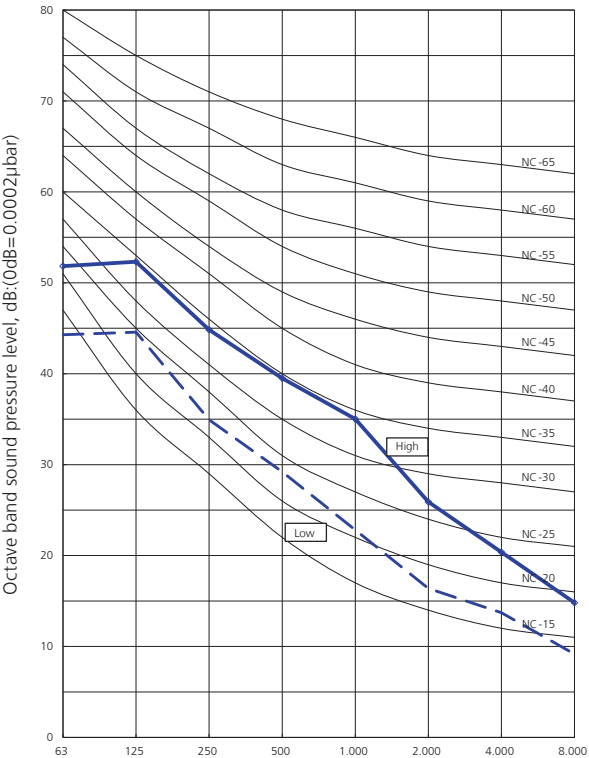


ARXC 045GTEH

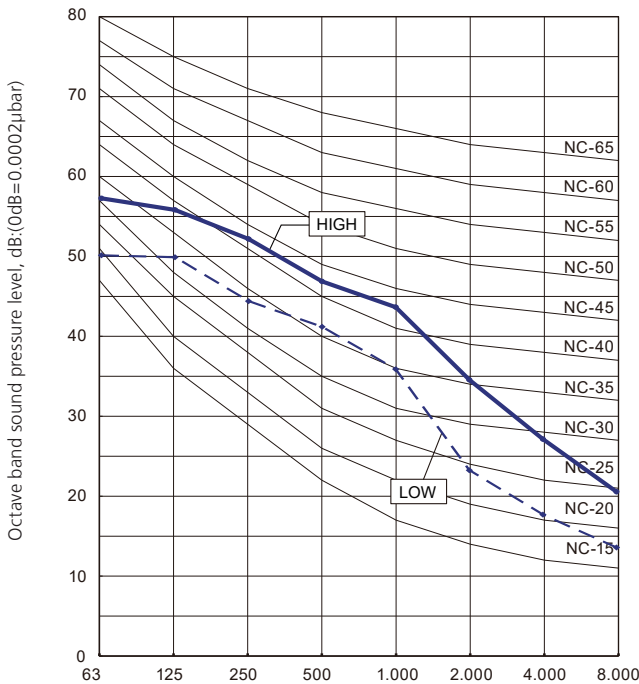


ARXC 060GTEH

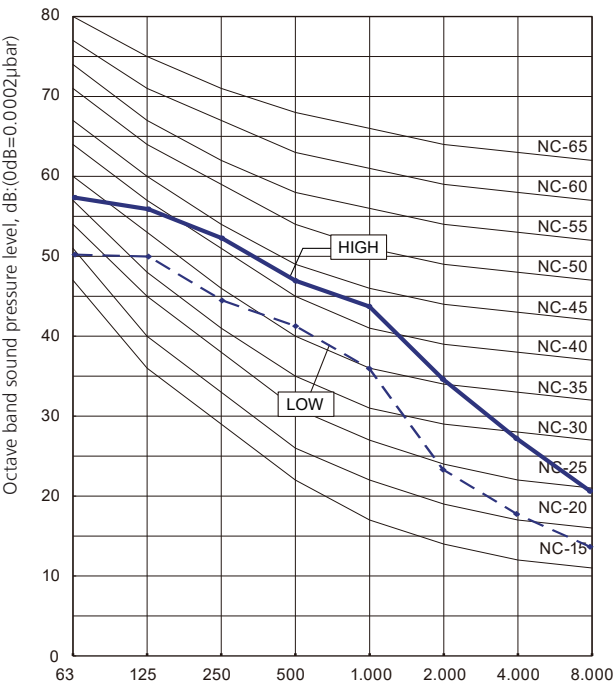


ARXC 072GTEH

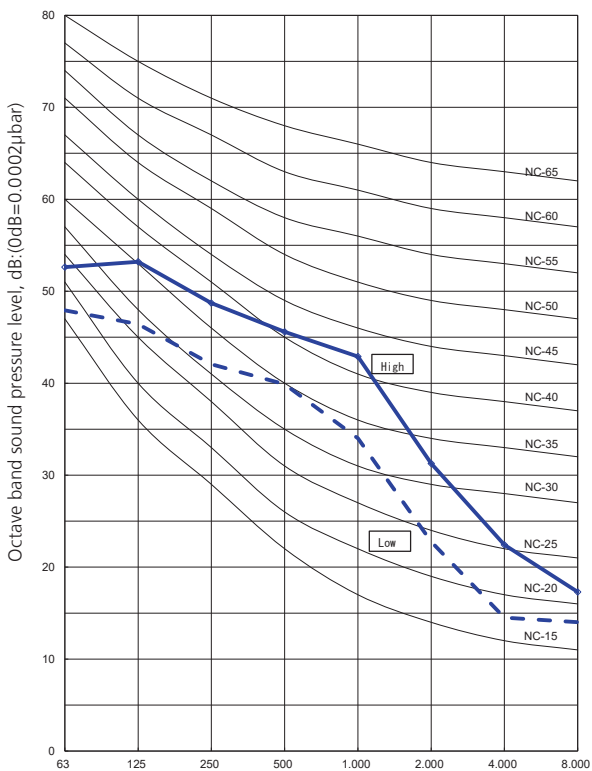


ARXC 090GTEH

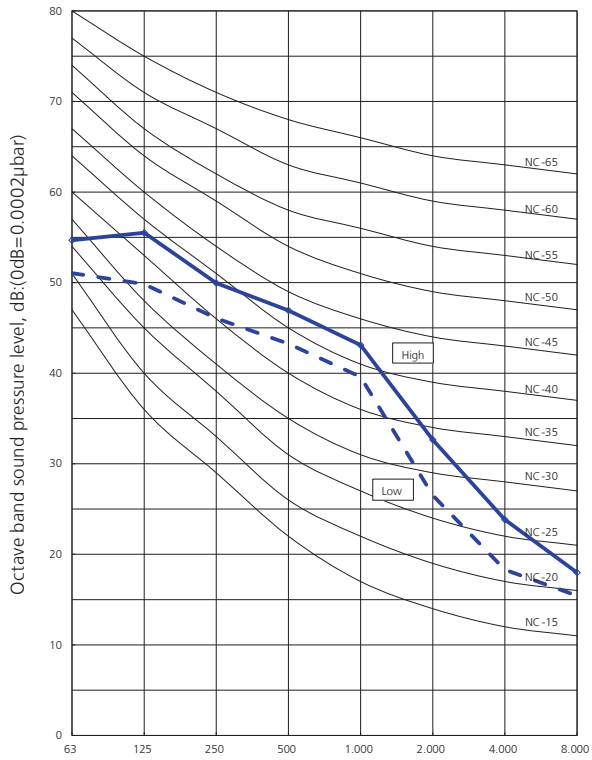

ARXC 096GTEH

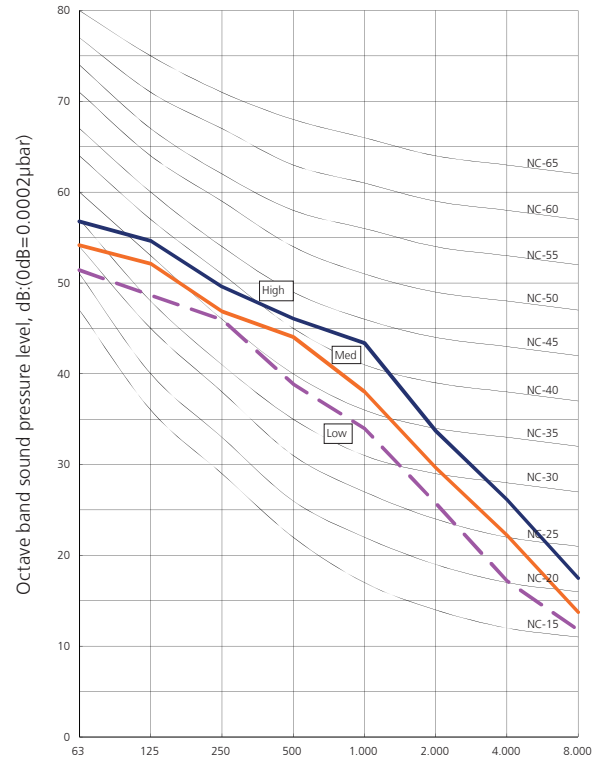

Messpunkt für den Schalldruck

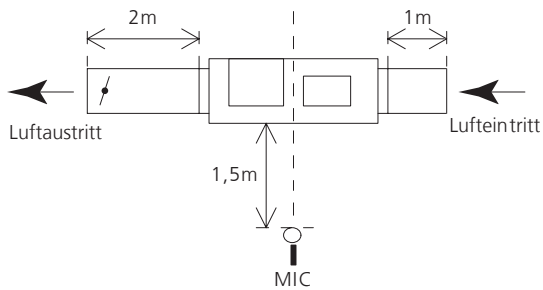

13. Leistungstabellen



13.1 Kühlen

ARXC 036GTEH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	14,0	8,8	15,0	9,4
15	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	14,0	8,8	15,0	9,4
21	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	14,0	8,8	14,6	9,3
23	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	14,0	8,8	14,4	9,2
25	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	13,9	8,7	14,2	9,1
27	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	13,7	8,6	14,0	9,0
30	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	13,4	8,5	13,6	8,9
33	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	13,1	8,4	13,3	8,8
35	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	12,8	8,3	13,1	8,7
37	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	12,6	8,2	12,9	8,6
40	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	11,8	8,3	12,3	8,1	12,6	8,5
43	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	11,5	8,2	12,0	8,0	12,2	8,4
46	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,0	8,2	11,2	8,1	11,7	7,9	11,9	8,3

ARXC 045GTEH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,7	11,3	16,7	12,2
15	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,7	11,3	16,7	12,2
21	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,7	11,3	16,3	12,0
23	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,7	11,3	16,0	11,9
25	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,5	11,2	15,8	11,8
27	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,3	11,1	15,6	11,8
30	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,0	11,0	15,2	11,6
33	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	14,6	10,9	14,9	11,5
35	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	14,3	10,8	14,6	11,4
37	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	14,1	10,7	14,4	11,4
40	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,2	10,8	13,8	10,6	14,0	11,3
43	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	12,9	10,7	13,4	10,5	13,7	11,2
46	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,3	10,6	12,5	10,6	13,0	10,4	13,3	11,1

ARXC 060GTEH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,6	15,1	24,1	16,2
15	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,6	15,1	24,1	16,2
21	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,6	15,1	23,5	16,0
23	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,6	15,1	23,1	15,9
25	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,4	15,0	22,8	15,8
27	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,0	14,8	22,4	15,6
30	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	21,5	14,7	21,9	15,5
33	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	21,0	14,5	21,4	15,3
35	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	20,6	14,4	21,0	15,1
37	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	20,3	14,3	20,7	15,1
40	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,0	14,4	19,8	14,1	20,2	14,9
43	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	18,5	14,2	19,3	13,9	19,7	14,7
46	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	17,7	14,0	18,0	14,1	18,8	13,8	19,1	14,6

ARXC 072GTEH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	28,1	18,8	30,0	20,2
15	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	28,1	18,8	30,0	20,2
21	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	28,1	18,8	29,2	20,0
23	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	28,1	18,8	28,7	19,8
25	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	27,8	18,7	28,3	19,6
27	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	27,4	18,5	27,9	19,5
30	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	26,8	18,3	27,3	19,2
33	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	26,2	18,1	26,6	19,0
35	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	25,7	17,9	26,2	18,8
37	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	25,3	17,8	25,8	18,7
40	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	23,7	17,9	24,6	17,6	25,1	18,5
43	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	23,0	17,7	24,0	17,4	24,5	18,3
46	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,0	17,5	22,4	17,5	23,4	17,2	23,8	18,1

TC: Gesamt-Nennleistung (kW)

SHC: Sensible Kühlleistung (kW)

ARXC 090GTEH

Außen-temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	31,3	19,6	33,5	21,1
15	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	31,3	19,6	33,5	21,1
21	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	31,3	19,6	32,6	20,8
23	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	31,3	19,6	32,1	20,5
25	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	31,1	19,5	31,6	20,3
27	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	30,5	19,3	31,2	20,2
30	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	29,9	19,0	30,4	19,9
33	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	29,2	18,8	29,7	19,6
35	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	28,7	18,6	29,2	19,4
37	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	28,2	18,4	28,8	19,3
40	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	26,4	18,6	27,5	18,2	28,0	19,1
43	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	25,7	18,3	26,8	17,9	27,3	18,8
46	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	24,6	18,1	25,0	18,1	26,1	17,7	26,5	18,6

ARXC 096GTEH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	35,1	21,3	37,5	22,8
15	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	35,1	21,3	37,5	22,8
21	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	35,1	21,3	36,5	22,4
23	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	35,1	21,3	35,9	22,2
25	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	34,8	21,2	35,4	22,0
27	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	34,2	20,9	34,9	21,8
30	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	33,5	20,6	34,1	21,5
33	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	32,7	20,3	33,3	21,2
35	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	32,1	20,1	32,7	21,0
37	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	31,6	19,9	32,2	20,8
40	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	29,6	20,1	30,8	19,6	31,4	20,5
43	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	28,8	19,7	30,0	19,3	30,6	20,2
46	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	27,5	19,6	28,0	19,4	29,2	19,0	29,7	19,8

TC: Gesamt-Nennleistung (kW)

SHC: Sensible Kühlleistung (kW)

13.2 Heizen



ARXC 036GTEH

Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4
-15.0	-16.0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4
-12.0	-13.0	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2
-9.0	-10.0	9,2	9,2	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0
-7.0	-8.0	9,8	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6	9,5
-5.0	-6.0	10,3	10,3	10,2	10,2	10,2	10,1	9,8
-3.0	-4.0	10,9	10,8	10,8	10,8	10,7	10,7	9,9
-1.0	-2.0	11,5	11,4	11,3	11,3	11,3	10,7	9,9
0.0	-1.0	11,8	11,7	11,6	11,6	11,5	10,7	9,9
2.0	1.0	12,4	12,3	12,2	12,0	11,6	10,8	9,9
5.0	4.0	13,3	13,2	12,5	12,1	11,7	10,8	10,0
7.0	6.0	13,8	13,3	12,5	12,1	11,7	10,8	10,0
9.0	7.8	14,2	13,3	12,5	12,1	11,7	10,8	10,0
12.0	10.6	14,2	13,3	12,5	12,1	11,7	10,8	10,0
15.0	13.5	14,2	13,3	12,5	12,1	11,7	10,8	10,0

ARXC 045GTEH

Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
-15.0	-16.0	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,3
-12.0	-13.0	9,4	9,3	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2
-9.0	-10.0	10,3	10,3	10,2	10,2	10,1	10,1	10,0
-7.0	-8.0	10,9	10,9	10,8	10,8	10,8	10,7	10,7
-5.0	-6.0	11,6	11,5	11,5	11,4	11,4	11,3	11,0
-3.0	-4.0	12,2	12,1	12,1	12,0	12,0	12,0	11,1
-1.0	-2.0	12,9	12,8	12,7	12,7	12,6	12,0	11,1
0.0	-1.0	13,2	13,1	13,0	13,0	12,9	12,0	11,1
2.0	1.0	13,9	13,8	13,7	13,4	13,0	12,1	11,1
5.0	4.0	14,9	14,8	14,0	13,5	13,1	12,1	11,2
7.0	6.0	15,5	14,9	14,0	13,5	13,1	12,1	11,2
9.0	7.8	15,9	14,9	14,0	13,5	13,1	12,1	11,2
12.0	10.6	15,9	14,9	14,0	13,5	13,1	12,1	11,2
15.0	13.5	15,9	14,9	14,0	13,5	13,1	12,1	11,2

ARXC 060GTEH

Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,2
-15.0	-16.0	12,1	12,0	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9
-12.0	-13.0	13,4	13,3	13,3	13,2	13,2	13,1	13,1
-9.0	-10.0	14,7	14,7	14,5	14,5	14,5	14,4	14,3
-7.0	-8.0	15,6	15,6	15,4	15,4	15,4	15,3	15,2
-5.0	-6.0	16,5	16,4	16,4	16,3	16,3	16,2	15,7
-3.0	-4.0	17,5	17,3	17,3	17,2	17,1	17,1	15,8
-1.0	-2.0	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	17,1	15,8
0.0	-1.0	18,9	18,7	18,6	18,5	18,5	17,1	15,8
2.0	1.0	19,8	19,7	19,6	19,2	18,5	17,2	15,9
5.0	4.0	21,3	21,1	20,0	19,3	18,7	17,3	16,0
7.0	6.0	22,2	21,3	20,0	19,3	18,7	17,3	16,0
9.0	7.8	22,7	21,3	20,0	19,3	18,7	17,3	16,0
12.0	10.6	22,7	21,3	20,0	19,3	18,7	17,3	16,0
15.0	13.5	22,7	21,3	20,0	19,3	18,7	17,3	16,0

ARXC 072GTEH

Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	13,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,8
-15.0	-16.0	15,1	15,0	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8
-12.0	-13.0	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3
-9.0	-10.0	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9
-7.0	-8.0	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0
-5.0	-6.0	20,6	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	19,7
-3.0	-4.0	21,8	21,7	21,6	21,5	21,4	21,3	19,8
-1.0	-2.0	23,0	22,9	22,7	22,6	22,5	21,4	19,8
0.0	-1.0	23,6	23,4	23,3	23,2	23,1	21,4	19,8
2.0	1.0	24,8	24,6	24,4	24,0	23,2	21,5	19,8
5.0	4.0	26,6	26,4	25,0	24,1	23,3	21,7	20,0
7.0	6.0	27,7	26,6	25,0	24,1	23,3	21,7	20,0
9.0	7.8	28,3	26,6	25,0	24,1	23,3	21,7	20,0
12.0	10.6	28,3	26,7	25,0	24,1	23,3	21,7	20,0
15.0	13.5	28,3	26,7	25,0	24,1	23,3	21,7	20,0

TC: Gesamt-Nennleistung (kW)
SHC: Sensible Kühlleistung (kW)

ARXC 090GTEH

Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	14,6	14,5	14,5	14,5	14,4	14,4	14,3
-15.0	-16.0	16,9	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,6
-12.0	-13.0	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3
-9.0	-10.0	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	20,1
-7.0	-8.0	21,9	21,8	21,6	21,6	21,5	21,4	21,3
-5.0	-6.0	23,1	23,0	22,9	22,8	22,8	22,7	22,0
-3.0	-4.0	24,4	24,3	24,2	24,1	24,0	23,9	22,1
-1.0	-2.0	25,8	25,6	25,4	25,3	25,2	24,0	22,1
0.0	-1.0	26,4	26,2	26,0	26,0	25,9	24,0	22,1
2.0	1.0	27,7	27,6	27,4	26,8	26,0	24,1	22,2
5.0	4.0	29,8	29,6	28,0	27,0	26,1	24,3	22,4
7.0	6.0	31,0	29,8	28,0	27,0	26,1	24,3	22,4
9.0	7.8	31,7	29,8	28,0	27,0	26,1	24,3	22,4
12.0	10.6	31,7	29,9	28,0	27,0	26,1	24,3	22,4
15.0	13.5	31,7	29,9	28,0	27,0	26,1	24,3	22,4

ARXC 096GTEH

Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	16,4	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2	16,1
-15.0	-16.0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7
-12.0	-13.0	21,1	21,0	20,9	20,8	20,8	20,7	20,6
-9.0	-10.0	23,2	23,1	22,9	22,9	22,8	22,7	22,6
-7.0	-8.0	24,6	24,5	24,3	24,3	24,2	24,1	24,0
-5.0	-6.0	26,0	25,9	25,8	25,7	25,6	25,5	24,8
-3.0	-4.0	27,5	27,3	27,2	27,1	27,0	26,9	26,9
-1.0	-2.0	29,0	28,8	28,6	28,5	28,4	27,0	24,9
0.0	-1.0	29,7	29,5	29,3	29,2	29,1	27,0	24,9
2.0	1.0	31,2	31,0	30,8	30,2	29,2	27,1	25,0
5.0	4.0	33,5	33,3	31,5	30,4	29,4	27,3	25,2
7.0	6.0	34,9	33,5	31,5	30,4	29,4	27,3	25,2
9.0	7.8	35,7	33,5	31,5	30,4	29,4	27,3	25,2
12.0	10.6	35,7	33,6	31,5	30,4	29,4	27,3	25,2
15.0	13.5	35,7	33,6	31,5	30,4	29,4	27,3	25,2


TC: Gesamt-Nennleistung (kW)

SHC: Sensible Kühlleistung (kW)


14. Kondensatverlegung

- Verwenden Sie gewöhnliche, harte PVC-Leitungen (DN25) [Außendurchmesser 32 mm].
- Führen Sie keine Steigleitungen, Siphons oder Entlüftungen aus.
- Stellen Sie ein Gefälle her (mindestens 1/100).
- Verwenden Sie Halter, wenn lange Leitungen installiert werden.
- Verwenden Sie Isoliermaterial nach Bedarf, so dass die Leitungen nicht einfrieren oder schwitzen.
- Installieren Sie die Leitungen so, dass der Steuerkasten frei zugänglich ist.

Oberer Hauptablauf

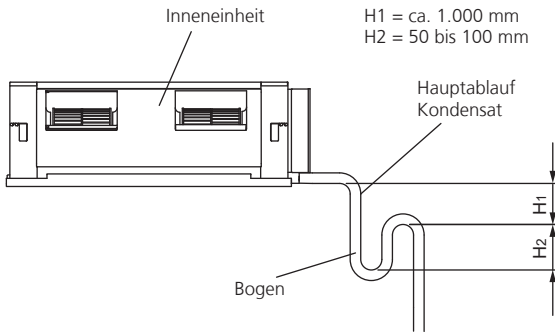


- Installieren Sie den Ablauf mit einem Siphon.
- Ablaufgefälle min. 1/100.
- Keine Überbögen im Ablauf.
- Installieren Sie den Siphon dicht am Innengerät.

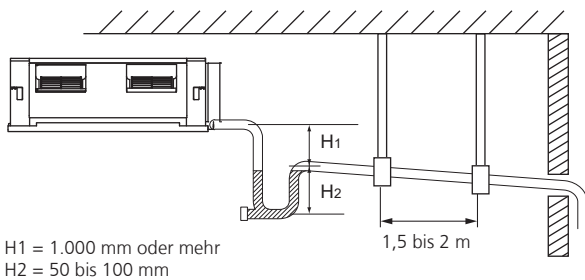

- Stellen Sie einen Siphon sicher, da die Geräte einen Unterdruck im Ablaufbereich haben und sonst das Wasser nicht abläuft.
- Für jede Inneneinheit ist ein eigener Siphon notwendig.
- Siphon für Wartungszwecke zugänglich gestalten.

Unterer Sicherheitsablauf

- Immer mit zu installieren!
- Hier ist ein Siphon nicht notwendig, die Zuführung in die Hauptableitung ist hinter dem Siphon zu installieren.

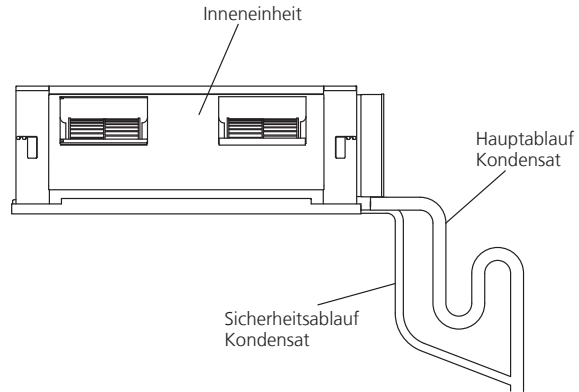


- Nach abgeschlossener Montage ist der Ablauf auf Funktion zu prüfen.

14.1 Zentrale Ableitung

Falls mehrere Geräte in Reihe an eine Leitung geschlossen werden, entsprechend den nebenstehenden Abbildungen installieren.

Auswahl des Querschnitts entsprechend der Entfeuchtungsleistung der Geräte wählen.

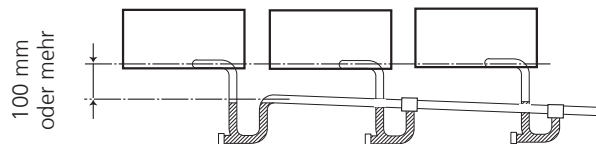

15. Konfiguration der Inneneinheiten

15.1 DIP-Schaltereinstellungen

Einstellung erfolgt an den DIP-Schaltern der Inneneinheit.

DIP-Schalter		Funktion	Werkseinstellung
SET 1	1	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)	Ja
	2	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)	
	3	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)	
	4	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)	
SET 2	1	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)	AUS
	2	Auswahl externes Eingangssignal „Flanke / Puls“	AUS
	3	Lüfternachlauf	AUS
	4	nicht ändern*	AUS
SET 3	1	Sendefrequenz Infrarotfernbedienung 1	AUS
	2	Sendefrequenz Infrarotfernbedienung 2	AUS
	3	nicht ändern*	AUS
	4	nicht ändern*	AUS
SET 4	1	Abschaltung Kondensatpumpe	AUS
	2	Anschluss Luftausblasgitter	AUS
	3	erweiterter Sollwert im Kühlbetrieb (18 bis 32°C)	AUS
	4	nicht ändern*	AUS
SET 5	1	nicht ändern*	AUS
	2	nicht ändern*	AUS
	3	nicht ändern*	AUS
	4	nicht ändern*	AUS

*Werkseinstellung

SET 2-2

Externes Eingangssignal Puls / Flanke (siehe auch Kapitel Verdrahtung - Externe Eingänge)

SET 2-2	Externes Eingangssignal
AUS*	Flanke
EIN	Puls

*Werkseinstellung


SET 3-1 und SW 3-2

Sendefrequenz Infrarotfernbedienung

SET 3-1	SET 3-2	Codierung
AUS*	AUS*	A
EIN	AUS	B
AUS	EIN	C
EIN	EIN	D

*Werkseinstellung

- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die „Mode“-Taste für mehr als 5 Sekunden.
- Durch Drücken der „Set Temp“-Taste wählen Sie die Sendefrequenz passend zur Inneneinheit.
→ A → B → C → D
- Durch erneutes Drücken der „Mode“-Taste verlassen Sie die Programmierung.

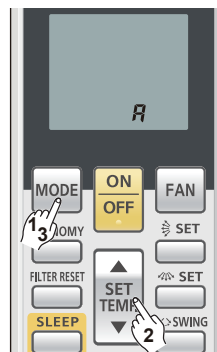

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass nach einer Restentladung der Batterie die Sendefrequenz automatisch wieder auf „A“ zurückgesetzt wird.

SET 3-3

Lüfternachlauf nur für Modelle mit Frischluftanschluss

SET 3-3	Lüfternachlauf
AUS*	nein
EIN	aktiviert

*Werkseinstellung

Ein Lüfternachlauf sollte immer dann aktiviert werden, wenn eine Fremdheizung zur Unterstützung des Klimagerätes im Heizbetrieb montiert ist. Der Nachlauf gewährleistet nach Abschalten des Klimagerätes oder der Heizung ein Abkühlen dieser, um eine Brandgefahr zu vermindern.

SET 4-3

Erweiterter Sollwert im Kühlbetrieb

SET 4-3	Temperaturbereich (°C)
AUS*	18-30
EIN	18-32

*Werkseinstellung

15.2 Adressierung der Inneneinheiten über Drehschalter (Option)

Manuelle Adressierung über Drehschalter (nicht bei automatischer Adressierung).

Hinweis


Kältekreislaufadresse bei allen Inneneinheiten eines Kältekreislaufes identisch, passend zur Außeneinheit.

Adressen der Inneneinheiten im Einstellbereich 00 - 63 (beliebige Reihenfolge).

Manuelle Einstellungen auch mit Infrarot-, Hotel- oder Kabel-Fernbedienung möglich.

Kältekreislaufadresse	Drehschalter	
	REF AD x10	REF AD x1
25	 (2)	 (5)

Adresse Inneneinheit	Drehschalter	
	IU AD x10	IU AD x1
03	 (0)	 (3)
11	 (1)	 (1)

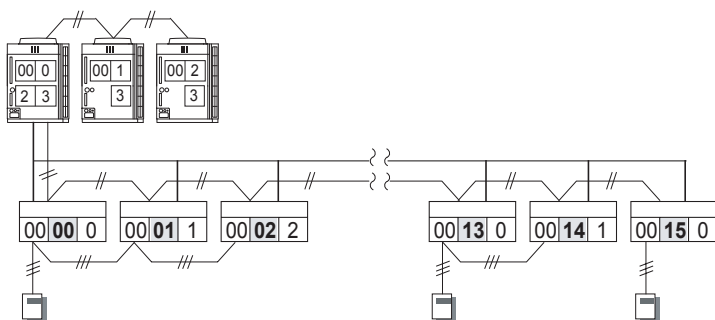

15.3 Adresse an Fernbedienung


Automatische Adressierung

Für die selbsttätige Adressierung belassen Sie den RC AD-Schalter in seiner „0“-Position, Werkseinstellung. Die Adressierung erfolgt bei Spannungszuschaltung.

Manuelle Adressierung

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Spannung freischalten.
2. Manuelle Adressierung an Fernbedienung mit RC AD.
 - Bei Verwendung einer Infrarot- oder 2-adrigen Kabel-Fernbedienung mit „1“ beginnen und aufsteigend, ohne Unterbrechung, adressieren.

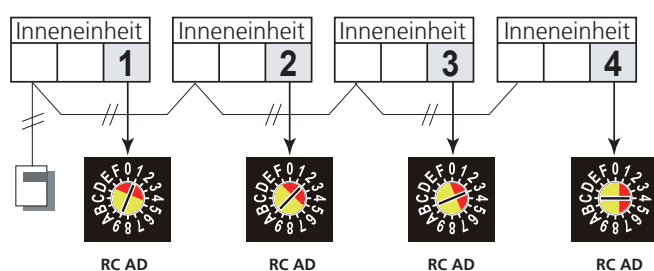

3. Verdrahtung prüfen, um Schäden zu vermeiden.
4. Spannung wieder zuschalten. Die Adressierung ist jetzt aktiviert.
5. Prüfen der Adresse.
Dokumentation der Adresse auf dem Gerät für späteren Service.


16. Funktionseinstellungen

Funktion	Funktionsnr.	Einstellwert	Einstellung	Werkseinstellung	Details
Adresse Inneneinheit	01	00-63		00	Drehschalter „IU AD“ müssen auf „0“ stehen
Adresse Kältekreis	02	00-99		00	Drehschalter „REF AD“ müssen auf „0“ stehen
Filteralarm Intervall	11	00	Standard	•	Anzeigeeinstellung des Filterintervalls. Bei zu früher Meldung auf 01 setzen, bei zu später Meldung auf 02 setzen.
		01	länger		
		02	kürzer		
Filteralarm Anzeigenauswahl	13	00	individuell	•	Unterdrückung der Fehleranzeige an der Fernbedienung, Einstellung 02 nur wenn zentrale Steuerung existiert!
		01	keine		
		02	zentral		
gewünschte statische Pressung des Lüfters*	26	02	SP Modus 02		Einstellbereich: ARXC 036GTEH: 02-16: 20-160 Pa Standard entspricht 100 Pa ARXC 072GTEH: 04-27: 40 bis 270 Pa ARXC 090GTEH: 05-24: 50 bis 240 Pa ARXC 096GTEH: 05-29: 50 bis 290 Pa Standard entspricht 150 Pa Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte dem Kapitel 11 „Lüfterleistungskurven“.
		03	SP Modus 03		
		04	SP Modus 04		
		05	SP Modus 05		
		06	SP Modus 06		
		07	SP Modus 07		
		08	SP Modus 08		
		.	.		
		.	.		
		26	SP Modus 26		
		27	SP Modus 27		
		28	SP Modus 28		
		29	SP Modus 29		
Korrektur im Kühlbetrieb (K)	30	00	0	•	Einstellung des Korrekturwertes zur Anpassung an Montageort. Eingestellter Sollwert zuzüglich Korrekturwert = korrigierter Sollwert, Bsp. 20°C + (-2K) = 18°C
		01	-2		
		02	+2		
Korrektur im Heizbetrieb (K)	31	00	-2	•	Einstellung des Korrekturwertes zur Anpassung an Montageort. Eingestellter Sollwert zuzüglich Korrekturwert = korrigierter Sollwert, Bsp. 26°C + (-4K) = 22°C
		01	-6		
		02	-4		
		03	+2		
Wiederanlauf nach Spannungsausfall	40	00	ja		Anlage geht in den letzten Betriebszustand vor Spannungsfall, keine Alarmmeldung
		01	nein	•	
Schutz vor Zugluft	43	00	aktiv	•	Lüfter läuft auch nach Erreichen des Sollwertes im Heizbetrieb weiter.
		01	nein		
ext. Steuerungseingang	46	00	Ein/Aus	•	Nutzung des ext. Eingangskontaktes zur Steuerung der Inneneinheit. Bei Not-Aus gehen alle Inneneinheiten des Kreises aus und sind gesperrt.
		01	Not-Aus		
		02	Zwang-Aus		
Fehleranzeige	47	00	überall	•	Anzeige eines Fehlers in allen Komponenten oder nur an der betroffenen Inneneinheit
		01	nur hier		
Energiesparfunktion	49	00	nein	•	Schaltet den Lüfter bei erreichten Sollwert aus. (Überwachungsfunktion)
		01	aktiv		

Funktion	Funktionsnr.	Einstellwert	Einstellung	Werkseinstellung	Details
Einstellung externer Eingang	60	00	Frei-Kühlfunktion	•	Einstellung notwendig für Leckagealarm, siehe Kapitel „Externe Eingänge“
		09	Kältemittel-leckagemeldung		
Auto-Temperaturwert*	68	00	Ein-Sollwert-Methode (typisch)	•	Umschaltung zwischen Ein- und Zwei-Sollwerten im Auto-Betrieb (Bei Wärmepumpen mittels Kabel-Fernbedienung in der Master-Einheit)
		01	Zwei-Sollwert-Methode		
Totband-Breite*	69	00	0°C	•	Auswahl der Totband-Breite bei Zwei-Sollwert-Methode (Funktionsnummer 68)
		01	0,5°C		
		02	1,0°C		
		03	1,5°C		
		04	2,0°C		
		05	2,5°C		
		06	3,0°C		
		07	3,5°C		
		08	4,0°C		
		09	4,5°C		

* Funktionsnummer 68 und 69 nur bei entsprechender Konfiguration der Bedienung

17. Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Modell	Bemerkung	Artikel-Nr.
	Touch-Fernbedienung	UTY-RNRYZ5	2-adrige Kabel-Fernbedienung zur separaten Einstellung der Luftleitleitlamellen, inkl. allen Funktionen einer Kabel-Fernbedienung. Beleuchtetes Touch-Display zur intuitiven Bedienung. Anzeige der aktuellen Raumtemperatur und des Innengerätenamens sowie Timerfunktionen.	2626653
	Kabel-Fernbedienung	UTY-RLRY	2-adrige Kabel-Fernbedienung mit grundlegenden Funktionen wie Start/Stop, Temperatursteuerung, Lüftersteuerung, Luftleitleitlamellensteuerung, Betriebsartenwahl, erweiterte Timerfunktionen und Raumtemperatursensor für bis zu 16 Inneneinheiten	2577750
	Hotel-Fernbedienung	UTY-RSRY	2-adrige Kabel-Fernbedienung zur einfachen Steuerung der grundlegenden Funktionen wie Temperatursteuerung, Lüftersteuerung, Betriebsartenwahl und Start/Stop	2605829
	Hotel-Fernbedienung	UTY-RHRY	2-adrige Kabel-Fernbedienung ohne Betriebsartenwahl zur einfachen Steuerung der grundlegenden Funktionen wie Temperatursteuerung, Lüftersteuerung und Start/Stop	2605841
	Szenen-Fernbedienung	UTY-TERX	2-adrige Kabel-Fernbedienung ohne Tasten für externe Kontakte, bis zu 4 Programme einstellbar wie Start/Stop, Betriebsartenwahl, Lüftersteuerung und Temperatur	2605946
	Infrarot-Fernbedienung	UTY-LNHY	Infrarot-Fernbedienung mit grundlegenden Funktionen wie Start/Stop, Temperatursteuerung, Lüftersteuerung, Luftleitleitlamellensteuerung, Betriebsartenwahl, verschiedenen Timerfunktionen	2547967
	Infrarot-Empfänger	UTB-TRHX	Empfängereinheit zur Ansteuerung mittels Infrarot-Fernbedienung	2613304
	Fernfühler	UTY-XSZX	externer Regelfühler zur Montage im Raum	2590340
	Luftfilter	UTD-LF60KA	Hochleistungs-Langzeitfilter, Filtergüte G3. Aufsatzrahmen mit Filtermedium für die Luftansaugseite der Inneneinheit (nur für Modell ARXC 036, 045, 060 GTEH)	2519506
	Modbus-Schnittstelle	UTY-VMSX	Konverter zum Anschluss in eine Modbus-Gebäudeleittechnik. Spannungsversorgung erfolgt aus der Inneneinheit.	2600850
	KNX-Schnittstelle	UTY-VKSX	Konverter zum Anschluss in eine KNX-Gebäudeleittechnik. Spannungsversorgung erfolgt aus der Inneneinheit.	2605825
	WLAN-Schnittstelle	UTY-TFSXJ3	Konverter zum Anschluss in eine WLAN-Netzwerk-Gebäudeleittechnik. Spannungsversorgung erfolgt aus der Inneneinheit.	2649066

18. Fehlercodes

Anzeige Display	Anzeige LED			Beschreibung
Kabel-Fernbedienung	Operation	Timer	Filter	
12	1 x ●	2 x ●	◆	Übertragungsfehler der Fernbedienung zur Inneneinheit
14	1 x ●	4 x ●	◆	Netzwerk-Kommunikationsfehler
16	1 x ●	6 x ●	◆	Verbindungsfehler Kommunikationsplatine
26	2 x ●	6 x ●	◆	Adresseinstellfehler in Kabel-Fernbedienungssystem
29	2 x ●	9 x ●	◆	Anschlussfehler Kabel-Fernbedienung (Inneneinheiten)
31	3 x ●	1 x ●	◆	Störung Frequenz Spannungsversorgung
32	3 x ●	2 x ●	◆	Modellinformationsfehler Inneneinheit oder EEPROM defekt
3A	3 x ●	10 x ●	◆	Kommunikationsfehler zu Kabel-Fernbedienung
39	3 x ●	9 x ●	◆	Störung Lastkreis Leistungsplatine
41	4 x ●	1 x ●	◆	Fühlerbruch oder Kurzschluss der Raumtemperaturfühlers
42	4 x ●	2 x ●	◆	Fühlerbruch oder Kurzschluss der Wärmetauschermittefühlers der Inneneinheit
51	5 x ●	1 x ●	◆	Störung Verdampferlüftermotor 1
52	5 x ●	2 x ●	◆	Fehler Ventilschule des EEV 1 der Inneneinheit
53	5 x ●	3 x ●	◆	Schwimmerschalter ausgelöst länger als 3 Minuten
59	5 x ●	9 x ●	◆	Störung Verdampferlüftermotor 2
9U	9 x ●	15 x ●	◆	Störung Außeneinheit
J1	13 x ●	1 x ●	◆	Störung EEPROM Zugriff der Verteilereinheit (3-Leiter-System)

● langsames Blinken (0,5/0,5 Sek.); ◆ Dauerblinken (0,1/0,1 Sek.)

Notizen

[illegible]

