MEDIUM-ZWISCHENDECKENMODELLE

Montage- und Betriebsanleitung

FUJITSU AIRSTAGE

Kombination
(Inneneinheit/Außeneinheit)

ARXG 12KHTAP / AOEG 12KBTB
ARXG 14KHTAP / AOEG 14KBTB
ARXG 18KHTAP / AOEG 18KBTB
ARXG 22KHTAP / AOEG 22KBTB
ARXG 24KHTAP / AOEG 24KBTB
ARXG 30KHTAP / AOEG 30KBTB
ARXG 36KHTAP / AOEG 36KBTB
ARXG 45KHTAP / AOEG 45KBTB

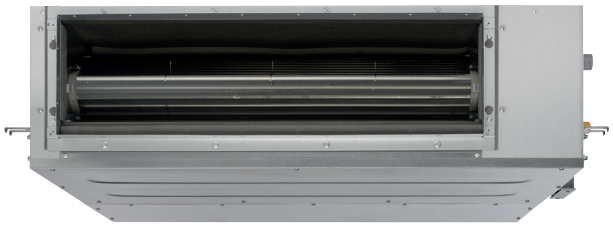

GENERAL

INHALTSVERZEICHNIS

1.	**Einleitung**		**4**
2.	**Sicherheit**		**5**
3.	**Wartung**		**9**
4.	**Konformitätserklärungen**		**10**
5.	**Technische Daten**		**13**
6.	**Abmessungen**		**19**
	6.1	ARXG 12-14KHTAP	**19**
	6.2	ARXG 18-24-30KHTAP	**20**
	6.3	ARXG 36-45KHTAP	**21**
	6.4	AOEG 12-14KBTB	**22**
	6.5	AOEG 18-22KBTB	**23**
	6.6	AOEG 24KBTB	**24**
	6.7	AOEG 30-36KBTB	**25**
	6.8	AOEG 45-54KBTB	**26**
7.	**Mindestabstände zu Hindernissen**		**27**
8.	**Anschluss-Schema**		**28**
	8.1	ARXG 12-14KHTAP / AOEG 12-14KBTB	**28**
	8.2	ARXG 18KHTAP / AOEG 18KBTB	**29**
	8.3	ARXG 22-24KHTAP / AOEG 22-24KBTB	**30**
	8.4	ARXG 30-36-45KHTAP / AOEG 30-36-45KBTB	**31**
9.	**Kältekreislauf**		**32**
	9.1	ARXG 12-14KHTAP / AOEG 12-14KBTB	**32**
	9.2	ARXG 18KHTAP / AOEG 18KBTB	**33**
	9.3	ARXG 22-24-30-36-45KHTAP / AOEG 22-24-30-36-45KBTB	**34**
10.	**Schaltplan**		**35**
	10.1	ARXG 12-14-18-24KHTAP	**35**
	10.2	ARXG 30-36-45KHTAP	**36**
	10.3	AOEG 12-14-18KBTB	**37**
	10.4	AOEG 22-24KBTB	**38**
	10.5	AOEG 30-36-45KBTB	**39**

11.	**Externe Ein- und Ausgänge Inneneinheit**		**40**
	11.1	Externer Eingang	41
	11.2	Externer Ausgang	42
	11.3	Kombinationsmöglichkeiten der externen Ein- und Ausgänge	43
	11.4	Funktionsdetail der externen Kontakte Eingänge	44
	11.5	Ausgänge	46
12.	**Externe Kontakte Außeneinheiten**		**49**
	12.1	Lokale Einstellungen mittels Druck-Tasten	49
	12.2	Lokale Einstellungen	50
	12.3	Eingänge	52
	12.4	Ausgänge	53
13.	**Leistungstabellen**		**54**
	13.1	Kühlleistung	54
	13.2	Heizleistung	58
14.	**Korrekturtabellen für Leitungslänge und Höhendifferenz**		**61**
15.	**DIP-Schalter**		**69**
16.	**Funktionsparameter**		**70**
	16.1	Einstellungen mit der Touch-Fernbedienung	70
	16.2	Einstellungen mit der Infrarot-Fernbedienung	70
	16.3	Auswahl Signalcode der Fernbedienung	71
	16.4	Übersicht der Funktionsparameter	72
17.	**Fernbedienungen und Zubehör**		**75**
18.	**Schutzfunktionen**		**76**
19.	**Fehlerdiagnose**		**78**
	19.1	Diagnose an den LEDs der Inneneinheit und Kabel-Fernbedienung	78
	19.2	Diagnose LED an der Außeneinheit	78

1. Einleitung

1.1 Allgemeine Informationen

Die folgenden Hinweise sind Wegweiser durch die Gesamtdokumentation. In Verbindung mit dieser Montage- und Betriebsanleitung sind weitere Unterlagen gültig. Für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Montage- und Betriebsanleitung entstehen, übernimmt die General HVAC Solutions Deutschland GmbH keine Haftung.

1.2 Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie bei der Bedienung und Installation unbedingt alle Anleitungen, die anderen Komponenten Ihrer Anlage beiliegen. Diese Anleitungen sind den jeweiligen Komponenten beigefügt.

1.3 Unterlagen aufbewahren

Bewahren Sie diese Montage- und Betriebsanleitung sowie alle mitgelieferten Unterlagen gut auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.4 Verwendete Symbole

Gefahr

Symbol für eine Gefährdung:
- unmittelbare Lebensgefahr
- Gefahr schwerer Personenschäden
- Gefahr leichter Personenschäden

Warnung

Symbol für eine Gefährdung:
- Risiko von Sachschäden
- Risiko von Schäden für die Umwelt

Hinweis

- Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen

1.5 Gültigkeit

Die Montage- und Betriebsanleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Modellbezeichnungen:

ARXG 12KHTAP / AOEG 12KBTB
ARXG 14KHTAP / AOEG 14KBTB
ARXG 18KHTAP / AOEG 18KBTB
ARXG 22KHTAP / AOEG 22KBTB
ARXG 24KHTAP / AOEG 24KBTB
ARXG 30KHTAP / AOEG 30KBTB
ARXG 36KHTAP / AOEG 36KBTB
ARXG 45KHTAP / AOEG 45KBTB

1.6 Typenschild

Jedes Fujitsu Klimagerät ist mit einem Typenschild versehen, auf welchem die wichtigsten Geräteinformationen vermerkt sind. Sämtliche elektrische Daten, die nicht auf dem Typenschild vorhanden sind, finden Sie in den technischen Daten des jeweiligen Klimagerätes.
Das Einfüllen von nicht auf dem Typenschild gekenn-zeichneten Stoffen/Gasen, sowie der Betrieb mit einer anderen Spannungsversorgung, ist nicht zulässig und gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.

1.7 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

2. Sicherheit

2.1 Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung die allgemeinen Sicherheitshinweise und Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind.

2.1.1 Klassifizierung der Warnhinweise

Die Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen	Signalwort	Erläuterung
	Gefahr	unmittelbare Lebens-gefahr oder Gefahr schwerer Personen-schäden
	Warnung	Gefahr leichter Per-sonenschäden oder Umweltschäden
	Hinweis	Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen

2.1.2 Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise erkennen Sie an einer oberen und einer unteren Trennlinie. Sie sind nach folgenden Grundprinzip aufgebaut:

Signalwort

Erläuterung zu Art und Quelle der Gefahr.

- Maßnahme zur Abwendung der Gefahr

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Fujitsu Klimageräte sind nach dem Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahr für Leib und Leben des Fachhandwerkers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Fujitsu Klimageräte und anderer Sachwerte entstehen.

Die in dieser Anleitung genannten Fujitsu Klimageräte dürfen nur in Verbindung mit dem vom Hersteller freigegebenen Zubehör installiert und betrieben werden.
Fujitsu Klimageräte sind ausschließlich zum Kühlen/Entfeuchten/Lüften und Heizen von Luft im Umluftverfahren vorgesehen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Fujitsu Klimageräten gilt nur bei einer dauerhaften und ortsfesten Installation.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Fachhandwerker/Anwender.
Zu einem bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten der Montage- und Betriebsanleitung und der Installationsanleitung sowie aller weiteren mitgeltenden Unterlagen und die Einhaltung der Wartungsbedingungen. Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

Hinweis

Das Gerät ist für einen Betrieb unter folgenden Bedingungen NICHT geeignet:

- Gas- und staubhaltige Luft
- Explosionsgefährdete Bereiche
- In der Nähe starker elektromagnetischer Felder
- In stark vibrierender Umgebung
- Unter aggressiven Luftkonditionen wie z.B. stark ozonhaltige Luft

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.3.1 Persönliche Schutzausrüstung
Tragen Sie beim Umgang mit Kältemitteln geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut.

2.3.2 Montage/Demontage/Reparatur/Wartung
Die Montage/Demontage/Reparatur und Wartung von Klimageräten, muss durch einen Fachbetrieb welcher nach EG Nr. 842/2006 und EG 303/2006 zertifiziert ist, erfolgen. Weiterhin muss eine Montage/Demontage/Reparatur oder Wartung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, dem geltenden Stand der Technik und den örtlichen Vorgaben erfolgen.

2.3.3 Unbeabsichtigte Freisetzung
Augen, Gesicht und Haut sind vor Flüssigkeitsspritzern zu schützen. Kältemitteldämpfe nicht einatmen (Erstickungsgefahr). Bei Haut- und/oder Augenkontakt kann es zu Reizungen und/oder Erfrierungserscheinungen kommen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
1. Gebiet räumen
2. Für ausreichende Belüftung sorgen
3. Gegebenenfalls Atemschutz benutzen
4. Gasaustritt stoppen, Eindringen in Kanalisation etc. verhindern
5. Zündquellen fernhalten

2.3.4 Transport
Tragen Sie das Fujitsu Klimagerät vorsichtig, indem Sie sie an den vorgegebenen Griffen, an der linken und rechten Seite halten. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen.

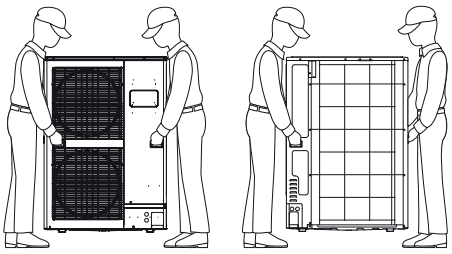

Vorderansicht Rückansicht

Achtung

Gefahr durch scharfe Kanten
- Die Lamellen nicht berühren (Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen)
- Falls Sie das Gerät an der Unterseite halten, könnten Sie Ihre Finger einklemmen
- Tragen Sie das Gerät nicht alleine

2.3.5 Anschlüsse

2.3.5.1 Kältetechnische Anschlüsse
Die kältetechnischen Rohranschlüsse sollten innerhalb eines Gebäudes nur mittels unlösbaren/dauerhaften Verbindungen durchgeführt werden. Unlösbare Verbindungen sind z.B. Lötverbindungen und Schneidringverschraubungen.

2.3.5.2 Elektrische Anschlüsse
Alle elektrischen Anschlüsse, Kabelquerschnitte, Absicherungen usw. müssen durch eine Elektrofachkraft, unter Berücksichtigung der aktuelle Gesetzeslage und dem aktuellen Stand der Technik entsprechend, durchgeführt werden. Die in dieser Dokumentation angegebenen elektrischen Absicherungen sind Minimalwerte. Schließen Sie das Gerät nur unter der auf dem Typenschild angegebenen Spannungsversorgung an. Die Verwendung eines FI-Schutzschalter oder eines pemanenten Differenzstrom-Überwachungssystems muss bauseits, durch eine Elektrofachkraft, auf aktuell gültige Normen und Gesetze geprüft werden. Sollten Sie eines der beiden Systeme benötigen, muss dieses allstromsensitiv sein.

Achtung

Lebensgefahr durch Stromschlag
- Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden

2.3.6 Schäden durch Feuchtigkeit in den Rohrleitungen
Restfeuchtigkeit in den Rohrleitungen kann zu einem Defekt oder zur Zerstörung des Verdichter führen. Um möglichen Schäden vorzubeugen, beachten Sie die Installationsanleitung sowie folgendes:

- Schützen Sie die Rohrleitung bei der Lagerung und Installation vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
- Führen Sie eine Druckprüfung nur mit getrocknetem Stickstoff durch.
- Evakuieren Sie die angeschlossen Rohrleitungen auf 27 mbar und 30 Minuten.

2.3.7 Schäden durch Kältemittelmangel
Eine zu geringe Kältemittelmenge reduziert die Lebenserwartung aller Bauteile im Kältekreislauf. Um mögliche Folgeschäden vorzubeugen, beachten Sie Folgendes:

- Lassen Sie die Kältemittelfüllmenge in regelmäßigen Abständen kontrollieren
- Lassen Sie das Klimagerät regelmäßig durch einen Fachbetrieb warten.

2.3.8 Frostschäden/Spannungsausfall

Bei einem Ausfall der Stromversorgung, einem Abschalten des Gerätes oder bei zu niedriger Einstellung der Raumtemperatur, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche durch Frost beschädigt werden.

Hinweis

Überwachungseinrichtungen sind nur aktiv, wenn die Geräte mit Strom versorgt werden.

2.3.9 Sonderbetriebsarten

Das Kältesystem führt in unregelmäßigen Abständen Sonderbetriebsarten wie z.B. eine Abtauung oder Ölrückführung durch. In diesem Zeitraum kann es zu einem Kaltlufteinfall über den Wärmetauscher kommen. Dies ist eine normale Regelfunktion und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

2.3.10 Betrieb mit einem Notstromaggregat

Die Fujitsu Klimageräte werden bei der Installation an das Stromnetz angeschlossen. Bei einem Ausfall der Stromversorgung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche durch Frost beschädigt werden. Ein einzelner Betrieb des Fujitsu Klimagerätes ohne das gesamte Kältesystem ist nicht erlaubt und gilt als unsachgemäßer Betrieb.

2.3.11 Schäden durch austretendes Kondensat

Platzieren Sie keine Elektrogeräte oder Haushaltsgegenstände unter dem Produkt. Eventuell herunter tropfendes Kondenswasser könnte diese Gegenstände nass werden lassen und Schäden oder Fehlfunktionen verursachen.

2.4 Umwelt

2.4.1 Informationen zum eingesetzten Kältemittel und Öl

In Fujitsu Klimageräten wird das Kältemittel R32 in Verbindung mit einem Esther Öl verwendet. Diese Stoffe fallen unter das Wasserhaushaltsgesetz und dürfen nicht ins Grundwasser gelangen.

2.4.2 Entflammbarkeit und Sicherheitsklasse

Das Kältemittel R32 hat die Sicherheitsklasse A2L. Es ist schwer entflammbar - die Zündgrenze ist mit 0,306 kg/m³ angegeben - und nicht giftig.

Achtung

Gefahr bei Funkenschlag

- Nur elektrische Betriebsmittel (Vakuumpumpe, Absaugstation usw.) verwenden die für das Kältemittel R32 freigegeben sind verwenden.

Hinweis

- Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der eingesetzten Kältemittel und Öle entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern, welche Sie bei der General HVAC Solutions Deutschland GmbH anfragen können.

2.4.3 Beständigkeit und Abbau

Das Kältemittel R32 weist kein Ozonabbaupotential auf. Der GWP beträgt 675 kgCO2-eq.

2.4.4 Entsorgung der Verpackung

Um Fujitsu Klimageräte vor Transportschäden zu schützen, werden diese durch wiederverwertbare Verpackungen geschützt. Informationen über die Wiederverwendbarkeit erhalten Sie bei Ihren zuständigen Behörden.

2.4.5 Entsorgung von Klimageräten

Alte oder defekte Klimageräte dürfen nicht in den allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Die Demontage ist durch einen zertifizierten Betrieb durchzuführen (siehe 2.3.2 Montage/Demontage/Reparatur/Wartung) welcher anschließend für die fachgerechte Entsorgung die Verantwortung übernimmt.

Die korrekte Entsorgung dieses Produktes verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Handhabung des Mülls sonst entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde für weitere Details.

2.5 Erste-Hilfe

Einatmen
Hohe Konzentrationen des Kältemittels können Erstickungen verursachen. Erste Symptome können ein Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Betroffene unter Atemschutz an die Luft bringen, warm und ruhig halten und sofort einen Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung durchführen.

Hautkontakt
Bei Hautkontakt mit lauwarmen Wasser abwaschen. Bei Auftreten von Hautirritationen, Schwellungen oder Blasen einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt
Augen sofort auswaschen und einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken
Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen (Gas).

3. Wartung

Eine Wartung soll in regelmäßigen Abständen, unsere Empfehlung ist mindestens alle 12 Monate, nach EN 378, Teil 2 durchgeführt werden. Je nach Kältemittel und Füllmenge des Systems muss nach aktueller F-Gase Verordnung eine Dichtigkeitsprüfung von ausgebildetem Fachpersonal, zertifiziert nach Kategorie I des EG303/2008, durchgeführt und dokumentiert werden. Hierzu ist ein Anlagenbuch vorzusehen, in dem die Prüfung, gefundene Leckagen und die dann – nach Reparatur - evtl. nachgefüllten Kältemittelmengen eingetragen werden.
So kann eine möglichst lange Lebensdauer und ein geringer Verschleiß der Klimatechnik gewährleistet werden. Als Vorlage können Ihnen hier unsere Inbetriebnahmeprotokolle dienen.

4. Konformitätserklärungen

【EU】DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the [EU] Legislations and Harmonized standards [III].

[I] Manufacturer	FUJITSU GENERAL LIMITED 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan
[II] Product name	Air Conditioner
Model	**ARXG12KHTAP**(*1) **ARXG14KHTAP**(*1) **ARXG18KHTAP**(*2) **ARXG22KHTAP**(*2) **ARXG24KHTAP**(*2) **ARXG30KHTAP**(*3) **ARXG36KHTAP**(*4) **ARXG45KHTAP**(*4) **ARXG54KHTAP**(*4)
Fan model number	(*1)9320142247 (*2)9320142216 (*3)9320142223 (*4)9320142230
Serial number	As rating label

[III] Legislations and Harmonized standards

Legislation	Legislation No.	Harmonized standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-1:2017 + A11:2020 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-12:2011 • EN 61000-3-3:2013 • EN 61000-3-11:2000 Applicable standard depends on the connected outdoor unit.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012] [2016/2281]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
Ecodesign [Fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW]	2009/125/EC [327/2011]	— Refer to [II] Fan model number.
RoHS	2011/65/EU	• EN IEC 63000:2018

Technical file compiled by	FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany
Place of issue	Japan
Date of issue	1. January. 2022
Declaration reference	FUJITSU GENERAL LIMITED 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan
Title of authority	General manager (responsible for quality assurance)
Authorized by	(Signature) Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.

PART No 9355223065-02

【EU】DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the [EU] Legislations and Harmonized standards [III].

[I] Manufacturer	FUJITSU GENERAL LIMITED 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan
[II] Product name	Air Conditioner
Model	**AOEG09KBTB AOEG12KBTB AOEG14KBTB AOEG18KBTB** **AOEG09KATA AOEG12KATA AOEG14KATA AOEG18KATA AOEG22KATA**
Serial number	As rating label

[III] Legislations and Harmonized standards

Legislation	Legislation No.	Harmonized standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 55014-2:2015 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN IEC 63000:2018

Technical file compiled by	FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany
Place of issue	Japan
Date of issue	1. December. 2023
Declaration reference	FUJITSU GENERAL LIMITED 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan
Title of authority	General manager (responsible for quality assurance)
Authorized by	(Signature) Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.

PART No 9356784664-01

【EU】DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the [EU] Legislations and Harmonized standards [III].

[I] Manufacturer: FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan

[II] Product name: Air Conditioner

Model					
AOEG22KBTB	**AOEG24KBTB**	**AOEG30KBTB**	**AOEG36KBTB**	**AOEG45KBTB**(*1)	**AOEG54KBTB**(*1)
—	**AOEG24KATA**	**AOEG30KATA**	**AOEG36KATA**	**AOEG45KATA**(*1)	**AOEG54KATA**(*1)
—	—	—	**AOEG36KRTA**	**AOEG45KRTA**(*1)	**AOEG54KRTA**(*1)
—	—	—	**AOEG36KQTA**	**AOEG45KQTA**(*1)	**AOEG54KQTA**(*1)

Fan model number: (*1) 9320142308
Serial number: As rating label

[III] Legislations and Harmonized standards

Legislation	Legislation No.	Harmonized standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 55014-2:2015 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-12:2011 • EN 61000-3-3:2013 • EN 61000-3-11:2000
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012] [2016/2281]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-2:2018 • EN 14511-3:2013 • EN 14511-3:2018 • EN 14825:2016 Applicable standard depends on the connected indoor unit.
Ecodesign [Fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW]	2009/125/EC [327/2011]	— Refer to [II] Fan model number.
Pressure Equipment	2014/68/EU	Refer to Pressure Equipment information below.
RoHS	2011/65/EU	• EN IEC 63000:2018

Pressure Equipment information

Pressure Equipment	Compressor (*), Pressure switch (**), and Outdoor unit (***)
Category / Inspection method	(*)(***) II / Module A2 (**) Ⅳ / Module B + Module D
Notified Body	(*)(**)(***) TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Germany
Identification No.	(*)(**)(***) 0035
Certificate number	(***) 01 202 TH/Ü-170006

Component information

	Manufacture	Type	Volume (L)	PS (bar) Recipient	Note Equipped :
Compressor(Vessel)	TCFG	N-SG15ND2C	1.66	42.9	AOEG22KBTB, AOEG24KBTB, AOEG24KATA
	LG	DKT208MAH	1.91	44.1	AOEG30KBTB, AOEG30KATA, AOEG36KBTB, AOEG36KATA
	LG	DKT208MCH	1.6	44.1	AOEG36KRTA, AOEG36KQTA
	TCFG	N-TG30LD2A	2.31	42.9	AOEG45KBTB, AOEG54KBTB, AOEG54KATA
	TCFG	N-TG25LD2A	2.43	42.9	AOEG45KATA
	TCFG	N-TG30LE2A	2.31	42.9	AOEG45KRTA, AOEG54KRTA, AOEG54KQTA
	TCFG	N-TG25LE2A	2.43	42.9	AOEG45KQTA
Pressure Switch (Security accessory)	SAGINOMIYA	ACB	-	-	Setting or Adjustment is OFF: 42.0bar ON:32.0bar

Technical file compiled by	FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany
Place of issue	Japan
Date of issue	1. December. 2023
Declaration reference	FUJITSU GENERAL LIMITED 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan
Title of authority	General manager (responsible for quality assurance)
Authorized by	(Signature) Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.

PART No 9356784787-01

FUJITSU

5. Technische Daten

Inneneinheit **Außeneinheit**		**ARXG 12KHTAP** **AOEG 12KBTB**	**ARXG 14KHTAP** **AOEG 14KBTB**	**ARXG 18KHTAP** **AOEG 18KBTB**
Nennkälteleistung	kW	3,5	4,3	5,2
Leistungsbereich Kühlen	kW	0,9 bis 4,4	0,9 bis 5,4	0,9 bis 5,9
Nennheizleistung	kW	4,1	5,0	6,0
Leistungsbereich Heizen	kW	0,9 bis 5,7	0,9 bis 6,5	0,9 bis 7,5
Spannung Frequenz	V Hz	230 50	230 50	230 50
Stromaufnahme • Kühlen • Heizen • Anlaufstrom	 A A A	 3,9 4,4 4,8	 5,1 5,5 5,8	 6,0 6,8 7,1
Absicherung	A	10	10	10
Leistungsaufnahme • Kühlen • Heizen	 kW kW	 0,87 1,00	 1,17 1,25	 1,36 1,56
Energieverbrauch[1)] • Kühlen • Heizen	 kWh/a kWh/a	 194 1.159	 243 1.328	 280 1.501
Saisonale Energieeffizienzgröße • Kühlen SEER • Heizen SCOP	 W/W W/W	 6,30 4,10	 6,20 4,00	 6,50 4,10
Energieeffizienzklasse[3)] • Kühlen • Heizen		 A++ A+	 A++ A+	 A++ A+
Entfeuchtungsleistung	l/h	0,7	0,9	1,2
Förderhöhe Kondensatpumpe	mm	700	700	700
Kondensatanschluss (Ø)	mm	I.D.: 25; A.D. 32		
Luftumwälzung • Inneneinheit • Außeneinheit	 m³/h m³/h	 510/590/680/850 1.580	 570/670/760/950 1.670	 630/740/840/1.050 2.160
Pressung	Pa	30 bis 200	30 bis 200	30 bis 200
Mindest-Ansaugtemperatur	°C	10	10	10
Schalldruckpegel[2)] • Inneneinheit • Außeneinheit LN[4)] /Kühlen/Heizen	 dB(A) dB(A)	 24/26/27/32 47/47	 25/27/28/33 49/49	 20/22/25/28 50/50
Schallleistungspegel max. • Inneneinheit • Außeneinheit	 dB(A) dB(A)	 57/58 61/61	 59/60 62/62	 54/54 62/62
Abmessungen • Inneneinheit • Außeneinheit	H/B/T mm mm	 300/700/700 542/799/290	 300/700/700 542/799/290	 300/1.000/700 632/799/290
Gewicht • Inneneinheit • Außeneinheit	 kg kg	 27 33	 27 33	 35 36

Inneneinheit **Außeneinheit**		**ARXG 12KHTAP** **AOEG 12KBTB**	**ARXG 14KHTAP** **AOEG 14KBTB**	**ARXG 18KHTAP** **AOEG 18KBTB**
Kältemittelleitungen				
• Saugleitung	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
• Flüssigkeitsleitung	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
• Mindestleitungslänge	m	5	5	5
• max. Leitungslänge	m	25	25	30
• max. Höhendifferenz	m	20	20	20
Kältemittelmenge R32	g	850	850	1.020
• vorgefüllt bis	m	15	15	20
• zusätzliche Kältemittelmenge pro Meter	g/m	15	15	20
GWP (Kältemittel R32)	$kgCO_2eq.$	675	675	675
GWP gesamt	$kgCO_2eq.$	574	574	689
Kältemittelöl POE	cm^3	350	350	350
Verdichterbauart		Inverter- Doppelrollkolben		
Fernbedienung		Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ3 (Infrarot-Fernbedienung optional)		
Automatische Wiedereinschaltung		ja		
Zulässige Umgebungstemperatur				
• Kühlen	°C	-15 bis 46		
• Heizen	°C	-15 bis 24		

Leistungsangaben bei Kühlen: I.E. 27 °C TK./50 % r.F. A.E. 35 °C TK./40 % r.F.
Heizen: I.E. 20 °C TK. A.E. 7 °C TK./88 % r.F.

1) nach EU-Verordnung 626/2011
2) gemessen im Freifeld in 1 m Abstand
3) Energieeffizienzklasse: A+++=niedrigster Verbrauch, D=höchster Verbrauch
4) Aktivierter LN-Flüstermodus reduziert die Leistung der Außeneinheit

Inneneinheit **Außeneinheit**		**ARXG 22KHTAP** **AOEG 22KBTB**	**ARXG 24KHTAP** **AOEG 24KBTB**	**ARXG 30KHTAP** **AOEG 30KBTB**
Nennkälteleistung	kW	6,0	6,8	8,5
Leistungsbereich Kühlen	kW	0,9 bis 6,7	0,9 bis 8,0	2,8 bis 10,0
Nennheizleistung	kW	7,0	7,5	10,0
Leistungsbereich Heizen	kW	0,9 bis 8,0	0,9 bis 9,1	2,7 bis 11,2
Spannung Frequenz	V Hz	230 50	230 50	230 50
Stromaufnahme • Kühlen • Heizen • Anlaufstrom	 A A A	 7,5 7,9 8,2	 8,3 8,1 8,3	 11,7 11,7 11,7
Absicherung	A	16	16	20
Leistungsaufnahme • Kühlen • Heizen	 kW kW	 1,71 1,81	 1,89 1,85	 2,65 2,63
Energieverbrauch[1)] • Kühlen • Heizen	 kWh/a kWh/a	 323 1.597	 366 2.048	 477 2.796
Saisonale Energieeffizienzgröße • Kühlen SEER • Heizen SCOP	 W/W W/W	 6,50 4,20	 6,50 4,10	 6,23 4,00
Energieeffizienzklasse[3)] • Kühlen • Heizen		 A++ A+	 A++ A+	 A++ A+
Entfeuchtungsleistung	l/h	1,5	1,8	2,3
Förderhöhe Kondensatpumpe	mm	700	700	700
Kondensatanschluss (Ø)	mm	I.D. 25 mm; AD 32 mm		
Luftumwälzung • Inneneinheit • Außeneinheit	 m³/h m³/h	 630/740/840/1.050 2.240	 680/880/1.080/1.360 2.700	 1.070/1.190/1.360/1.700 3.750
Pressung	Pa	30 bis 200	30 bis 200	30 bis 200
Mindest-Ansaugtemperatur	°C	10	10	10
Schalldruckpegel[2)] • Inneneinheit • Außeneinheit LN[4)] /Kühlen/Heizen	 dB(A) dB(A)	 20/22/25/28 51/51	 21/24/28/32 53/54	 29/30/33/36 53/55
Schallleistungspegel max. • Inneneinheit • Außeneinheit	 dB(A) dB(A)	 57/57 63/63	 57/57 65/66	 63/65 68/69
Abmessungen • Inneneinheit • Außeneinheit	H/B/T mm mm	 300/1.000/700 632/799/290	 300/1.000/700 716/820/315	 300/1.000/700 788/940/320
Gewicht • Inneneinheit • Außeneinheit	 kg kg	 35 38	 36 42	 36 52

Inneneinheit **Außeneinheit**		**ARXG 22KHTAP** **AOEG 22KBTB**	**ARXG 24KHTAP** **AOEG 24KBTB**	**ARXG 30KHTAP** **AOEG 30KBTB**
Kältemittelleitungen				
• Saugleitung	mm	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
• Flüssigkeitsleitung	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
• Mindestleitungslänge	m	5	5	5
• max. Leitungslänge	m	30	30	50
• max. Höhendifferenz	m	25	25	30
Kältemittelmenge R32	g	1.250	1.250	1.900
• vorgefüllt bis	m	20	20	30
• zusätzliche Kältemittelmenge pro Meter	g/m	20	20	40
GWP (Kältemittel R32)	$kgCO_2eq.$	675	675	675
GWP gesamt	$kgCO_2eq.$	844	844	1.283
Kältemittelöl POE	cm^3	400	400	600
Verdichterbauart		Inverter- Doppelrollkolben		
Fernbedienung		Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ3 (Infrarot-Fernbedienung optional)		
Automatische Wiedereinschaltung		ja		
Zulässige Umgebungstemperatur				
• Kühlen	°C	-15 bis 46		
• Heizen	°C	-15 bis 24		

Leistungsangaben bei Kühlen: I.E. 27 °C TK./50 % r.F. A.E. 35 °C TK./40 % r.F.
Heizen: I.E. 20 °C TK. A.E. 7 °C TK./88 % r.F.

1) nach EU-Verordnung 626/2011
2) gemessen im Freifeld in 1 m Abstand
3) Energieeffizienzklasse: A+++=niedrigster Verbrauch, D=höchster Verbrauch
4) Aktivierter LN-Flüstermodus reduziert die Leistung der Außeneinheit

Inneneinheit **Außeneinheit**		**ARXG 36KHTAP** **AOEG 36KBTB**	**ARXG 45KHTAP** **AOEG 45KBTB**
Nennkälteleistung	kW	9,5	12,1
Leistungsbereich Kühlen	kW	2,8 bis 11,2	4,0 bis 14,0
Nennheizleistung	kW	10,8	13,5
Leistungsbereich Heizen	kW	2,7 bis 12,7	4,2 bis 16,2
Spannung Frequenz	V Hz	230 50	230 50
Stromaufnahme • Kühlen • Heizen • Anlaufstrom	 A A A	 12,6 11,0 12,6	 15,5 14,8 15,5
Absicherung	A	25	25
Leistungsaufnahme • Kühlen • Heizen	 kW kW	 2,86 2,48	 3,53 3,37
Energieverbrauch[1)] • Kühlen • Heizen	 kWh/a kWh/a	 544 2.898	 - -
Saisonale Energieeffizienzgröße • Kühlen SEER • Heizen SCOP	 W/W W/W	 6,10 4,20	 5,83 3,87
Energieeffizienzklasse[3)] • Kühlen • Heizen		 A++ A+	 - -
Jahresnutzungsgrad • Raumkühlung • Raumheizung	 % %	 - -	 230,2 151,8
Entfeuchtungsleistung	l/h	2,0	2,6
Förderhöhe Kondensatpumpe	mm	700	700
Kondensatanschluss (Ø)	mm	I.D. 25 mm; AD 32 mm	
Luftumwälzung • Inneneinheit • Außeneinheit	 m³/h m³/h	 1.070/1.330/1.640/2.050 3.750	 1.430/1.650/2.040/2.550 4450
Pressung	Pa	30 bis 200	30 bis 200
Mindest-Ansaugtemperatur	°C	10	10
Schalldruckpegel[2)] • Inneneinheit • Außeneinheit LN[4)] /Kühlen/Heizen	 dB(A) dB(A)	 26/28/31/36 55/55	 29/31/35/39 57/57
Schallleistungspegel max. • Inneneinheit • Außeneinheit	 dB(A) dB(A)	 64/63 70/70	 67/69 71/71
Abmessungen • Inneneinheit • Außeneinheit	H/B/T mm mm	 300/1.400/700 788/940/320	 300/1.400/700 998/940/320
Gewicht • Inneneinheit • Außeneinheit	 kg kg	 46 52	 46 67

Inneneinheit **Außeneinheit**		**ARXG 36KHTAP** **AOEG 36KBTB**	**ARXG 45KHTAP** **AOEG 45KBTB**
Kältemittelleitungen			
• Saugleitung	mm (inch)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
• Flüssigkeitsleitung	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
• Mindestleitungslänge	m	5	5
• max. Leitungslänge	m	50	50
• max. Höhendifferenz	m	30	30
Kältemittelmenge R32	g	1.900	2.700
• vorgefüllt bis	m	30	30
• zusätzliche Kältemittelmenge pro Meter	g/m	40	40
GWP (Kältemittel R32)	$kgCO_2eq.$	675	675
GWP gesamt	$kgCO_2eq.$	1.283	1.823
Kältemittelöl POE	cm^3	600	800
Verdichterbauart		Inverter-Rollkolben	
Fernbedienung		Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ3 (Infrarot-Fernbedienung optional)	
Automatische Wiedereinschaltung		ja	
Zulässige Umgebungstemperatur			
• Kühlen	°C	-15 bis 46	
• Heizen	°C	-15 bis 24	

Leistungsangaben bei Kühlen: I.E. 27 °C TK./50 % r.F. A.E. 35 °C TK./40 % r.F.
Heizen: I.E. 20 °C TK. A.E. 7 °C TK./88 % r.F.

1) nach EU-Verordnung 626/2011
2) gemessen im Freifeld in 1 m Abstand
3) Energieeffizienzklasse: A+++=niedrigster Verbrauch, D=höchster Verbrauch
4) Aktivierter LN-Flüstermodus reduziert die Leistung der Außeneinheit

6. Abmessungen

6.1 ARXG 12-14KHTAP

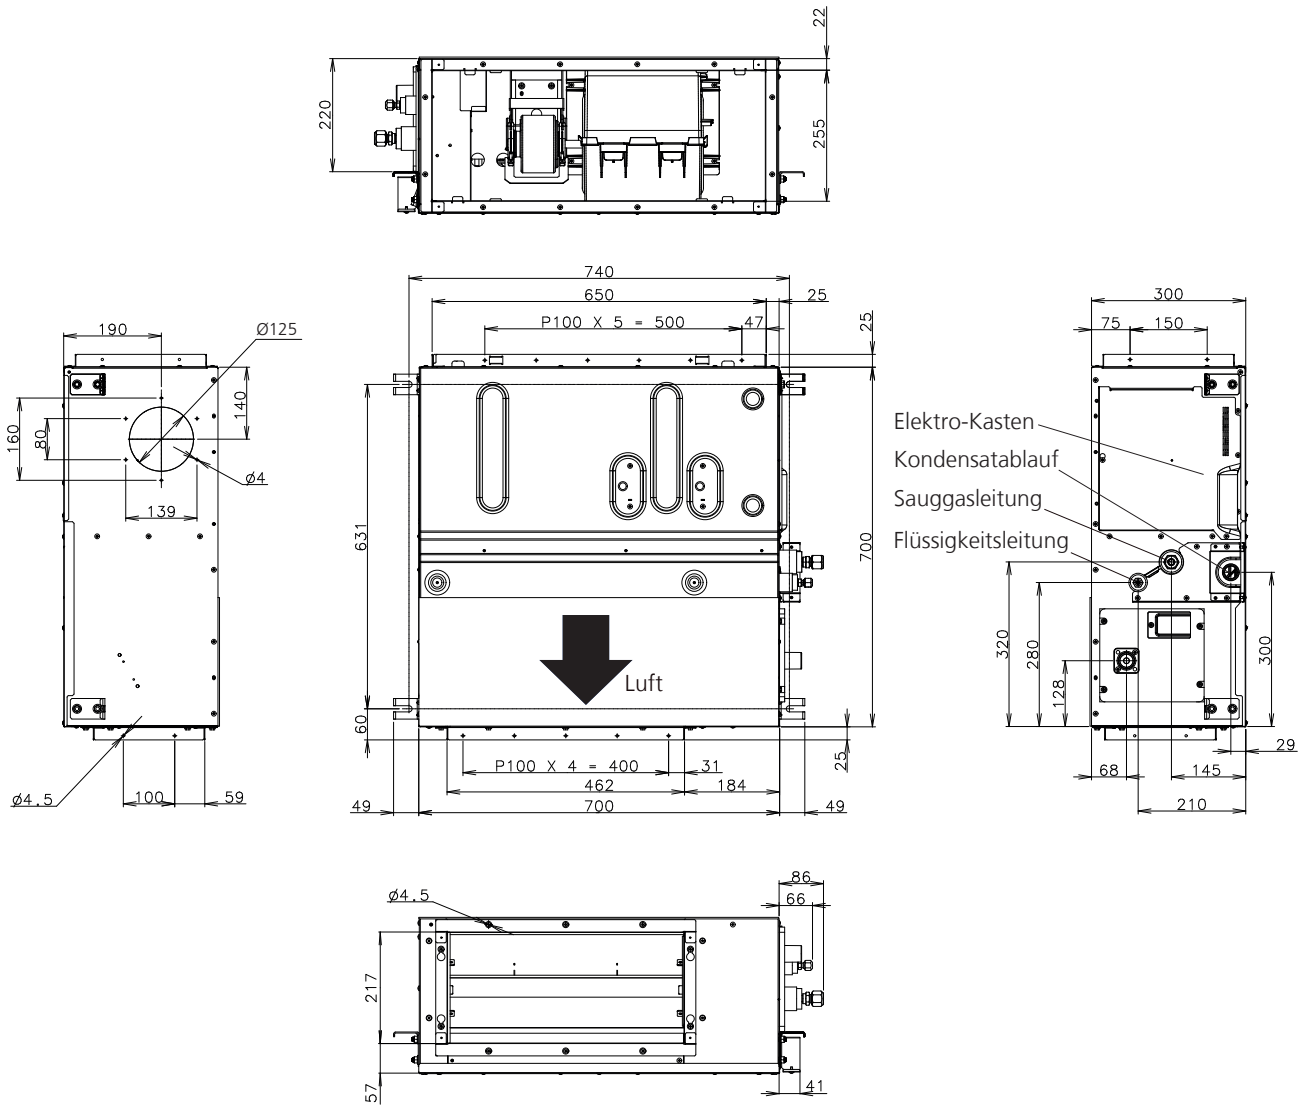

Einheit: mm

6.2 ARXG 18-22-24-30KHTAP

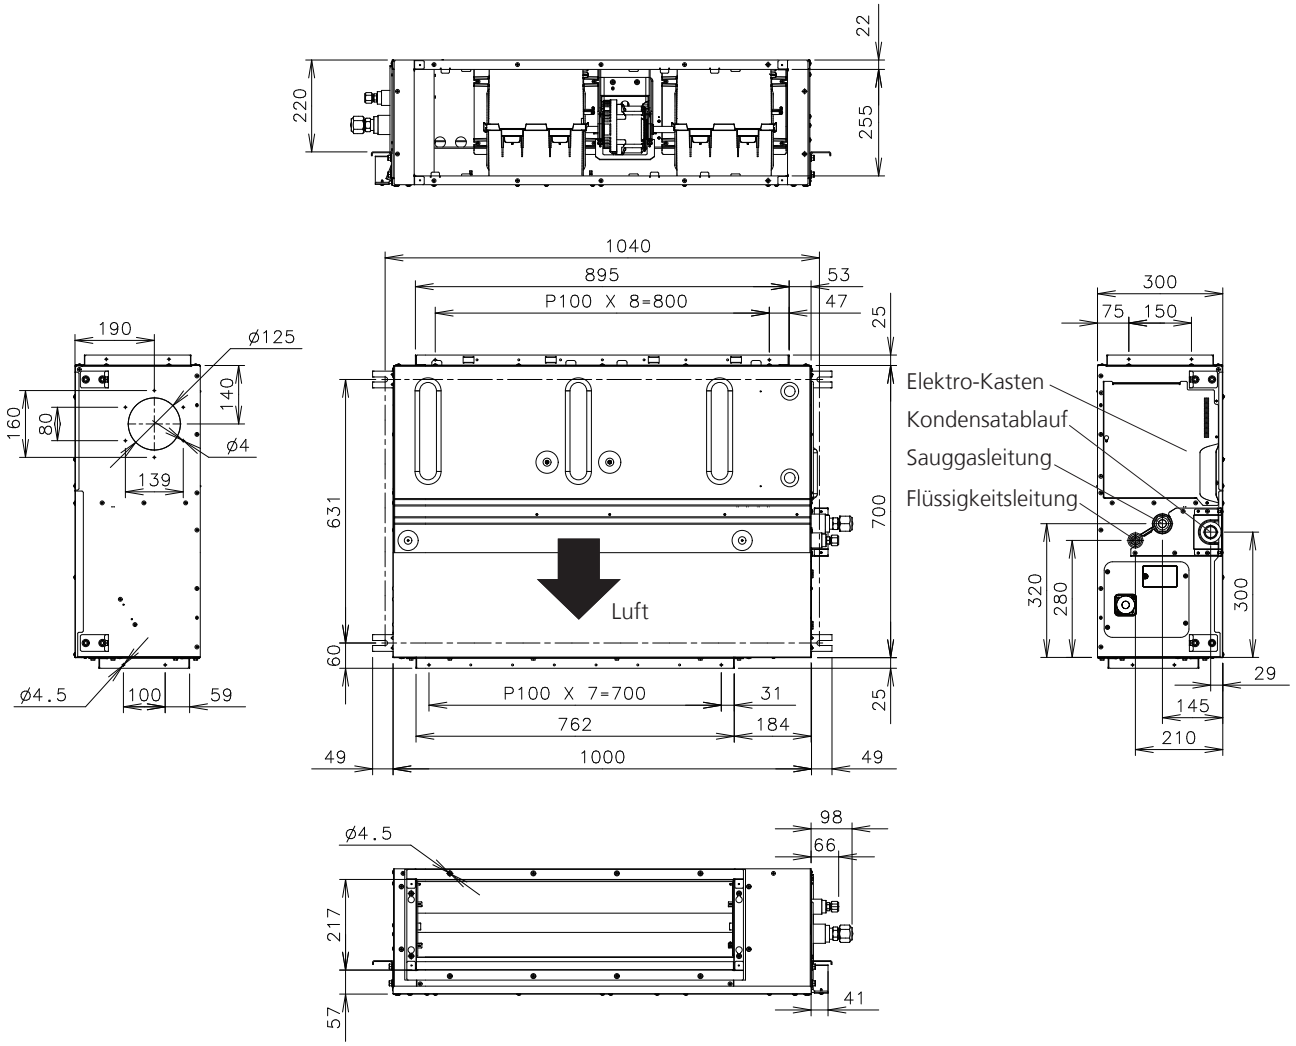

Einheit: mm

6.3 ARXG 36-45KHTAP

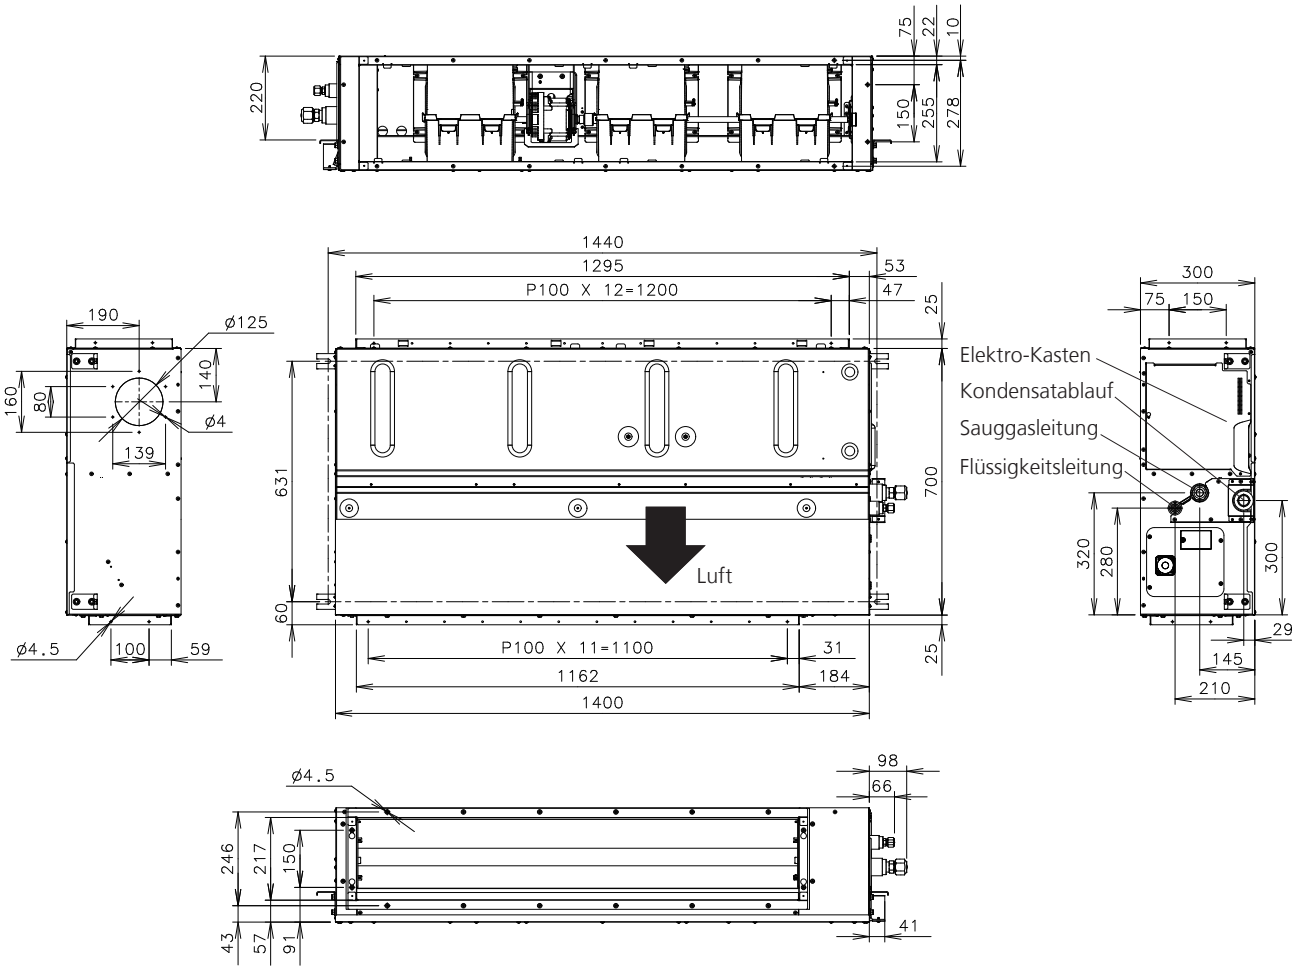

Einheit: mm

6.4 AOEG 12-14KBTB

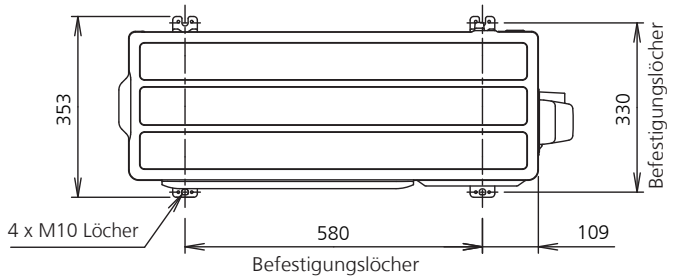

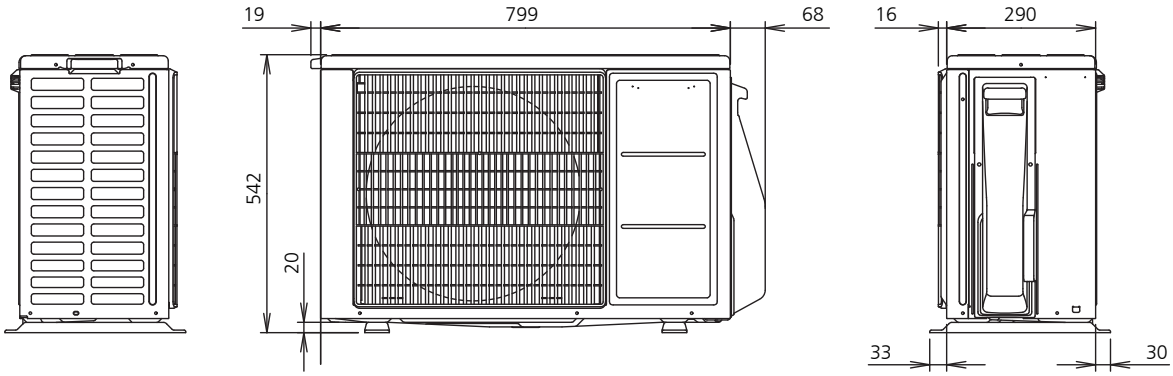

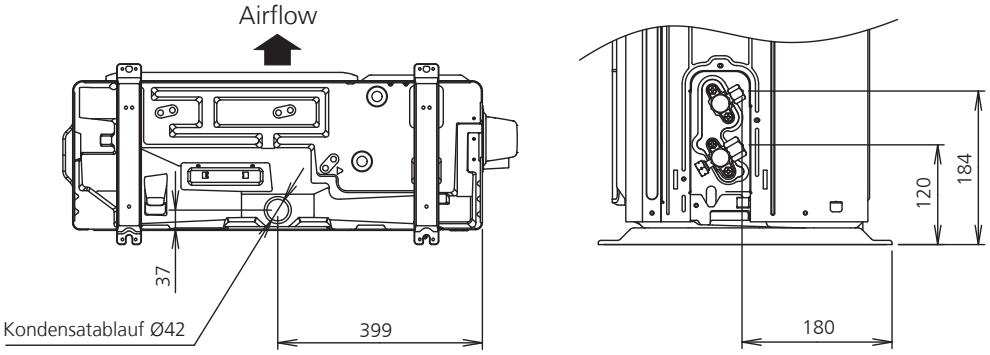

Einheit: mm

6.5 AOEG 18-22KBTB

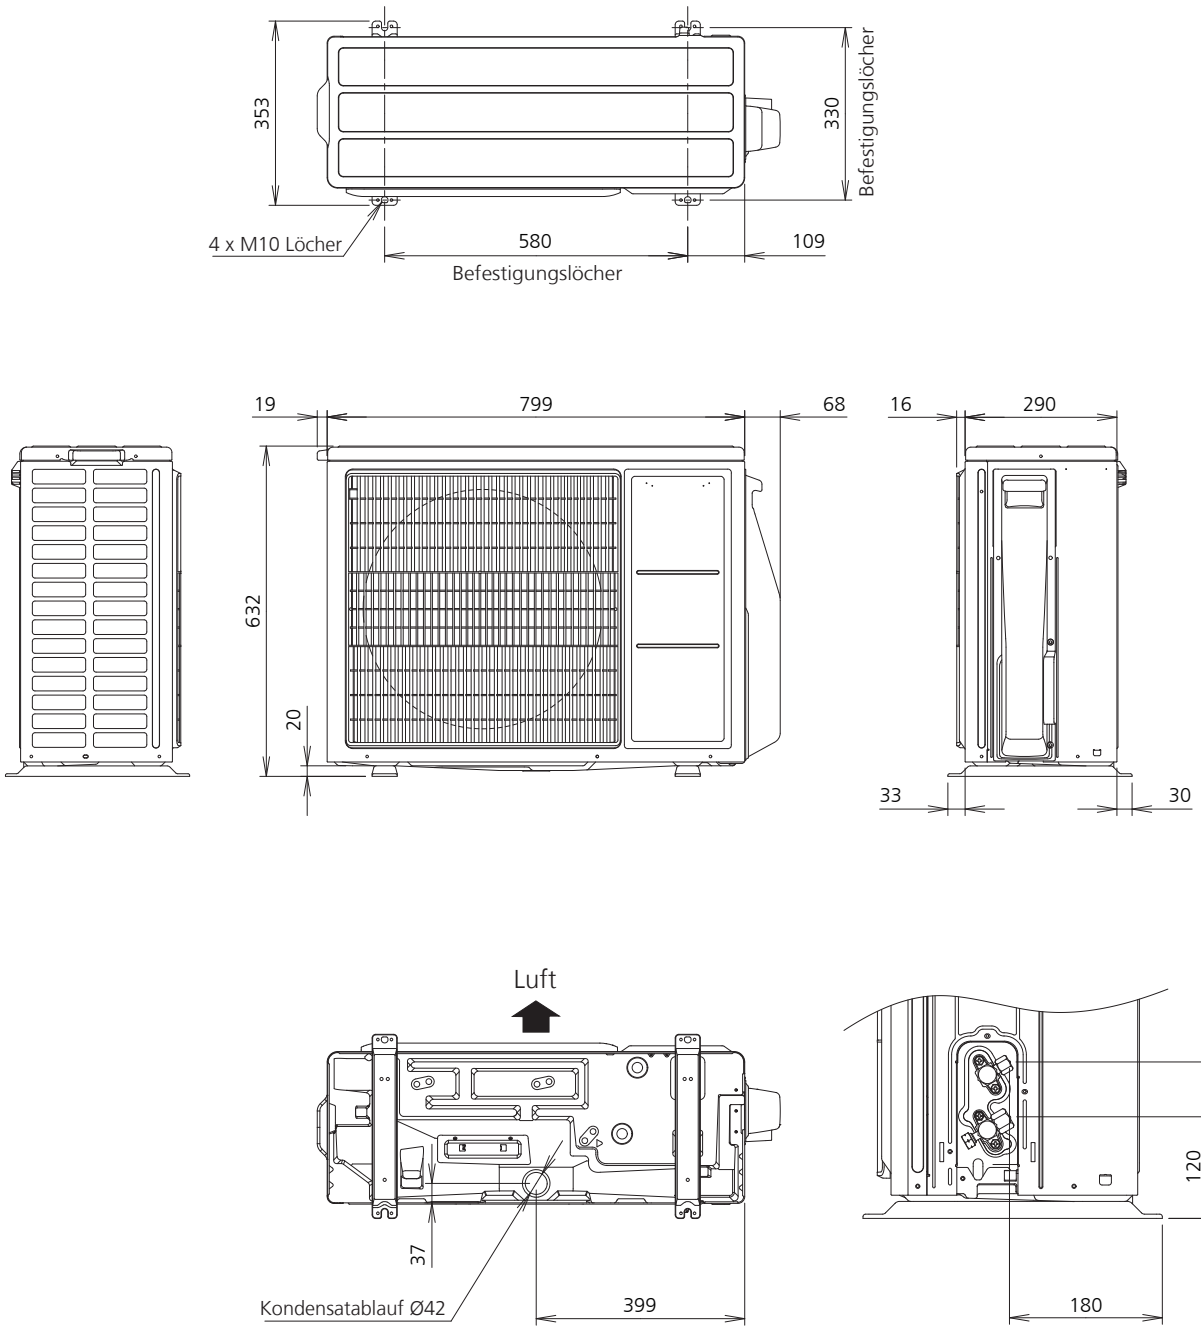

Einheit: mm

6.6 AOEG 24KBTB

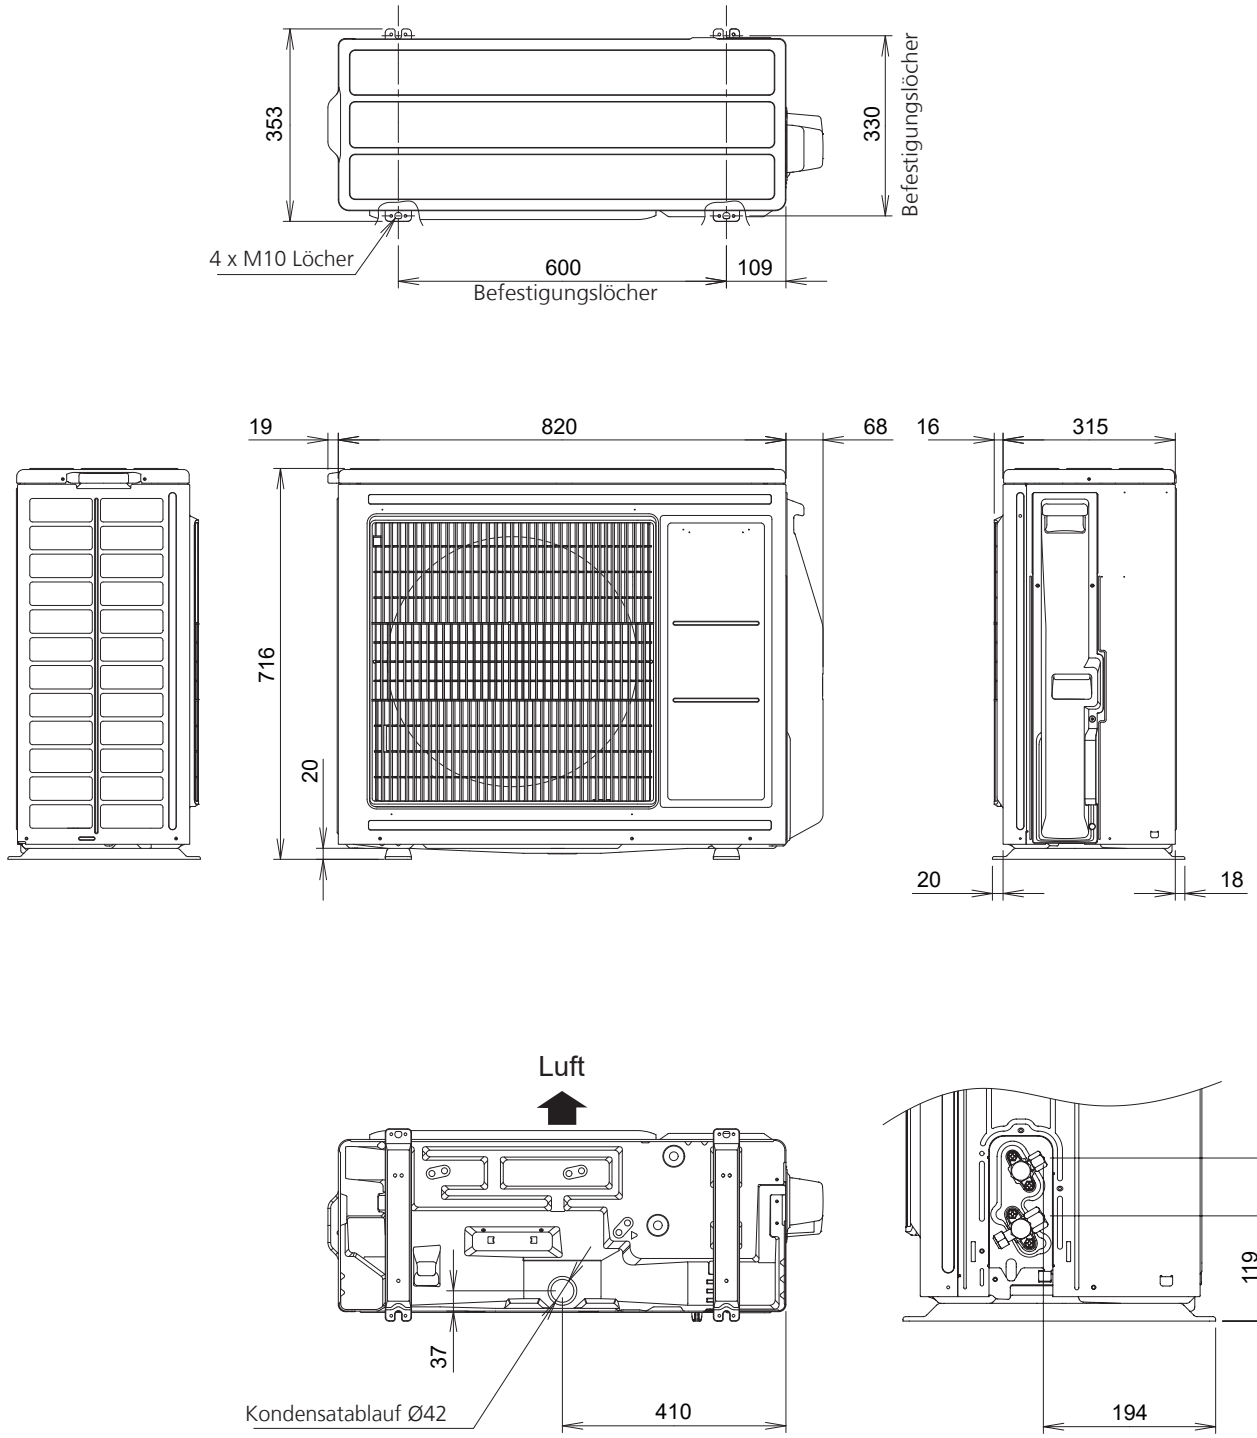

Einheit: mm

6.7 AOEG 30-36KBTB

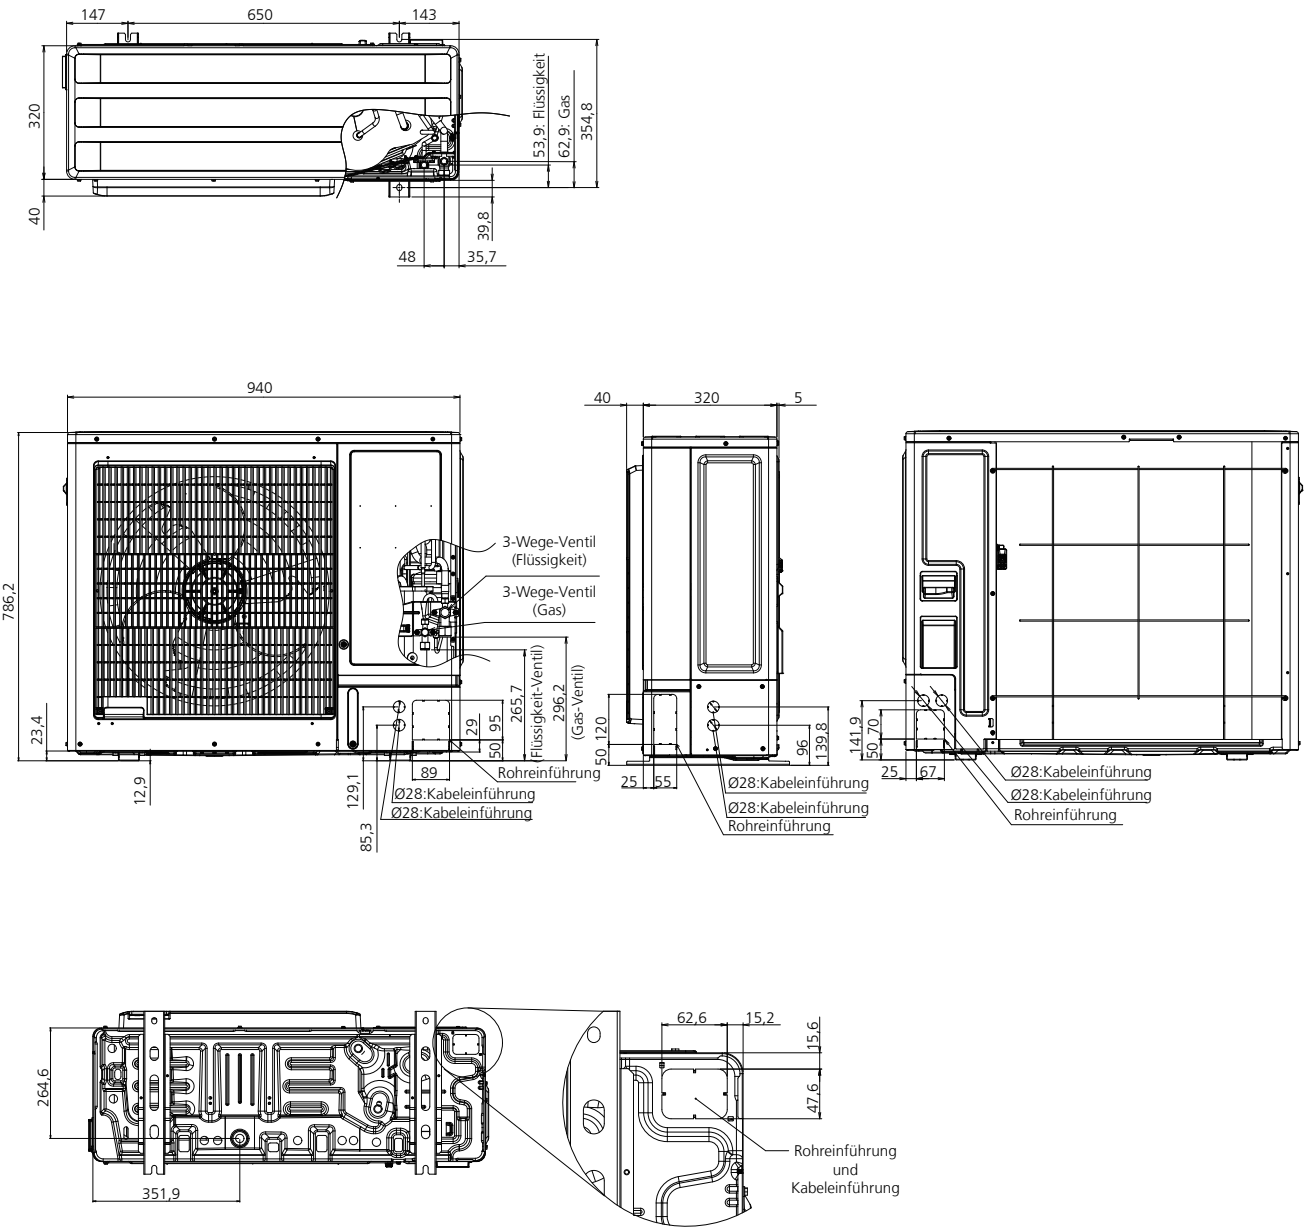

Einheit: mm

6.8 AOEG 45KBTB

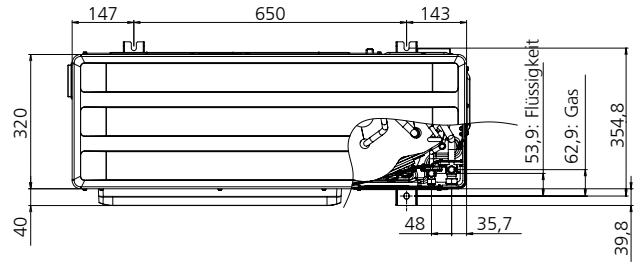

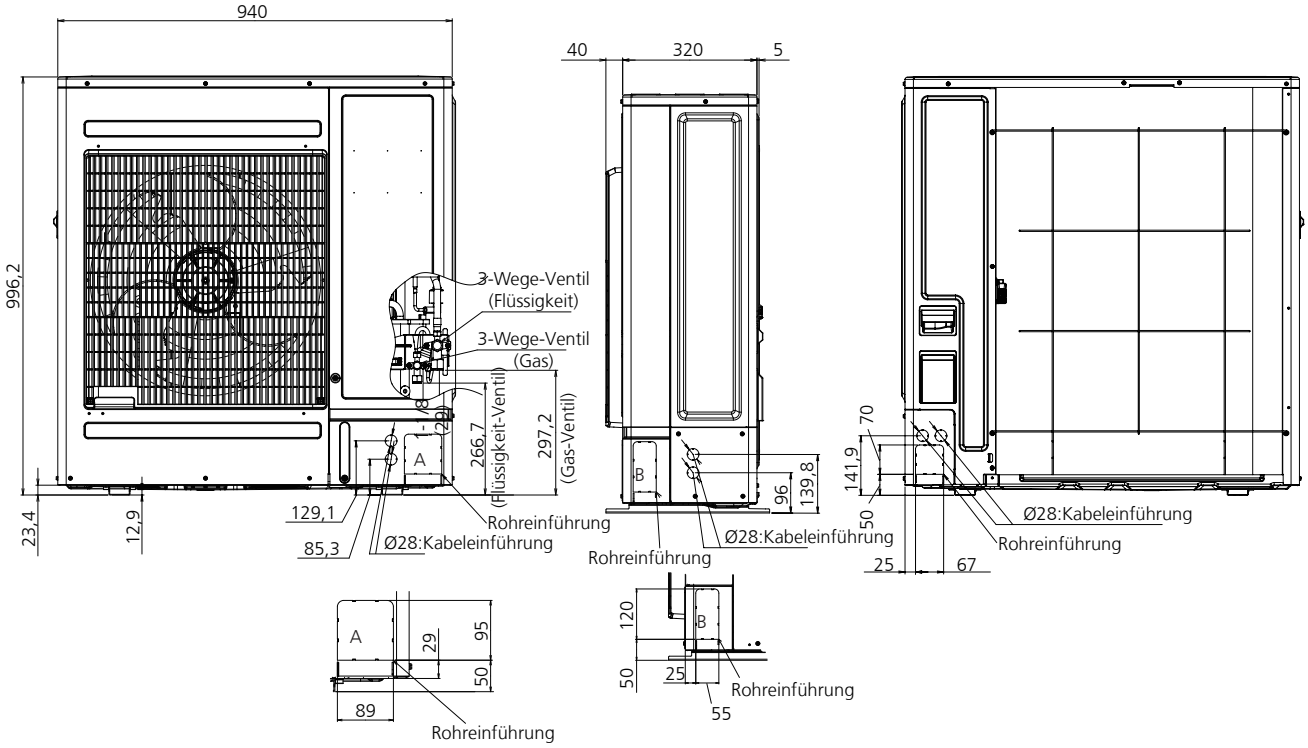

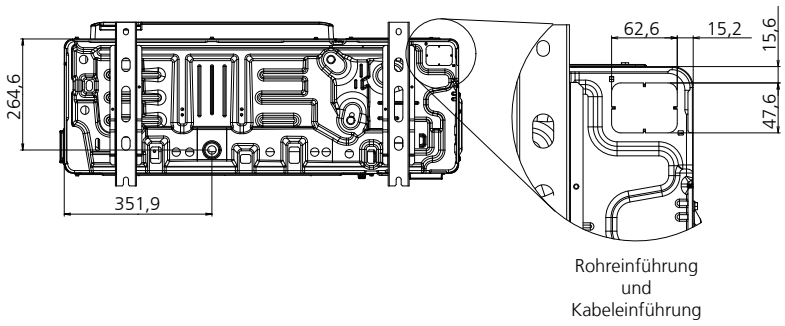

Einheit: mm

7. Mindestabstände zu Hindernissen

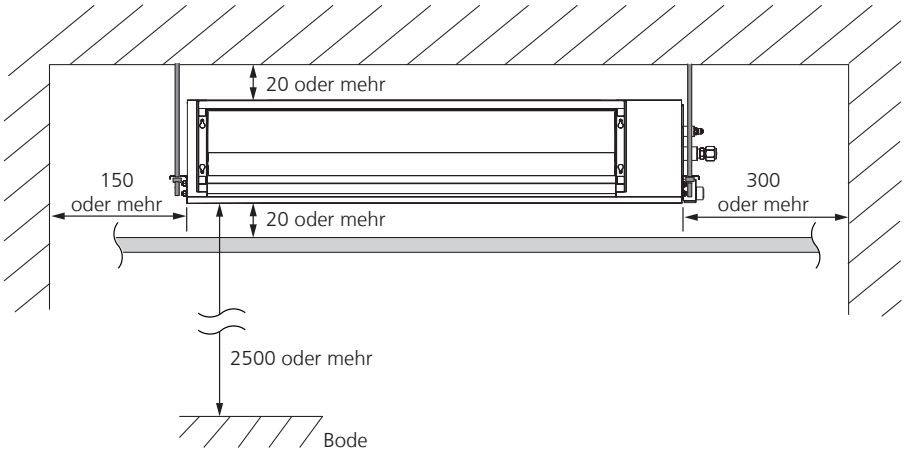

1. Nur Hindernisse an der Rückseite

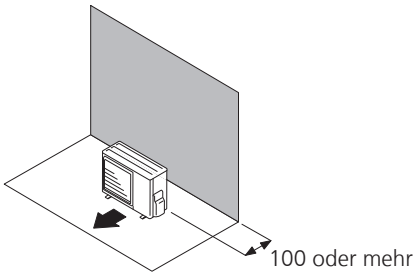

2. Nur Hindernisse an Rückseite und Vordenseite

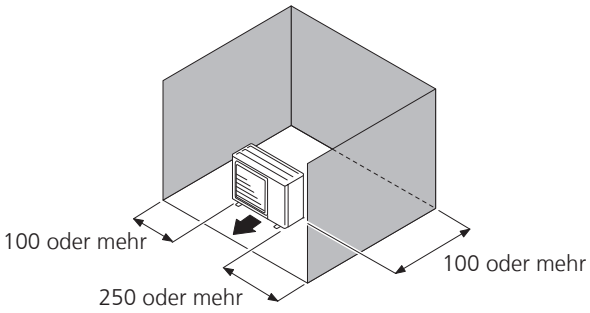

3. Nur Hindernisse an der Vordenseite

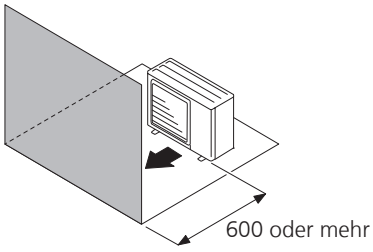

4. Nur Hindernisse an Vordenseite und Rückseite

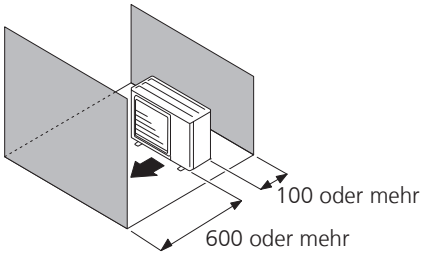

1. Nur Hindernisse an Rückseite und Oberseite

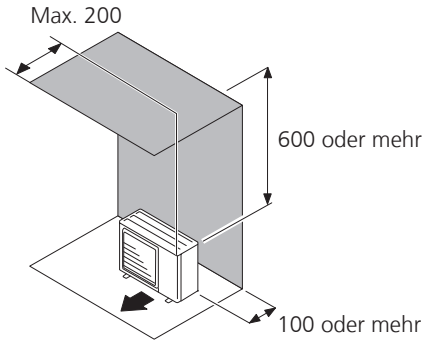

2. Nur Hindernisse an Rückseite, Seiten und Oberseite

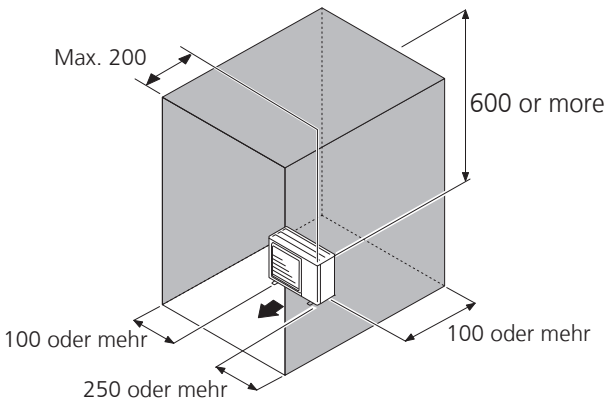

Einheit: mm

8. Anschluss-Schema

8.1 ARXG 12-14KHTAP / AOEG 12-14KBTB

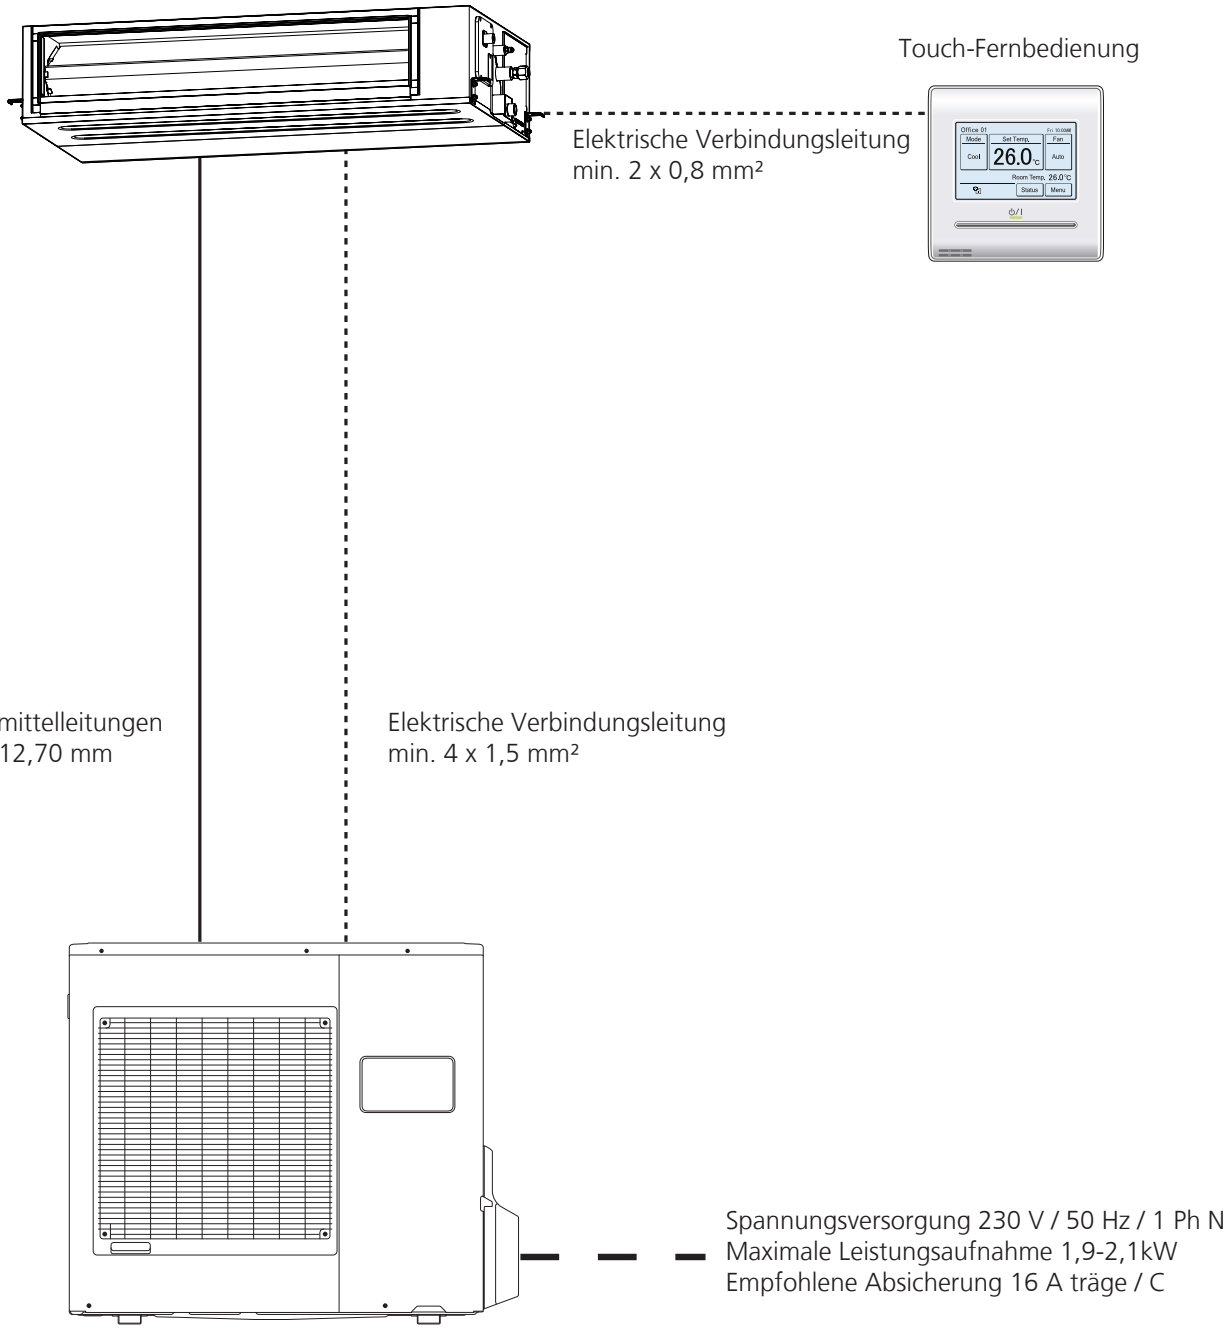

8.2 ARXG 18KHTAP / AOEG 18KBTB

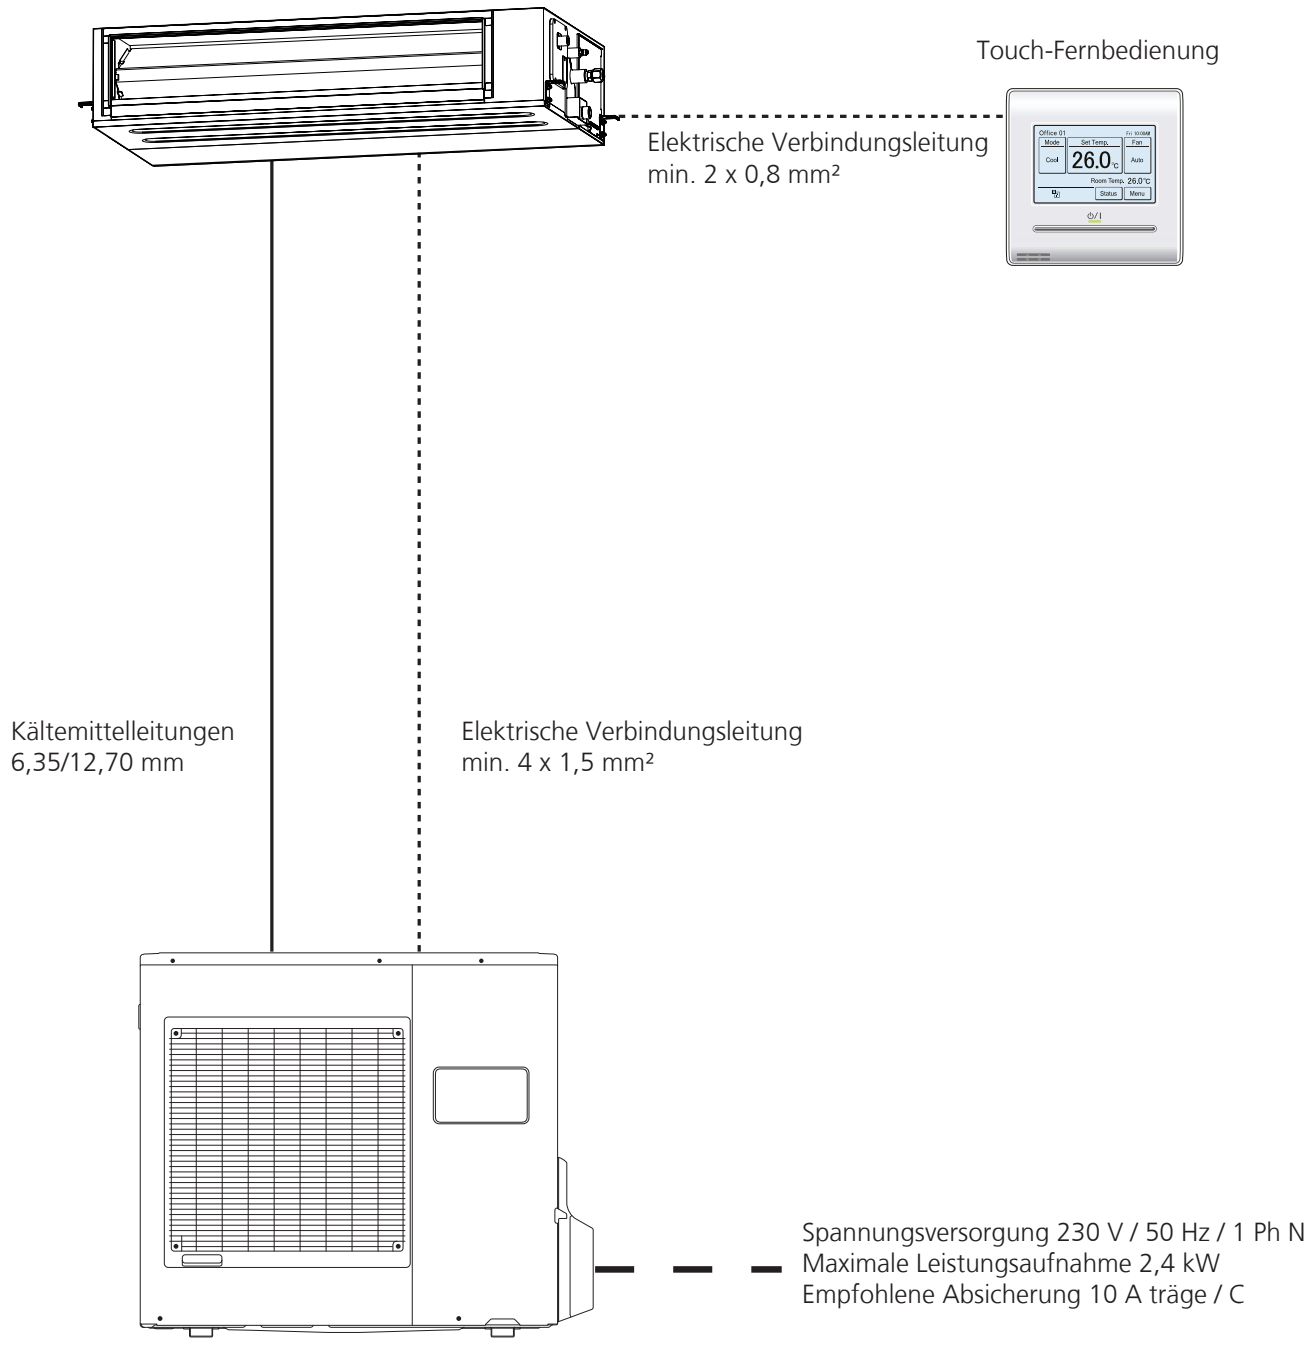

8.3 ARXG 22-24KHTAP / AOEG 22-24KBTB

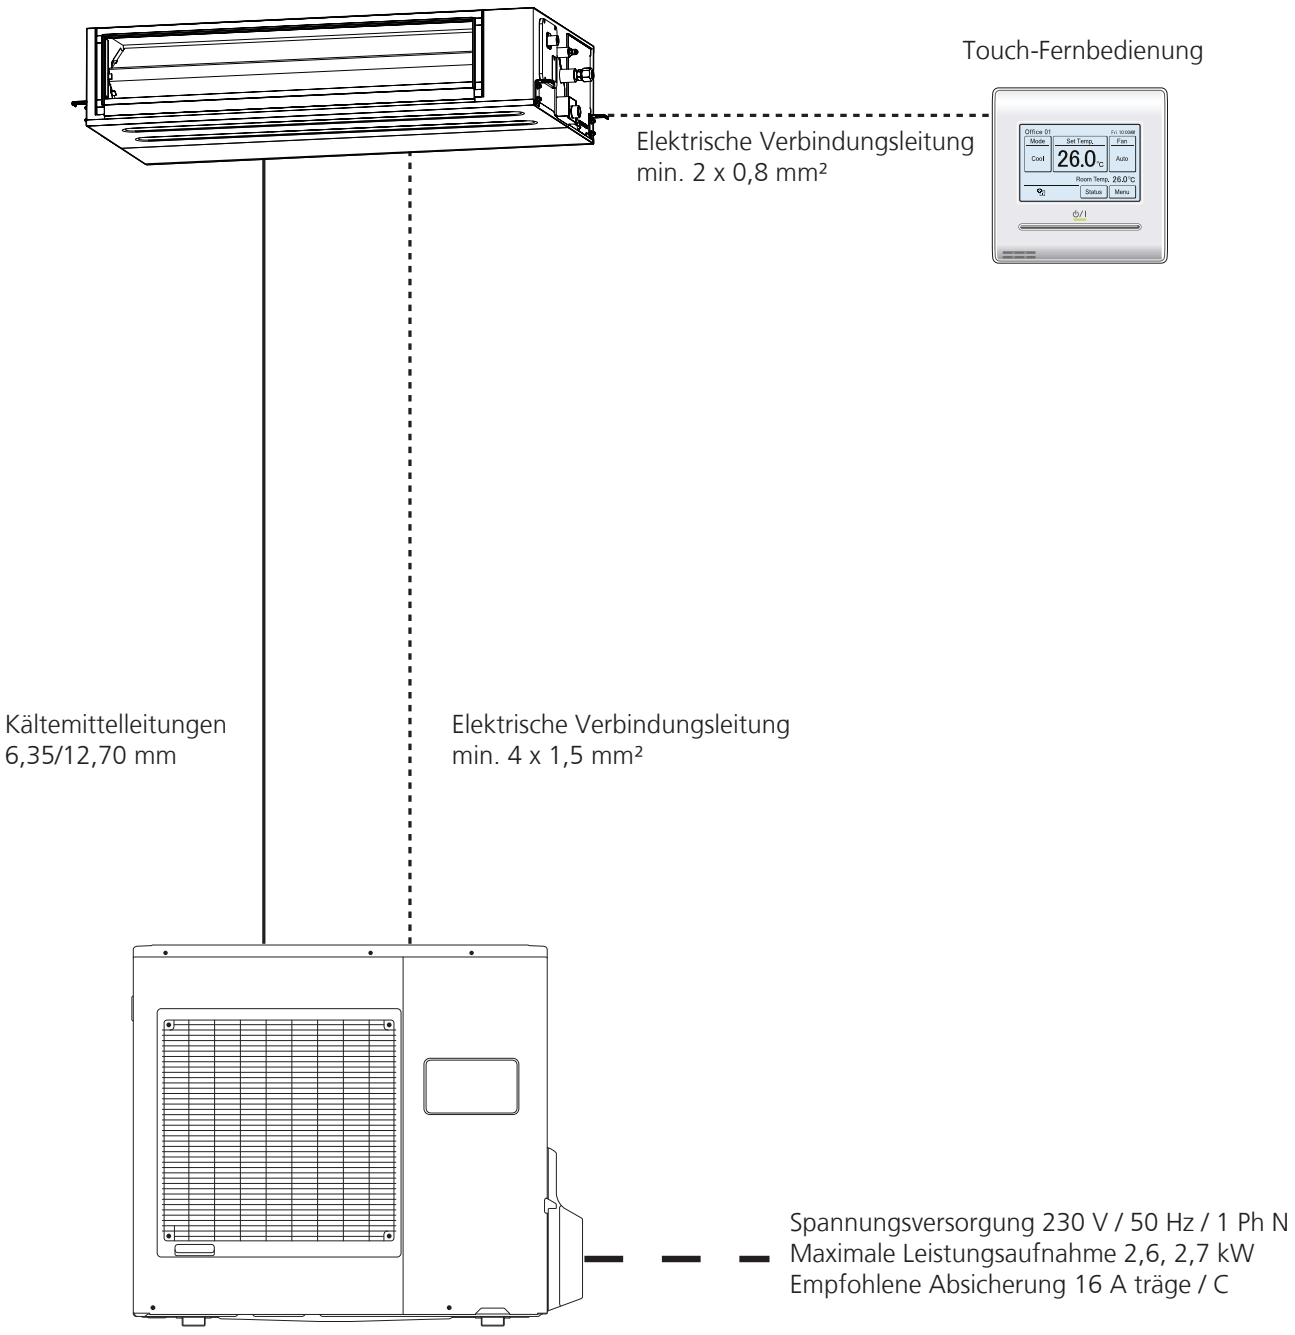

8.4 ARXG 30-36-45KHTAP / AOEG 30-36-45KBTB

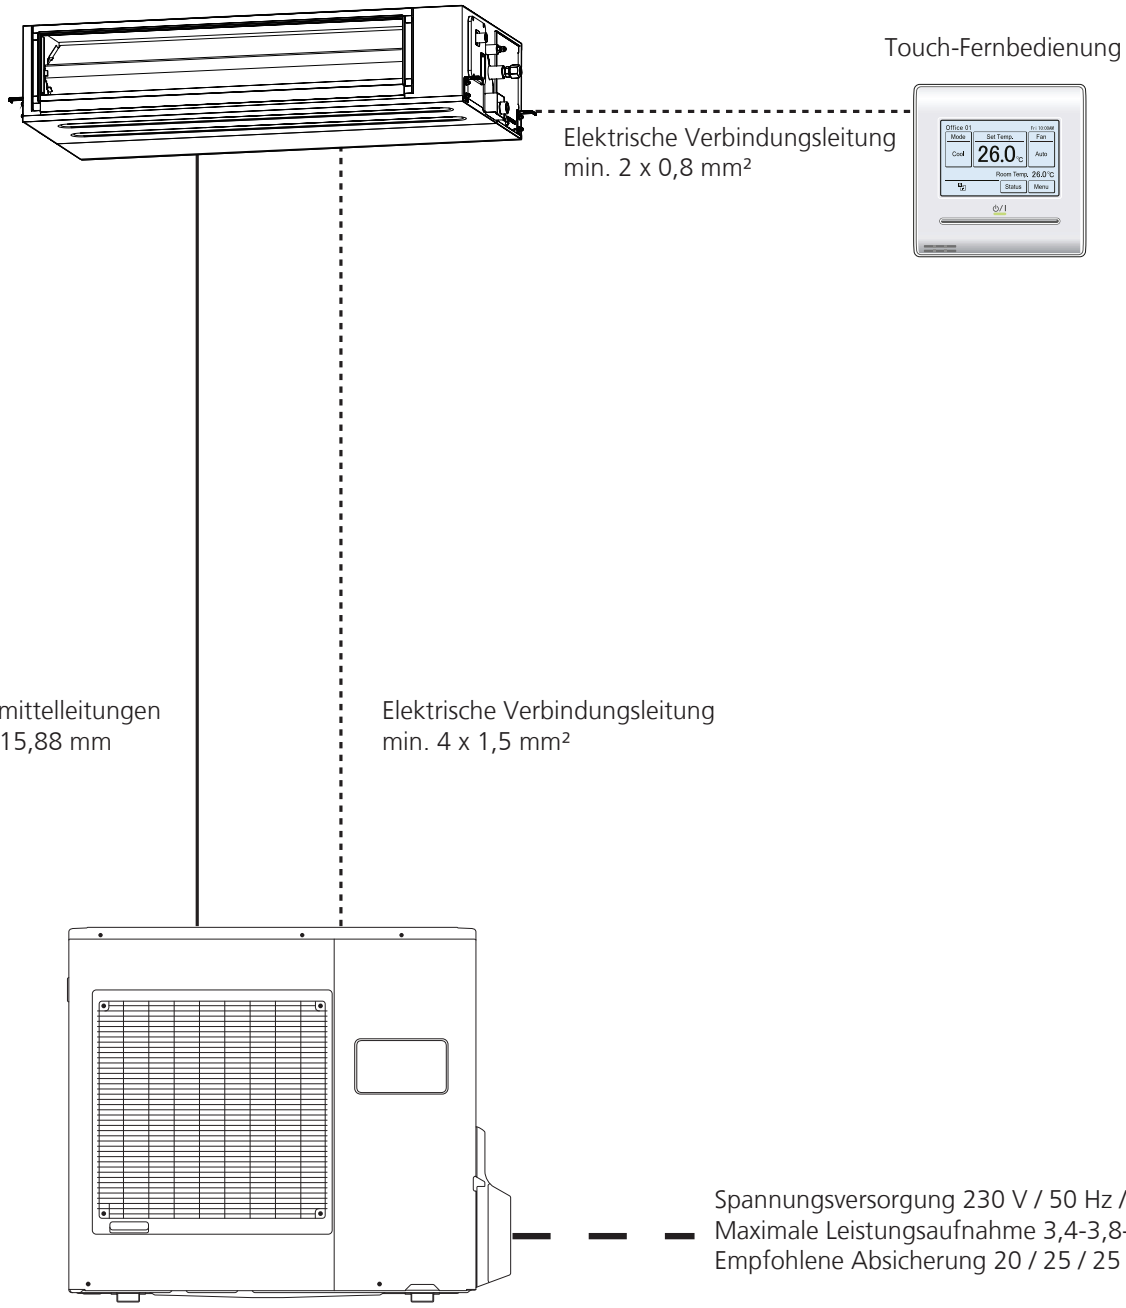

9. Kältekreislauf

9.1 ARXG 12-14KHTAP / AOEG 12-14KBTB

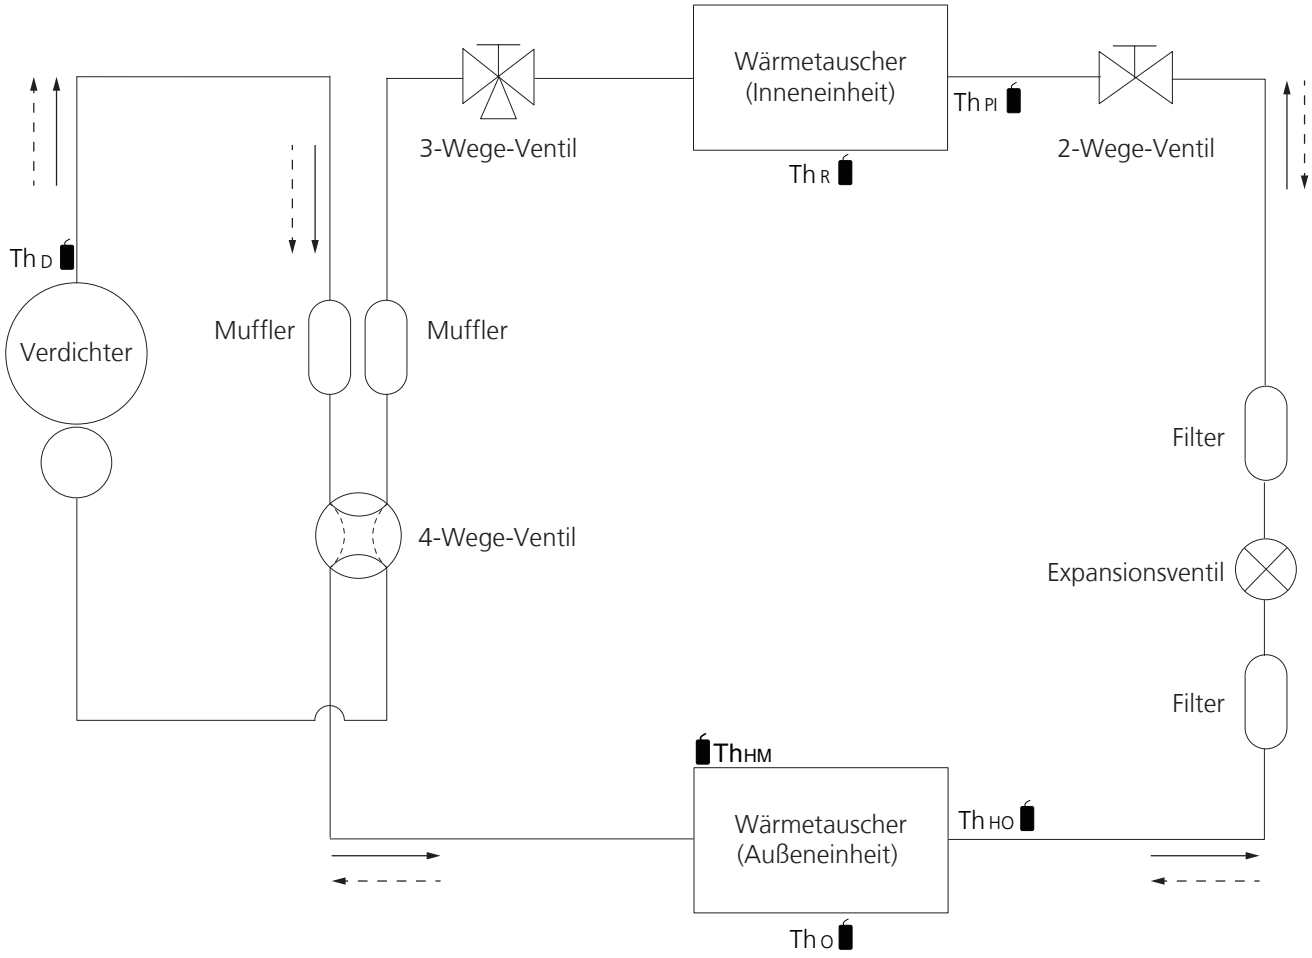

Kühlen

Heizen

Th D : Heißgastemperaturfühler

Th O : Außentemperaturfühler

Th HO : Wärmetauscheraustrittstemperaturfühler

Th R : Raumtemperaturfühler

Th PI : Rohrtemperaturfühler

Durchmesser Kältemittelleitungen:

- Sauggasleitung:
  AOEG 12-14KBTB: 9,52 mm (3/8")
- Druckleitung:
  AOEG 12-14KBTB: 6,35 mm (1/4")

9.2 ARXG 18KHTAP / AOEG 18KBTB

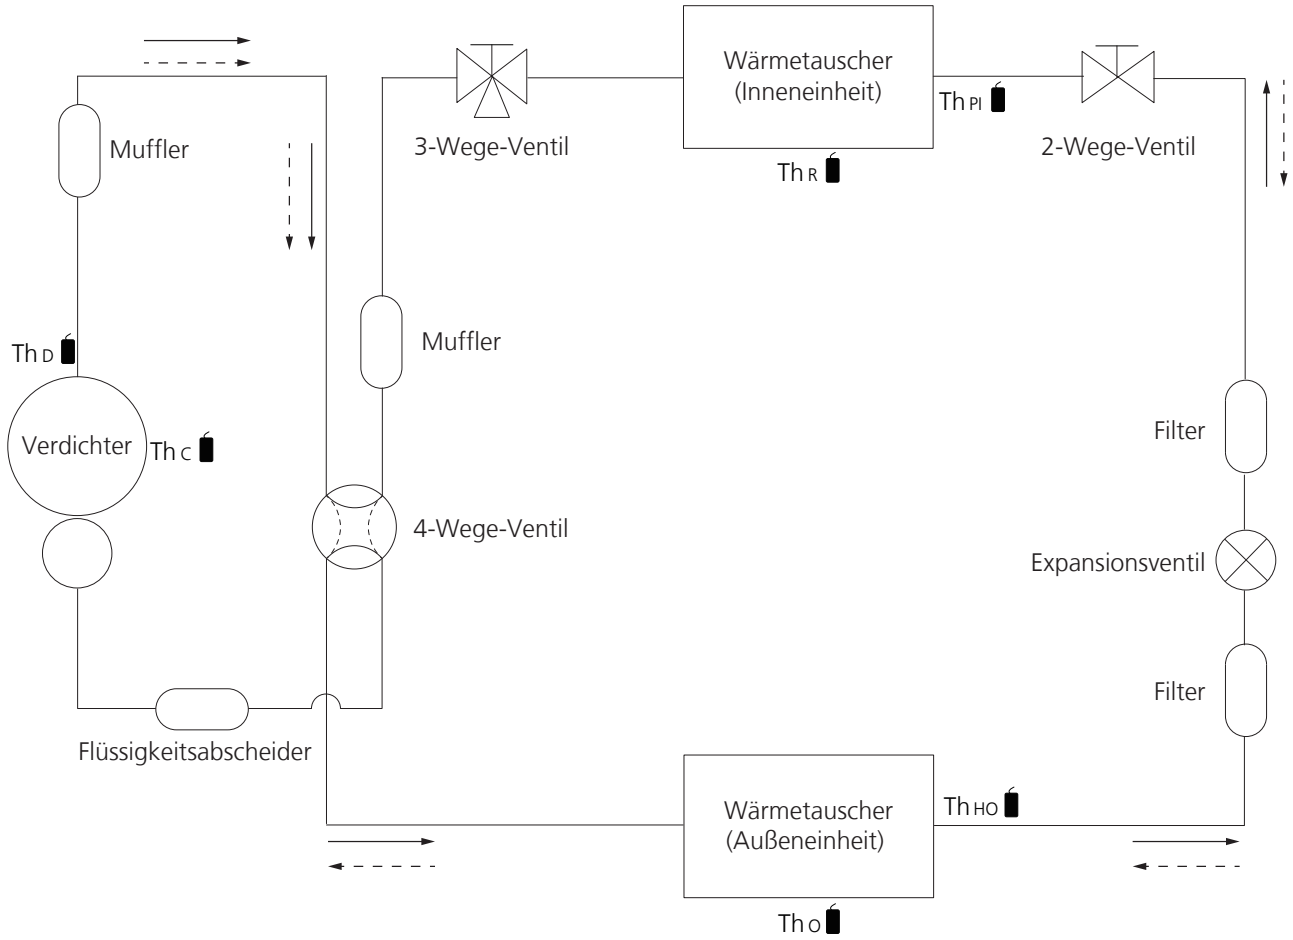

Th C : Verdichtertemperaturfühler
Th D : Heißgastemperaturfühler
Th O : Außentemperaturfühler
Th HO : Wärmetauscheraustrittstemperaturfühler
Th R : Raumtemperaturfühler
Th PI : Rohrtemperaturfühler

Durchmesser Kältemittelleitungen:

- Sauggasleitung:
  AOEG 18KBTB: 12,7 mm (1/2")
- Druckleitung:
  AOEG 18KBTB: 6,35 mm (1/4")

9.3 ARXG 22-24-30-36-45KHTAP / AOEG 22-24-30-36-45KBTB

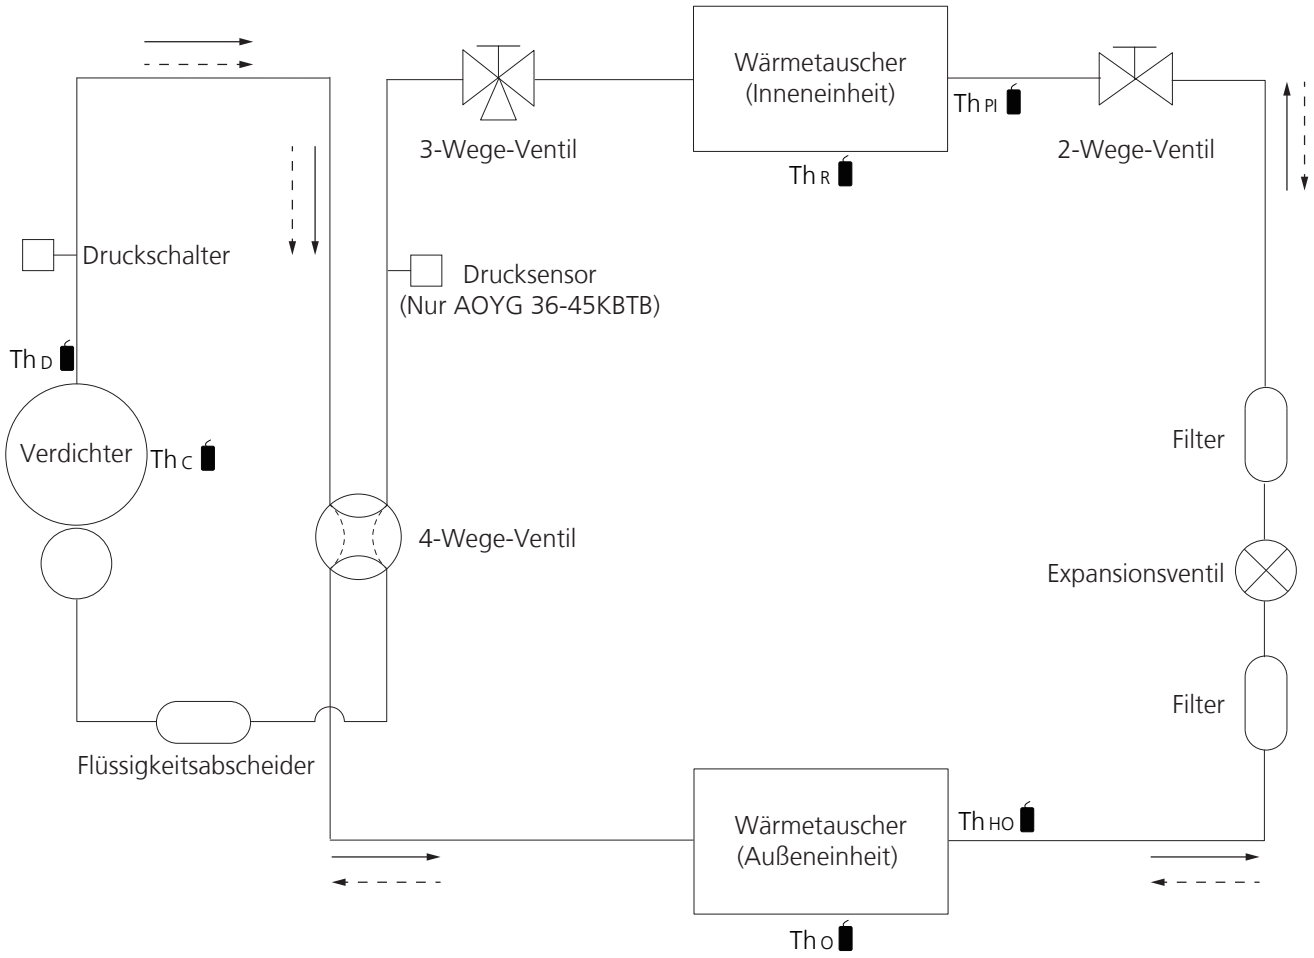

Th C : Verdichtertemperaturfühler
Th D : Heißgastemperaturfühler
Th O : Außentemperaturfühler
Th HO : Wärmetauscheraustrittstemperaturfühler
Th R : Raumtemperaturfühler
Th PI : Rohrtemperaturfühler

Durchmesser Kältemittelleitungen:

- Sauggasleitung:
  AOEG 22-24KBTB: 12,7 mm (1/2")
  AOEG 30-36-45-54KBTB: 15,88 mm (5/8")

- Druckleitung:
  AOEG 22-24KBTB: 6,35 mm (1/4")
  AOEG 30-36-45-54KBTB: 9,52 mm (3/8")

10. Schaltplan

10.1 ARXG 12-14-18-22-24KHTAP

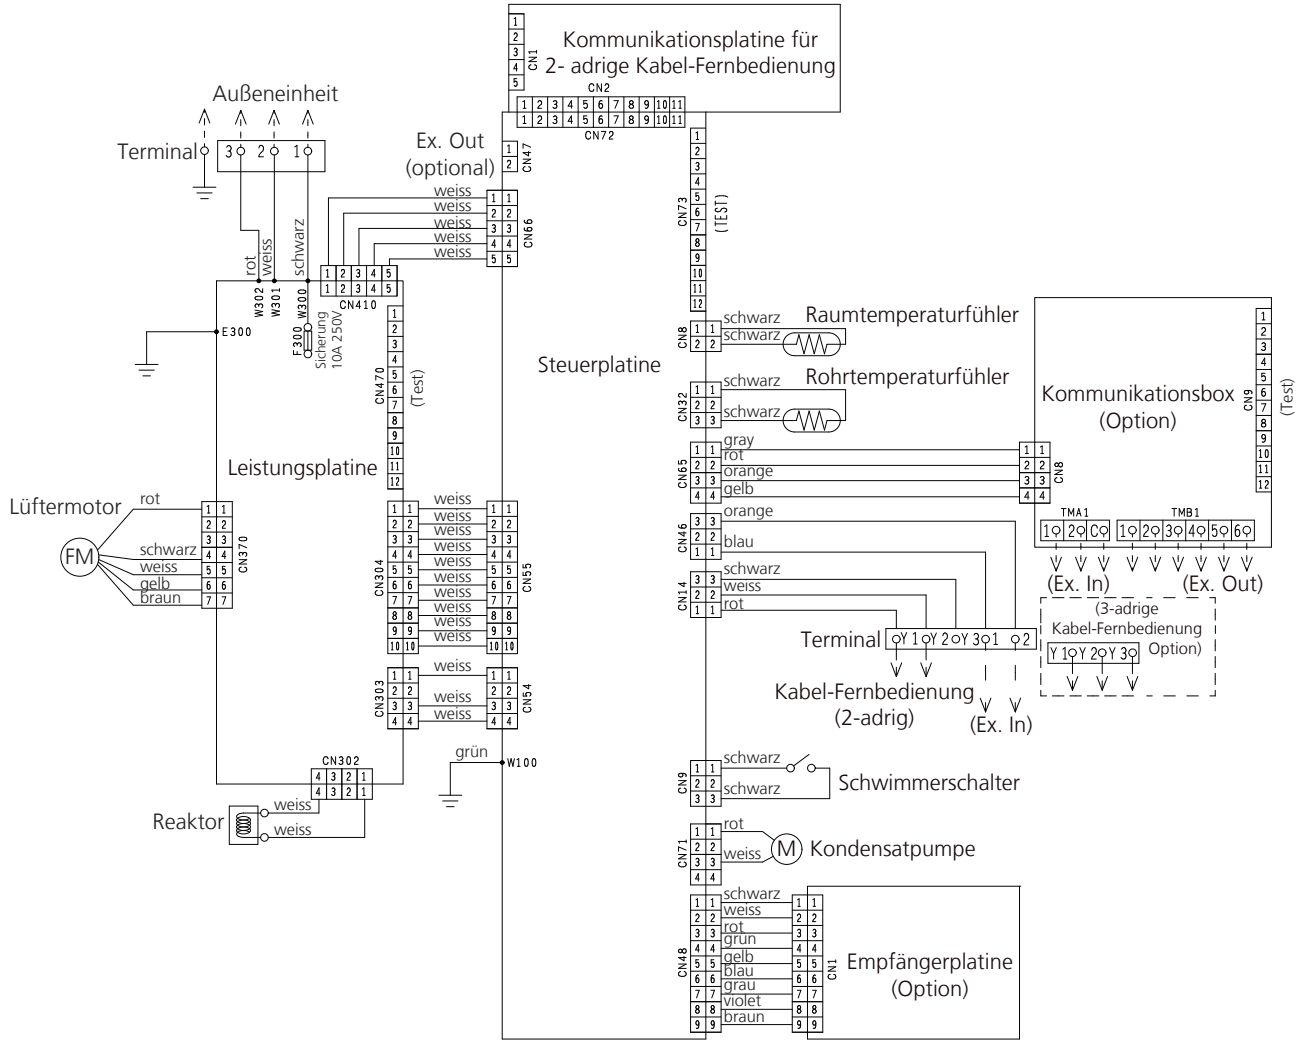

10.2 ARXG 30-36-45KHTAP

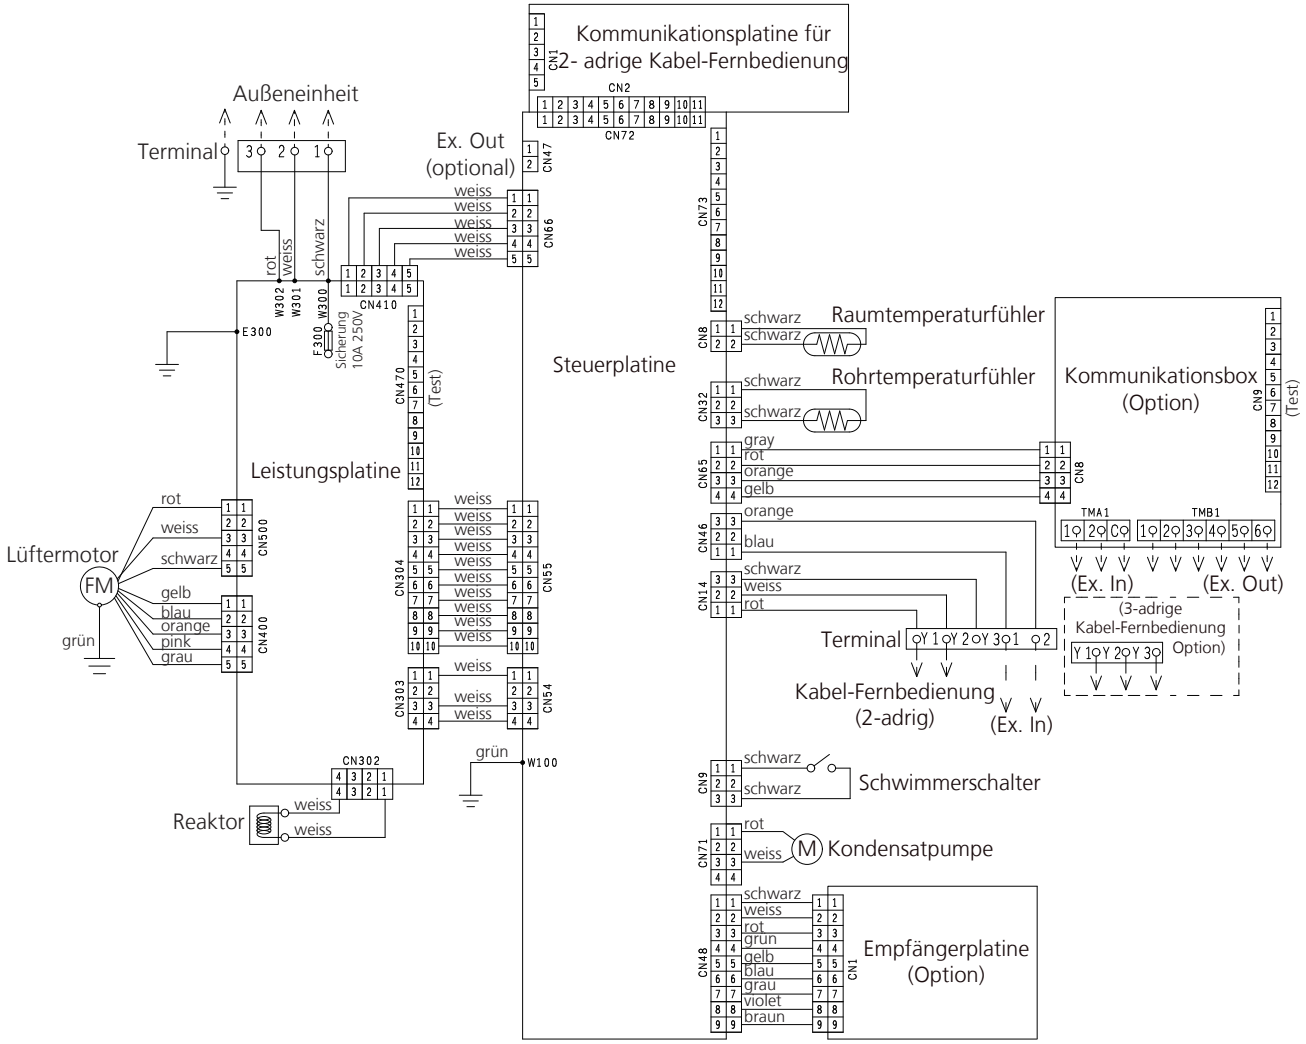

10.3 AOEG 12-14-18KBTB

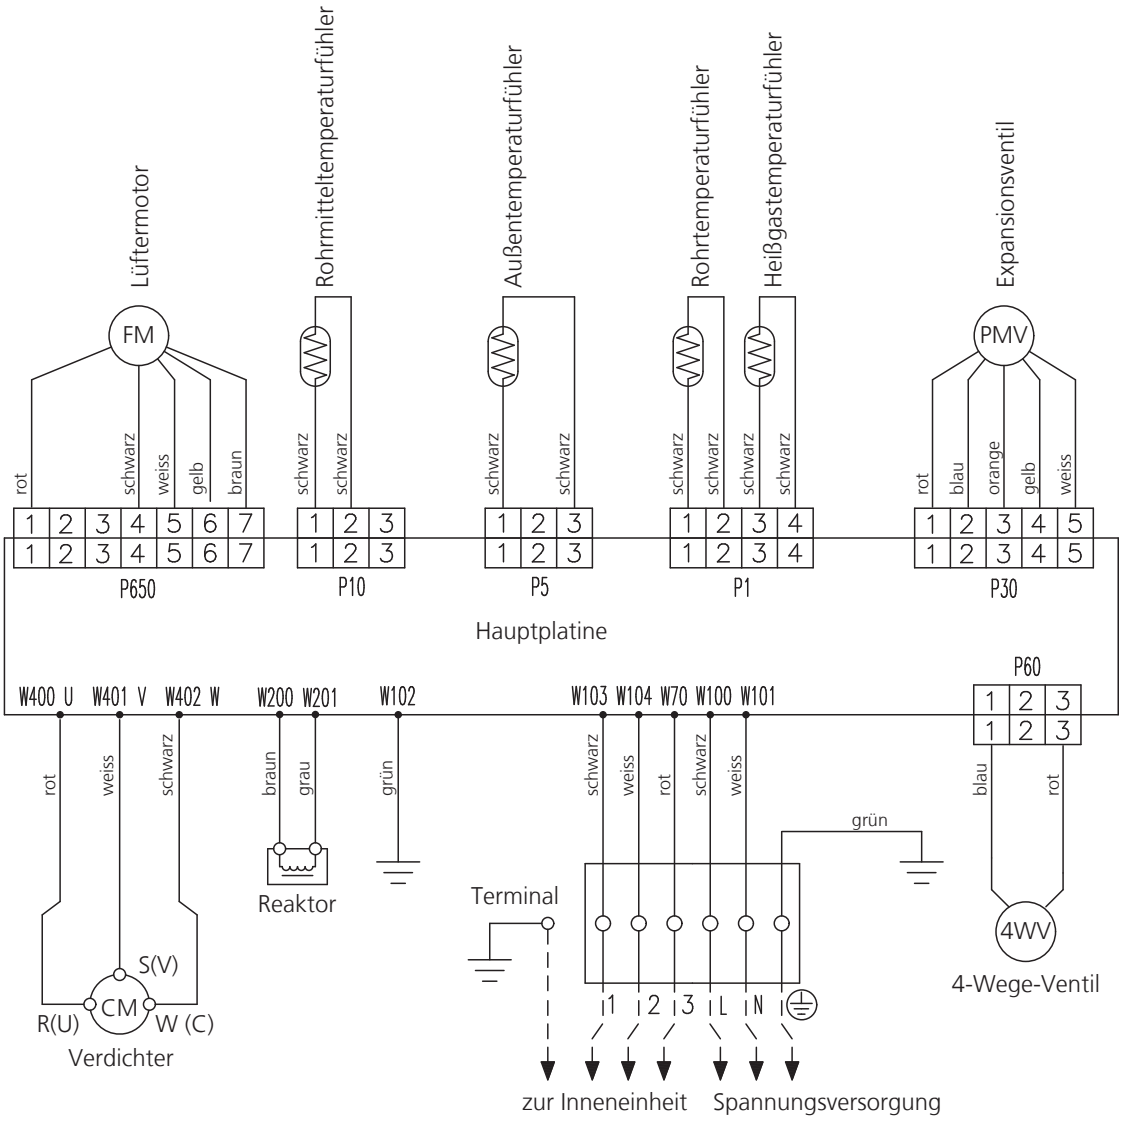

10.4 AOEG 22-24KBTB

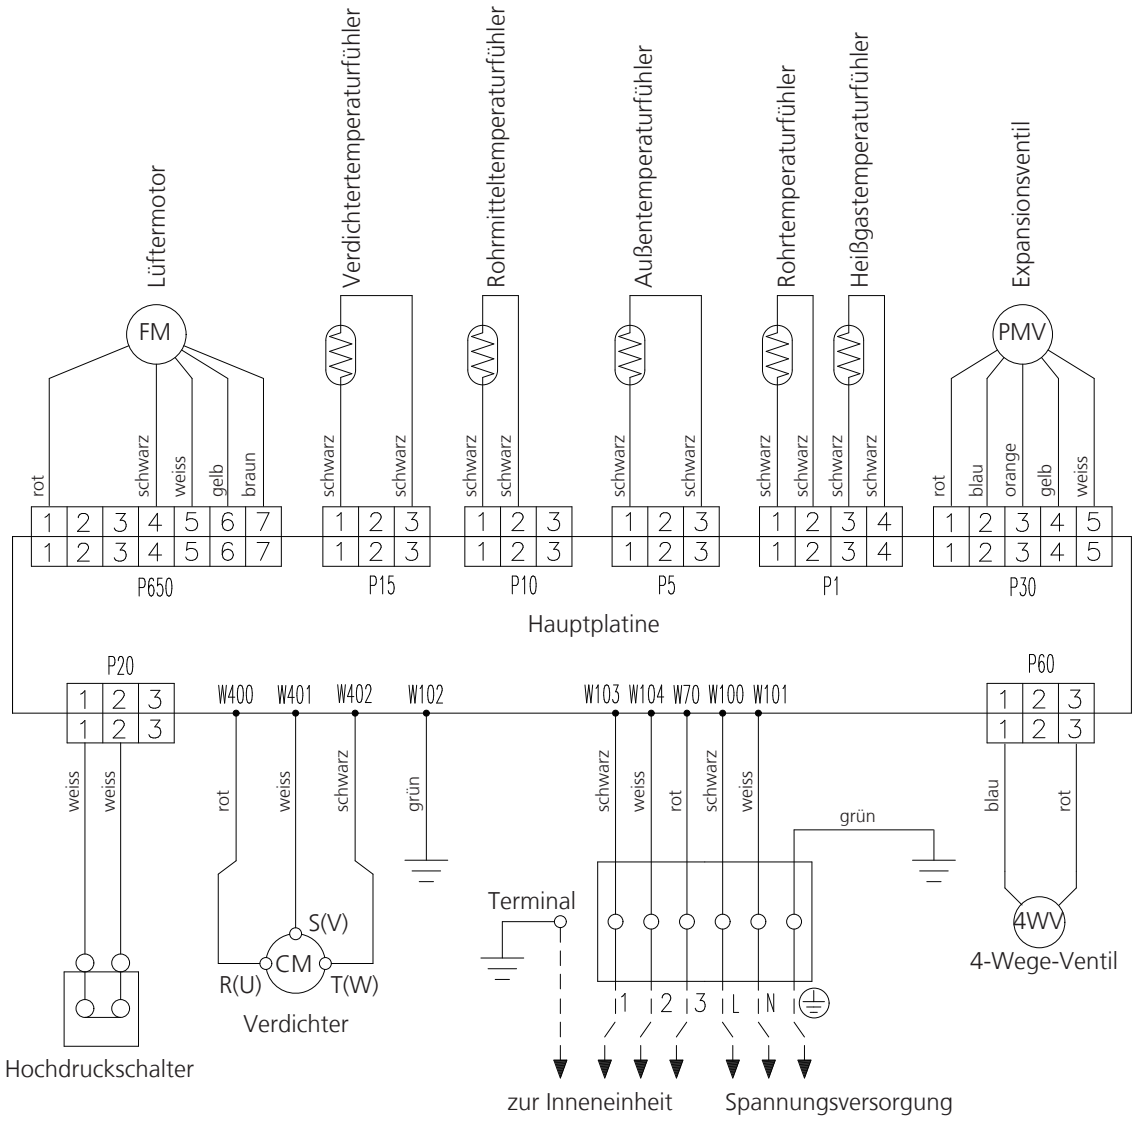

10.5 AOEG 30-36-45KBTB

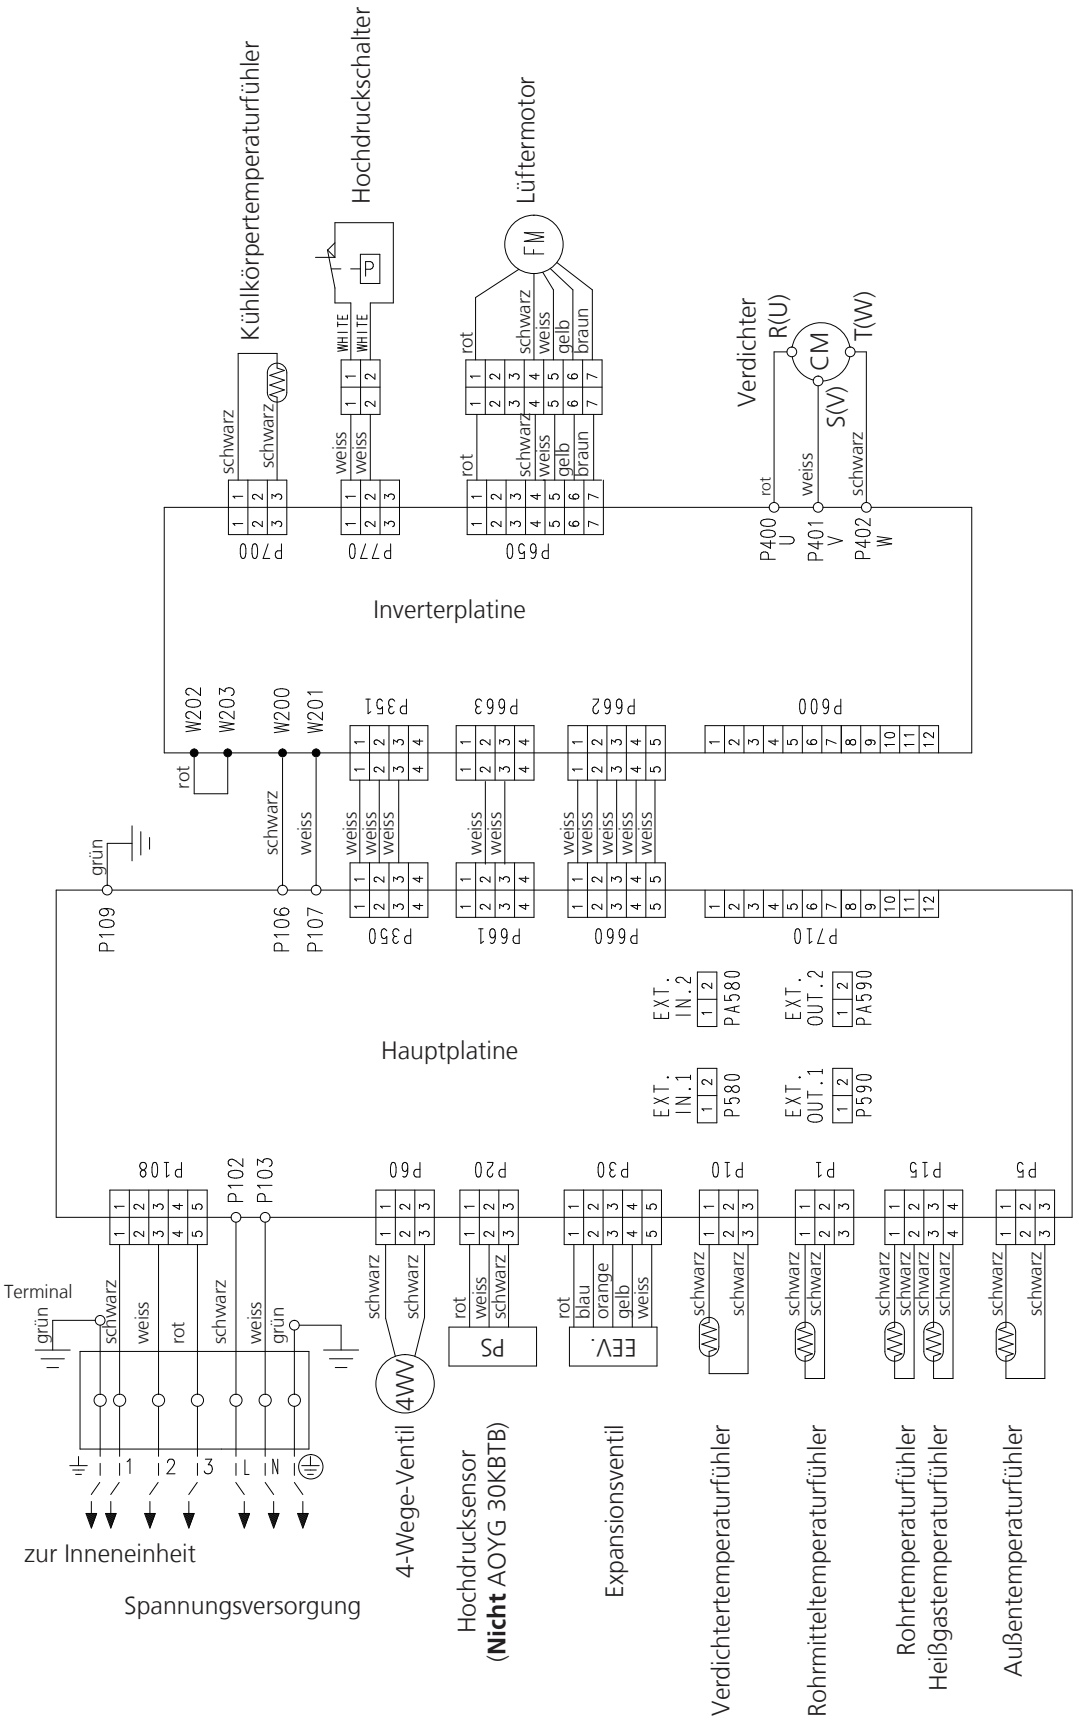

11. Externe Ein- und Ausgänge Inneneinheit

Durch die Nutzung der externen Eingänge kann schallreduzierter Betrieb oder Lastabwurf aktiviert werden.

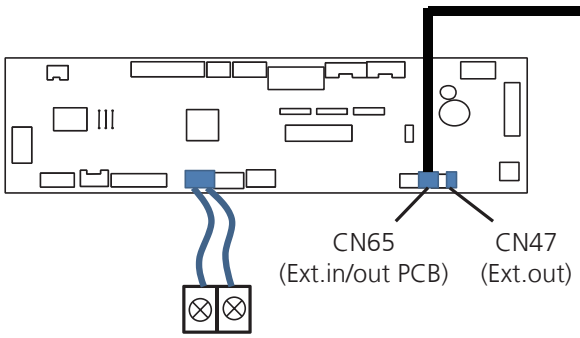

Platine Inneneinheit

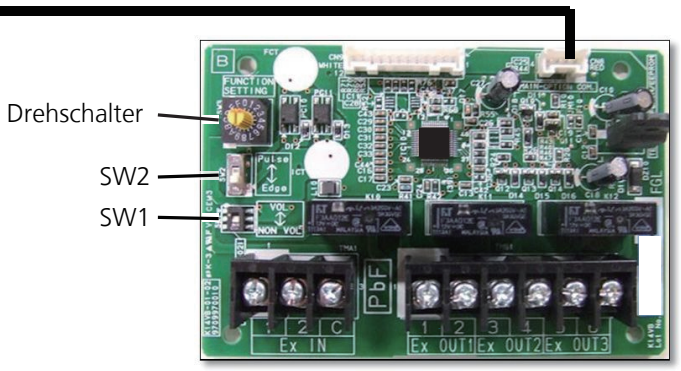

Kommunikationsbox

Örtlichkeit	externer Eingang	externer Ausgang	Steckplatz	Eingangswahl	Eingangssignalart
Inneneinheit	Betrieb/Stopp*	-	Klemmblock	potenzialbehaftet	Flanke
	-	Betriebsmeldung	CN 47	-	-
		Störmeldung			
		Lüfterbetriebsmeldung			
		Ansteuerung ext. Heizelement			
Kommunikations-box	Betrieb/Stopp*	-	Klemmblock Ex. In 1/2	potenzialfrei / potenzialbehaftet	Flanke / Puls
	Zwangs-Stopp*		Ex. In 1		Flanke
	-	Betriebsmeldung	Klemmblock Ex. Out 1 / 2 / 3	-	-
		Störmeldung			
		Lüfterbetriebsmeldung			
		Ansteuerung ext. Heizelement			

* Auswahl des Befehls durch Funktionsnummer 46
** Auswahl der Meldung durch Funktionsnummer 60

11.1 Externer Eingang

Für den externen Eingang muss ein verdrilltes Kabel verwendet werden, die maximale Leitungslänge beträgt 150 m. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass keine spannungsführenden Leitungen in unmittelbarer Nähe verlegt sind.

11.1.1 Inneneinheit

zur Steuerung der Inneneinheit wie z.B. Ein/Aus mit Hilfe eines Steckerkabels.

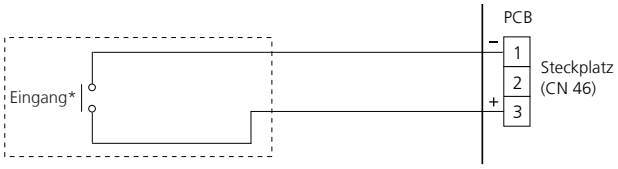

* Kontaktbeschaffenheit: 12-24 V DC, 1-15mA

11.1.2 Kommunikationsbox

Zur Steuerung der Inneneinheit wie z.B. Ein/Aus mit Hilfe eines Steckerkabels.

Eingangswahl

Nutzen Sie eine Art der Beschaltung (potenzialfrei oder potenzialbehaftet), in Abhängigkeit der Anwendung. Beide Schaltmöglichkeiten gleichzeitig sind nicht möglich.

potenzialbehaftet:

Für interne Spannungsversorgung des Kontakts setzen Sie den Schiebe-Schalter SW 301 auf „NON VOL"-Stellung.

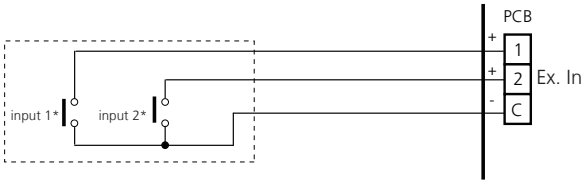

*Kontaktbeschaffenheit: 12-24 V DC, 1-15mA

potenzialfrei:

Bei externer Spannungsversorgung des Kontakts setzen Sie den Schiebe-Schalter SW 301 auf „VOL"-Stellung.

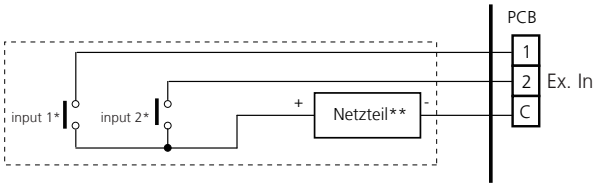

* Kontaktbeschaffenheit: 12-24 V DC, 1-15mA
** Stellen Sie eine Spannungsversorgung von 12-24 V DC und mindestens 10 mA sicher.

11.2 Externer Ausgang

Nutzen sie der Anwendung entsprechend ein angemessenes Kabel mit der entsprechenden Aderzahl und Stärke.

11.2.1 Inneneinheit

Für den externen Ausgang muss ein verdrilltes Kabel verwendet werden, die maximale Leitungslänge beträgt 25 m. Ausgangsspannung ist bei „High" 12 V DC +/-2 V; bei „Low" 0 V, der zulässige Strom ist 50 mA.

Bei direktem Anschluss

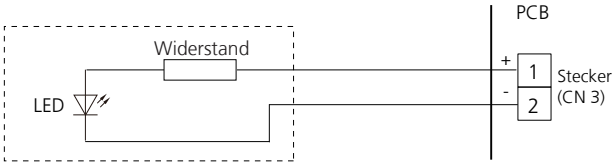

Bei Anschluss über Koppelrelais

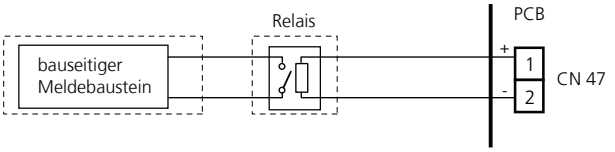

11.2.2 Kommunikationsbox

Für den externen Ausgang muss ein verdrilltes Kabel verwendet werden, die maximale Leitungslänge beträgt 25 m. Ausgangsspannung ist bei „High" 12 V DC +/-2 V; bei „Low" 0 V, der zulässige Strom ist 50 mA.

Bei direktem Anschluss

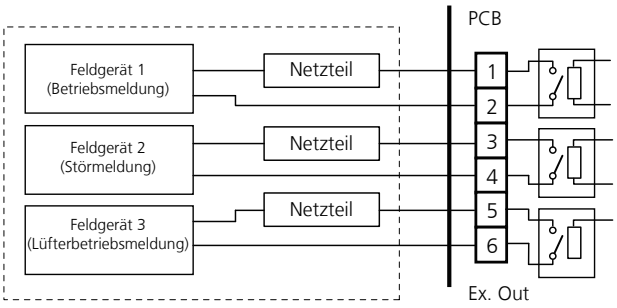

11.3 Kombinationsmöglichkeiten der externen Ein- und Ausgänge

Durch Kombination der Funktionseinstellungen auf der Inneneinheit und dem Drehschalter auf der Kommunkationsbox ist eine Vielzahl von Möglichkeiten der externen Kontaktnutzung möglich.

Folgend einige Möglichkeiten der Kombinationen:

Funktionseinstellung	Drehschalter auf der Kommunikationsbox	Externe Eingänge			
		Inneneinheit	Kommunikationsbox		
		Klemmblock	Input 1	Input 2	Eingangssignalart
60-00	1	Betrieb/Stopp*	Betrieb/Stopp*	-	Flanke
			Betrieb*	Stopp*	Puls
60-00	2	Betrieb/Stopp	Freie Kühlung	-	Flanke
60-01 bis 60-08	3-9, A	verbotene Einstellung			
60-09	B	Betrieb/Stopp*	Freie Kühlung	-	Flanke
60-10	C	Betrieb/Stopp*	Freie Kühlung	-	Flanke
60-11	D	Betrieb/Stopp*	Freie Kühlung	-	Flanke

Funktionseinstellung	Drehschalter auf der Kommunikationsbox	Externe Ausgänge			
		Inneneinheit	Kommunikationsbox		
		CN 47	Output 1	Output 2	Output 3
60-00	1	Betrieb/Stopp	Betrieb/Stopp	Störmeldung	Lüfterbetriebsmeldung
60-00	2	Betrieb/Stopp	Störmeldung	Lüfterbetriebs-meldung	Ansteuerung ext. Heizelement
60-01 bis 60-08	3-9, A	verbotene Einstellung			
60-09	B	Störmeldung	Betrieb/Stopp	Lüfterbetriebs-meldung	Ansteuerung ext. Heizelement
60-10	C	Lüfterbetriebsmel-dung	Betrieb/Stopp	Störmeldung	Ansteuerung ext. Heizelement
60-11	D	Ansteuerung ext. Heizelement	Betrieb/Stopp	Lüfterbetriebsmel-dung	Störmeldung

* = Nutzung des Eingangssignal für Betrieb/Stopp ist abhängig der Einstellung des Funktionsparameters 46
00 = Betrieb/Stopp Mode 1
01 = verbotene Einstellung
02 = Zwangs-Stopp
03 = Betrieb/Stopp Mode 2

11.4 Funktionsdetail der externen Kontakte Eingänge (Alle Beispiele nur mit Flankensignal)

Eingangssignal
Inneneinheit
Eingangssignal muss als Flanke gesetzt werden

Kommunikationsbox
Eingangssignal kann wahlweise mit DIP-Schalter SW 302 zwischen Flanke- oder Pulssignal variiert werden.



11.4.1 Betrieb/Stopp Modus 1

Funktionseinstellungen		Drehschalter auf Kommunikationsbox	Externer Eingang		Eingangssignal	Befehl
46-00	-	-	Inneneinheit	Klemmblock	Aus → Ein	Betrieb
					Ein → Aus	Stopp
	60-00	1	Kommunikations-box	Ex. In	Aus → Ein	Betrieb
					Ein → Aus	Stopp

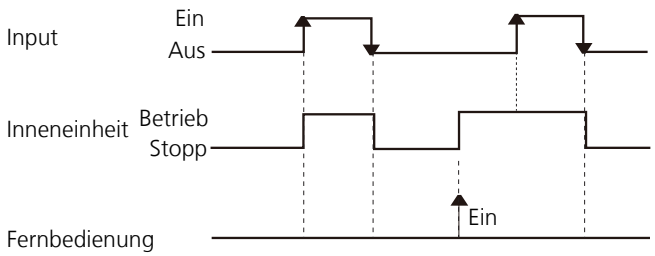

Anmerkungen:
Der letzte Befehl hat Vorrang.
Inneneinheiten in einer Fernbedienungsgruppe arbeiten in gleichem Betrieb.

11.4.2 Zwangs-Stopp

Funktionseinstellungen		Drehschalter auf Kommunikationsbox	Externer Eingang		Eingangssignal	Befehl
46-02	-	-	Inneneinheit	Klemmblock	Aus → Ein	Zwangs-Stopp
					Ein → Aus	Normal
	60-00	1	Kommunikations-box	Ex. In	Aus → Ein	Zwangs-Stopp
					Ein → Aus	Normal

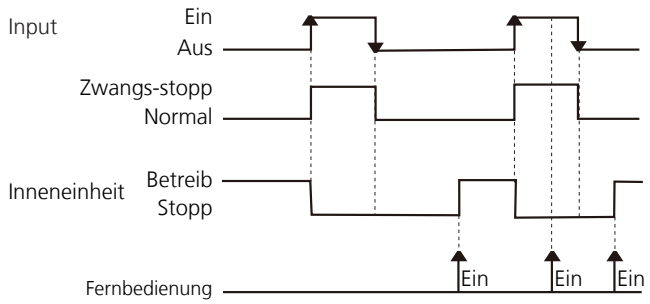

Anmerkungen:
Wenn Zwangs-Stopp gesetzt wird, stoppt die Inneneinheit ihren Betrieb und ein Wiedereinschalten über die Fernbedienung ist gesperrt.

Wenn Zwangs-Stopp in einer Fernbedienungsgruppe gesetzt werden soll, ist in jedem einzelnen Gerät identisch zu verfahren.

11.4.3 Betrieb/Stopp Modus 2

Funktionseinstellungen		Drehschalter auf Kommunikationsbox	Externer Eingang		Eingangssignal	Befehl
46-03	-	-	Inneneinheit	Klemmblock	Aus → Ein	Betrieb
					Ein → Aus	Stopp und Sperre
	60-00	1	Kommunikations-box	Input 1	Aus → Ein	Betrieb
					Ein → Aus	Stopp und Sperre

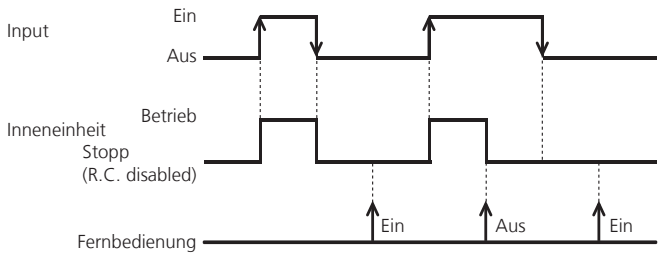

Anmerkungen:
Wenn Betrieb/Stopp Modus 2 in einer Fernbedienungs-gruppe gesetzt werden soll, ist in jedem einzelnen Gerät identisch zu verfahren.

11.4.4 Freie Kühlung

Funktionseinstellungen	Drehschalter auf Kommunikationsbox	Externer Eingang		Eingangssignal	Befehl
60-00	2	Kommunikations-box	Input	Aus → Ein	Freie Kühlung
60-09	B			Ein → Aus	Normalbetrieb
60-10	C				
60-11	D				

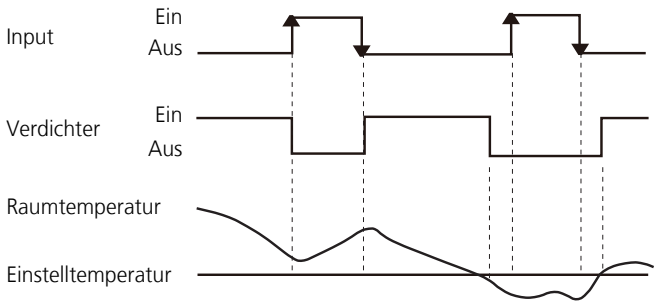

Anmerkung:
Deaktivierung der maschinellen Kühlung trotz angeforderten Kühlbetriebs, um z.B. mit Hilfe des Lüfters Außenluft zu nutzen.

11.5 Ausgänge

11.5.1 Betriebsmeldung

Funktionseinstellungen	Drehschalter auf Kommunikationsbox	Externer Ausgang		Ausgangssignal	Meldung
60-00	1,2	Inneneinheit	CN 47	Low → High	Betrieb
				High → Low	-
60-00	1	Kommunikations-box	Output 1	Aus → Ein	Betrieb
60-09	B				
60-10	C			Ein → Aus	-
60-11	D				

Der Ausgang ist Low, wenn die Einheit ausgeschalten ist.

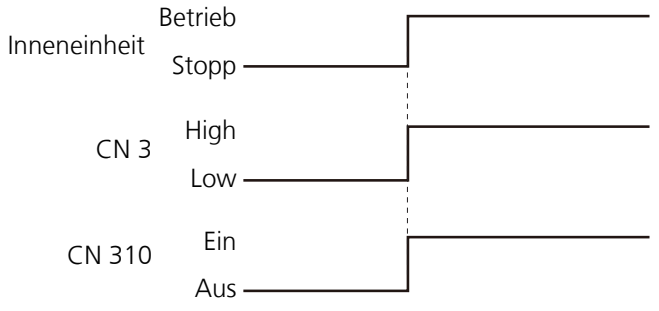

11.5.2 Störmeldung

Funktionseinstellungen	Drehschalter auf Kommunikationsbox	Externer Ausgang		Ausgangssignal	Meldung
60-09	B	Inneneinheit	CN 47	Low → High	Störung
				High → Low	-
60-00	2	Kommunikations-box	Ex. Out 1	Aus → Ein	Störung
				Ein → Aus	-
60-00	1		Ex. Out 2	Aus → Ein	Störung
60-10	C			Ein → Aus	-
60-11	D		Ex. Out 3	Aus → Ein	Störung
				Ein → Aus	-

Der Ausgang ist Ein, wenn die Inneneinheit gestört ist.

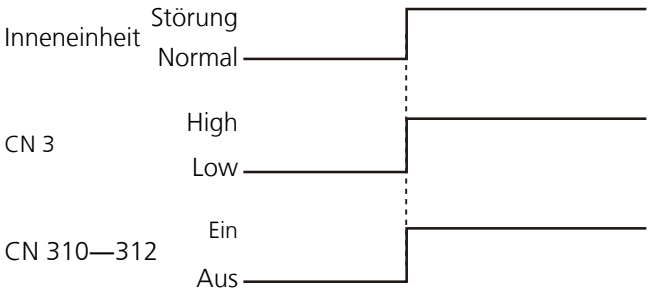

11.5.3 Lüfterbetriebsmeldung

Funktionseinstellungen	Drehschalter auf Kommunikationsbox	Externer Ausgang		Ausgangssignal	Meldung
60-10	C	Inneneinheit	CN 47	Low → High	Lüfter in Betrieb
				High → Low	-
60-00	2	Kommunikations-box	Ex. Out 2	Aus → Ein	Lüfter in Betrieb
				Ein → Aus	-
60-09	B				
60-11	C			Aus → Ein	Lüfter in Betrieb
60-00	1		Ex. Out 3	Ein → Aus	-
Ausgangssignal	Zustand				
Ein/High	Wenn der Lüfter in Betrieb ist				
Aus/Low	Wenn der Lüfter ausgeschalten ist oder während Zugluftschutz. Bei Entfeuchtungsbetrieb (Dry) wenn keine Kühlung stattfindet				

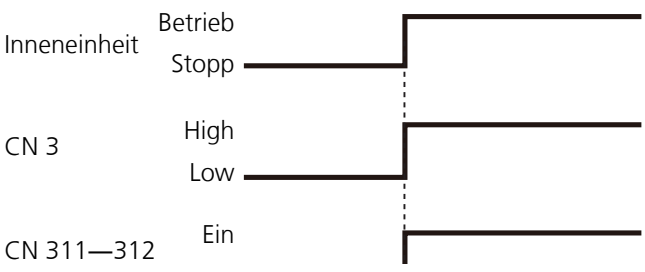

11.5.4 Ansteuerung externes Heizelement

Funktionseinstellungen	Drehschalter auf Kommunikationsbox	Externer Ausgang		Ausgangssignal	Meldung
60-11	D	Inneneinheit	CN 47	Low → High	externes Heizelement Ein
				High → Low	externes Heizelement Ein
60-00	2	Kommunikations-box	Ex. Out 3	Ein →Aus	externes Heizelement Aus
60-09	B			Aus → Ein	externes Heizelement Ein
60-10	C				externes Heizelement Aus

Ausgangssignal	Zustand
Ein / High	Heizelement wird entsprechend folgendem Diagramm eingeschalten
Aus / Low	Heizelement wird entsprechend folgendem Diagramm ausgeschalten - wenn kein Heizbetrieb eingestellt wurde - im Störfall - Freie Kühlung - Schutzfunktion Lüfter-Stopp - in der Abtauphase

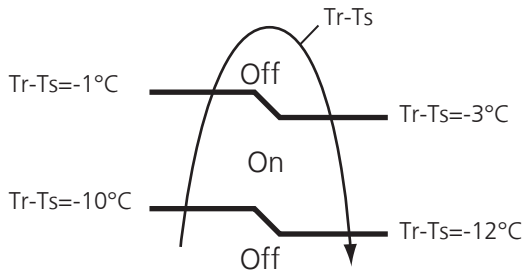

Bsp: Sollwert Heizen 22 °C

- und Raumtemperaturanstieg auf 12 °C (-10 K) => Ansteuerung des Heizelements
- und Raumtemperaturanstieg auf 21 °C (-1 K) => Abschaltung des Heizelements
- und Raumtemperaturabfall auf unter 19 °C (-3 K) => Ansteuerung des Heizelements
- und Raumtemperaturabfall auf unter 10 °C (-12 K) => Abschaltung des Heizelements

12. Externe Kontakte Außeneinheit AOEG 30-36-45KBTB

DIP- und SW-Schalter der Außeneinheiten
Einstellung abhängig der Umgebungsbedingungen

Anmerkung: Falsche Einstellungen können Fehlfunktionen verursachen.

Gefahr

Vor dem Berühren der Taster ist die statische Aufladung abzubauen. Niemals die Bauteile oder Anschlüsse auf den Platinen berühren.

12.1 Lokale Einstellungen mittels Druck-Tasten

Positionen der Taster auf der Hauptplatine Hauptplatine der Außeneinheiten AOEG 30-36-45KBTB befindet sich wie unten abgebildet.

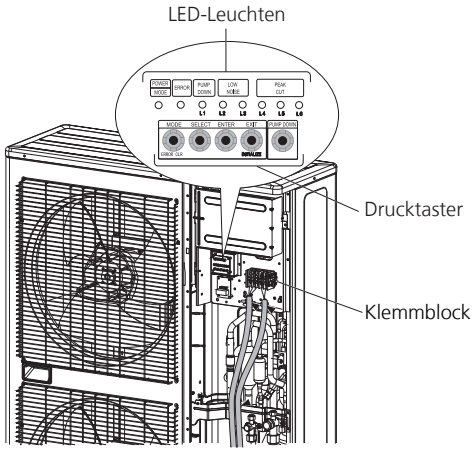

Drucktaster und ihre Funktionen

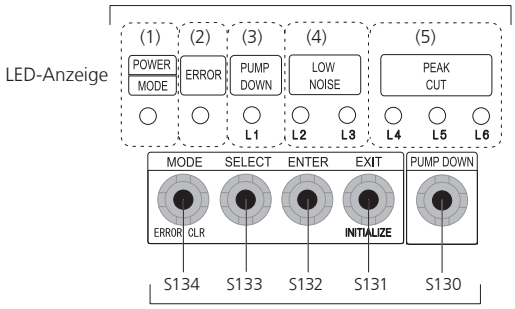

Anzeigelampe			Funktions- oder Betriebsart
1	Power/Betrieb	Grün	Leuchtet, wenn Spannung anliegt. Blinkt, wenn Störung anliegt oder lokale Einstellungen durchgeführt werden.
2	Fehler	Rot	Blinkt bei Störung
3	Absaugen (L2)	Orange	Leuchtet, wenn Punp Down-Betrieb durchgeführt wird.
4	Geräuscharmer Modus (L3, L4)	Orange	Leuchtet, wenn schallreduzierter Betrieb lokal eingestellt wurde. (Das Leuchten der L2 oder L3 zeigt die Stärke der Reduzierung an.)
5	Lastabwurf (L5, L6, L7)	Orange	Leuchtet, wenn Lastabwurf lokal eingestellt wurde. (Das Leuchten der L4, L5 oder L6 zeigt die Restleistung an.)

Schalter		Funktions- oder Betriebsmethode
S134	Drucktaste (Mode)	Umschaltung zwischen „lokalen Einstellungen“ und „Fehleranzeige“
S133	Drucktaste (Select)	Umschaltung zwischen individuellen „lokalen Einstellungen“ und „Fehleranzeige.
S132	Drucktaste (Enter)	Umschaltung zwischen individuellen „lokalen Einstellungen“ und „Fehleranzeige“
S131	Drucktaste (Exit)	Rückkehrung zur Betriebsanzeige
S130	Drucktaste (Pump Down)	Startet den „Pump Down“-Betrieb

12.2 Lokale Einstellungen

Anmerkung: Vor dem Einstellen von Funktionen ist das System zu stoppen, mit der Fernbedienung.

12.2.1 Schallreduzierter Betrieb

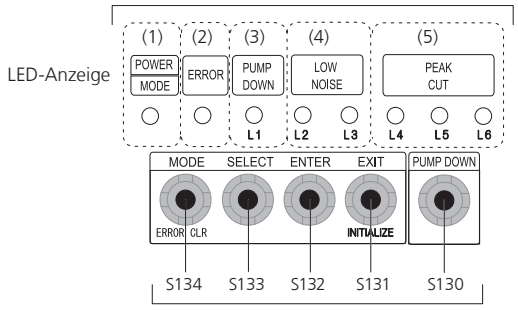

1. Schalten Sie auf „lokale Einstellungen“ indem Sie die MODE-Taste (SW 1) für mindestens 3 Sekunden drücken.

2. Prüfen Sie ob (POWER/BETRIEB) 9 mal blinkt und drücken Sie die [ENTER]-Taste (SW4).

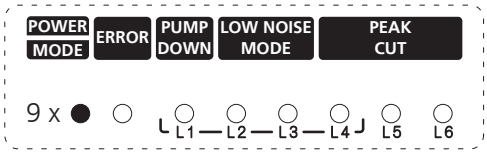

3. Drücken Sie die SELECT-Taste (SW 2) bis die Leuchte wie unten blinkt.

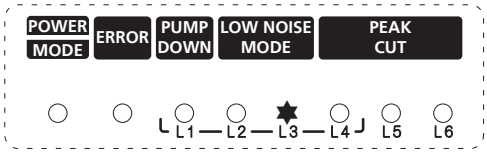

4. Drücken Sie die ENTER-Taste (SW 3).

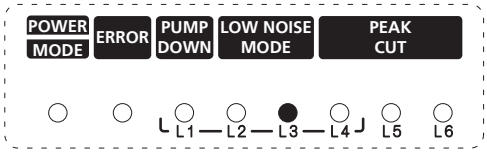

5. Drücken Sie die SELECT-Taste (SW 2), bis folgendes Blinkmuster entsprechend Ihres Wunsches angezeigt wird.

Normalbetrieb

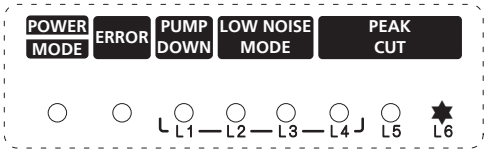

Schallreduzierten Betrieb

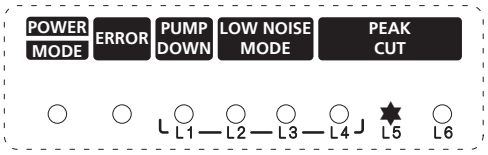

6. Drücken Sie die ENTER-Taste (SW 3) zum Bestätigen. Zum Rückkehren zur normalen Betriebsanzeige ist die EXIT-Taste (SW 4) zu drücken.

Normalbetrieb

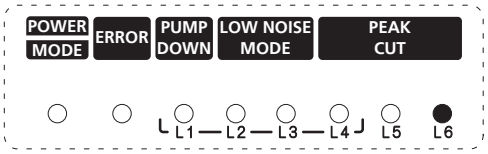

Schallreduzierten Betrieb

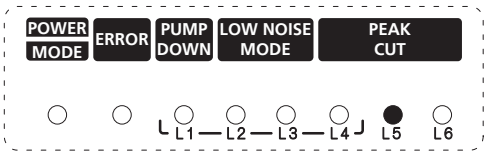

● An; O Aus; ✸ Blinken

7. Zum Rückkehren zur normalen Betriebsanzeige ist die EXIT-Taste (SW 4) zu drücken.

Sollten Sie vergessen haben, wie oft Sie die SELECT- oder ENTER-Taster gedrückt haben, drücken Sie die EXIT-Taste und beginnen Sie von Neuem.

12.2.2 Lastabwurf

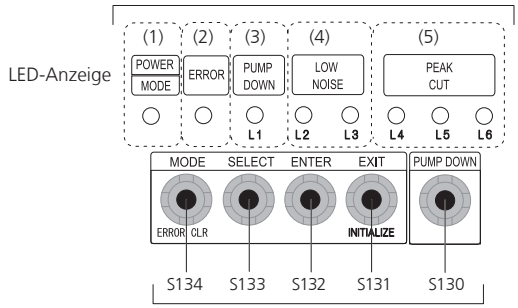

Schalter-Einstellungen:

1. Schalten Sie auf „lokale Einstellungen" indem Sie die MODE-Taste (SW 1) für mindestens 3 sek. drücken.

2. Wenn nun die POWER / MODE-Leuchte 9x blinkt, drücken Sie die ENTER-Taste (SW 4).

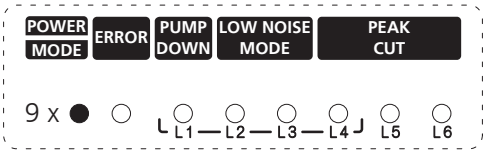

3. Drücken Sie die SELECT-Taste (SW 2) bis die Leuchte wie unten blinkt.

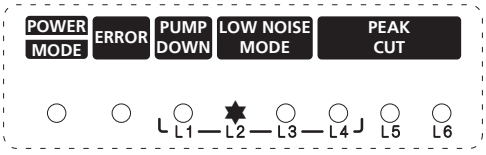

4. Drücken Sie die ENTER-Taste (SW 3).

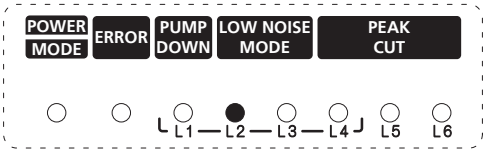

5. Drücken Sie die SELECT-Taste (SW 2), bis folgendes Blinkmuster entsprechend Ihres Wunsches angezeigt wird.

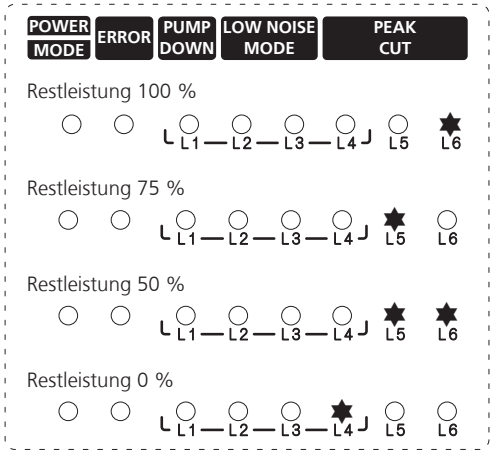

6. Drücken Sie die ENTER-Taste (SW 3) zum Bestätigen.

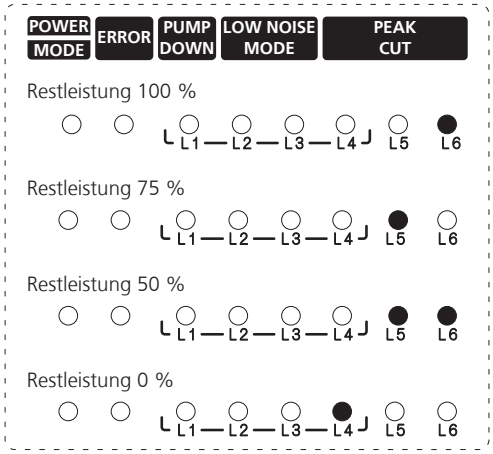

● An; ○ Aus; ✸ Blinken

7. Zum Rückkehren zur normalen Betriebsanzeige ist die EXIT-Taste (SW 4) zu drücken.

Sollten Sie vergessen haben, wie oft Sie die SELECT- oder ENTER-Taster gedrückt haben, drücken Sie die EXIT-Taste und beginnen Sie von Neuem.

12.3 Eingänge

Die Ein-/Aus-Steuerung des „Geräuscharmen Modus“ sowie der „Lastabwurf“ können über ein externes Signal geregelt werden.

12.3.1 Geräuscharmer Modus

	Außeneinheit
Steckplatz	P 580

- Reduziert den Geräuschpegel der Außeneinheit. Verwendung eines handelsüblichen Timers möglich.
- Leistung kann eventuell abhängig von der Außentemperatur abfallen.

Beispiel Schaltplan:

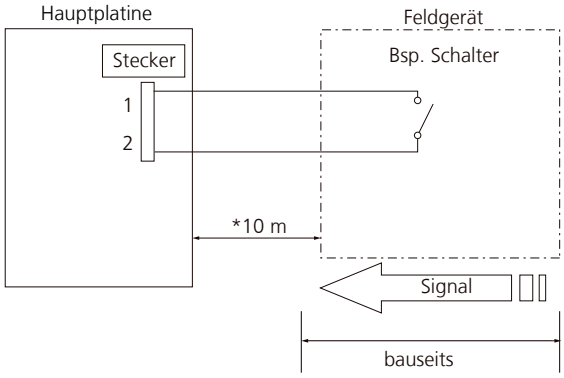

* Die maximale Entfernung zwischen Steuerplatine und Schalter darf 10 m nicht überschreiten.

- SW-Schalter: Ein (ON): „Geräuscharmen Modus“, Aus (OFF): Normaler Betrieb



Zubehör (optional)

	Außeneinheit
Zubehör	Ausgangsstecker (2-polig)
Bezeichnung	XAP-02V-1
Artikelnummer	2550252

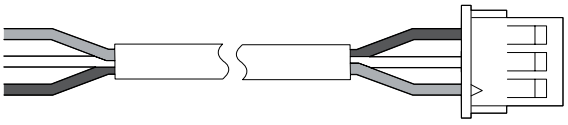

12.3.2 Lastabwurf

	Außeneinheit
Steckplatz	PA 580

- Reduziert die maximale Stromaufnahme nach Schaltereinstellungen.
- Leistung wird entsprechend den Einstellungen abfallen.

Beispiel Schaltplan:

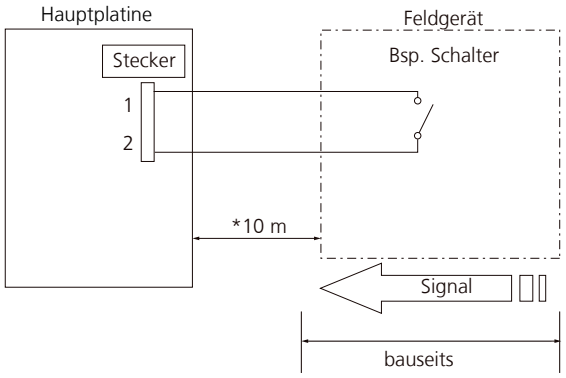

* Die maximale Entfernung zwischen Steuerplatine und Schalter darf 10 m nicht überschreiten.

- SW-Schalter: Ein (ON): „Lastabwurf“, Aus (OFF): Normaler Betrieb



Zubehör (optional)

	Außeneinheit
Zubehör	Ausgangsstecker (2-polig)
Bezeichnung	XAP-02V-1
Artikelnummer	2550252

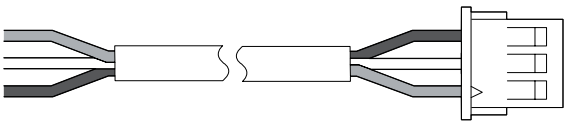

12.4 Ausgänge

Fehlerausgabe

	Außeneinheit
Steckplatz	P 590

- Fehlersignal kann extern ausgelesen werden.

Beispiel Schaltplan:

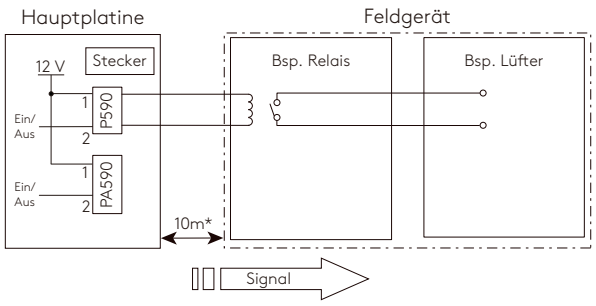

* Die maximale Entfernung zwischen Steuerplatine und Schalter darf 10 m nicht überschreiten.



Zubehör (optional)

	Außeneinheit
Zubehör	Ausgangsstecker (2-polig)
Bezeichnung	XAP-02V-1
Artikelnummer	2550252

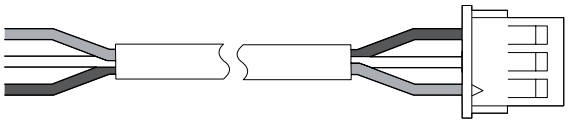

Betriebsstatus Verdichter

	Außeneinheit
Steckplatz	PA 590

- Der Betriebsstatus des Verdichters kann ausgegeben werden.

Beispiel Schaltplan:

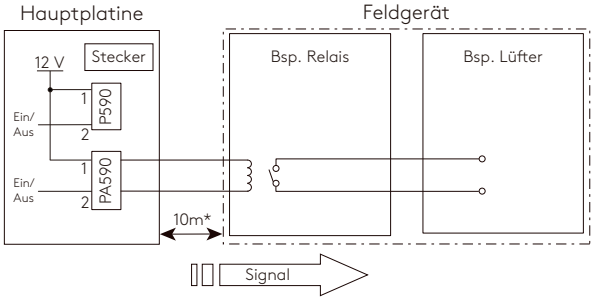

* Die maximale Entfernung zwischen Steuerplatine und Schalter darf 10 m nicht überschreiten.



Zubehör (optional)

	Außeneinheit
Zubehör	Ausgangsstecker (2-polig)
Bezeichnung	XAP-02V-1
Artikelnummer	2550252

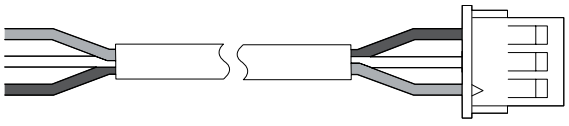

13. Leistungstabellen

Erläuterungen der Abkürzungen

- TC: abgegebene Gesamtleistung (in kW)
- SCH: sensible Kühlleistung (in kW)
- PI: Leistungsaufnahme (in kW)
- °CDB: Trockenkugeltemperaturt (in °C)
- °CWB: Feuchtkugeltemperatur (in °C)

13.1 Kühlleistung

- **ARXG 12KHTAP**

		Innentemperatur																					
	°CDB	18			21			23			25			27			29			32		
	°CWB	12			15			16			18			19			21			23		
	°CDB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
		kW			kW			kW			kW			kW			kW			kW		
Außentemperatur	-15	2,92	2,80	0,66	3,25	2,82	0,67	3,36	3,06	0,67	3,58	3,07	0,68	3,69	3,32	0,68	3,91	3,31	0,69	4,13	3,52	0,69
	-10	3,11	2,90	0,55	3,47	2,92	0,56	3,59	3,18	0,56	3,82	3,19	0,57	3,94	3,44	0,57	4,18	3,43	0,58	4,41	3,65	0,58
	0	3,45	3,08	0,37	3,85	3,10	0,37	3,98	3,37	0,37	4,24	3,38	0,38	4,37	3,65	0,38	4,63	3,64	0,38	4,89	3,87	0,39
	5	3,31	3,00	0,43	3,69	3,01	0,44	3,81	3,28	0,44	4,06	3,29	0,45	4,19	3,55	0,45	4,44	3,54	0,45	4,69	3,77	0,46
	10	3,39	3,02	0,44	3,78	3,04	0,45	3,90	3,30	0,45	4,16	3,32	0,46	4,29	3,58	0,46	4,55	3,57	0,46	4,80	3,80	0,47
	15	3,29	2,97	0,52	3,67	2,99	0,53	3,79	3,25	0,53	4,04	3,26	0,54	4,17	3,52	0,54	4,42	3,51	0,55	4,67	3,73	0,55
	20	3,29	2,99	0,58	3,67	3,01	0,59	3,79	3,27	0,59	4,04	3,28	0,60	4,17	3,54	0,60	4,42	3,53	0,61	4,67	3,76	0,61
	25	3,11	2,85	0,67	3,47	2,87	0,68	3,59	3,12	0,68	3,82	3,13	0,69	3,94	3,38	0,69	4,18	3,37	0,70	4,41	3,59	0,70
	30	2,94	2,71	0,76	3,27	2,73	0,77	3,39	2,96	0,78	3,61	2,97	0,79	3,72	3,21	0,79	3,94	3,20	0,80	4,17	3,41	0,81
	35	2,77	2,57	0,84	3,08	2,59	0,85	3,19	2,82	0,86	3,40	2,82	0,87	3,50	3,05	0,87	3,71	3,04	0,88	3,92	3,24	0,89
	40	2,68	2,53	0,94	2,98	2,55	0,95	3,08	2,77	0,96	3,29	2,78	0,97	3,39	3,00	0,97	3,59	2,99	0,98	3,80	3,18	0,99
	46	2,36	2,36	0,93	2,63	2,51	0,94	2,72	2,72	0,95	2,9	2,74	0,96	2,99	2,96	0,96	3,17	2,95	0,97	3,35	3,14	0,98

- **ARXG 14KHTAP**

		Innentemperatur																					
	°CDB	18			21			23			25			27			29			32		
	°CWB	12			15			16			18			19			21			23		
	°CDB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
		kW			kW			kW			kW			kW			kW			kW		
Außentemperatur	-15	3,32	3,13	0,90	3,70	3,15	0,91	3,82	3,42	0,92	4,07	3,44	0,93	4,20	3,71	0,93	4,45	3,70	0,94	4,70	3,94	0,95
	-10	3,60	3,27	0,58	4,01	3,29	0,59	4,15	3,57	0,59	4,42	3,58	0,60	4,56	3,87	0,60	4,83	3,85	0,61	5,11	4,11	0,61
	0	3,74	3,34	0,41	4,17	3,36	0,42	4,31	3,66	0,42	4,60	3,67	0,43	4,74	3,96	0,43	5,02	3,94	0,43	5,31	4,20	0,44
	5	3,56	3,24	0,50	3,97	3,26	0,51	4,10	3,54	0,51	4,37	3,56	0,52	4,51	3,84	0,52	4,78	3,82	0,53	5,05	4,07	0,53
	10	3,61	3,20	0,50	4,02	3,22	0,51	4,16	3,50	0,51	4,43	3,51	0,52	4,57	3,79	0,52	4,84	3,77	0,53	5,12	4,02	0,53
	15	3,55	3,21	0,60	3,95	3,23	0,61	4,09	3,51	0,61	4,36	3,52	0,62	4,49	3,80	0,62	4,76	3,78	0,63	5,03	4,03	0,63
	20	3,94	3,44	0,80	4,39	3,46	0,81	4,54	3,77	0,82	4,84	3,78	0,83	4,99	4,08	0,83	5,29	4,06	0,84	5,59	4,33	0,85
	25	3,76	3,34	0,92	4,19	3,36	0,93	4,33	3,66	0,94	4,62	3,67	0,95	4,76	3,96	0,95	5,05	3,94	0,96	5,33	4,20	0,97
	30	3,58	3,22	1,02	3,99	3,24	1,04	4,12	3,53	1,04	4,39	3,54	1,05	4,53	3,82	1,06	4,80	3,80	1,07	5,07	4,05	1,08
	35	3,40	3,12	1,13	3,78	3,14	1,15	3,91	3,42	1,15	4,17	3,43	1,16	4,30	3,70	1,17	4,56	3,69	1,18	4,82	3,93	1,19
	40	3,25	3,05	1,23	3,63	3,06	1,24	3,75	3,33	1,25	4,00	3,34	1,26	4,12	3,61	1,27	4,37	3,60	1,28	4,61	3,83	1,30
	46	2,45	2,45	0,94	2,73	2,63	0,95	2,82	2,82	0,96	3,01	2,87	0,97	3,10	3,10	0,97	3,29	3,09	0,98	3,47	3,29	0,99

- **ARXG 18KHTAP**

	Innentemperatur																				
Außentemperatur	°CDB	18			21			23			25			27			29			32		
	°CWB	12			15			16			18			19			21			23		
	°CDB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
		kW			kW			kW			kW			kW			kW			kW		
	-15	4,17	3,74	0,41	4,65	3,76	0,42	4,80	4,09	0,42	5,12	4,10	0,43	5,28	4,43	0,43	5,6	4,41	0,43	5,91	4,70	0,44
	-10	4,20	3,76	0,36	4,68	3,79	0,36	4,84	4,12	0,36	5,16	4,13	0,37	5,32	4,46	0,37	5,64	4,44	0,37	5,96	4,73	0,38
	0	3,99	3,67	0,55	4,44	3,69	0,56	4,60	4,02	0,56	4,90	4,03	0,57	5,05	4,35	0,57	5,35	4,33	0,58	5,66	4,62	0,58
	5	3,91	3,65	0,59	4,36	3,67	0,60	4,50	3,99	0,60	4,80	4,00	0,61	4,95	4,32	0,61	5,25	4,30	0,62	5,54	4,58	0,62
	10	4,05	3,71	0,40	4,51	3,73	0,40	4,67	4,05	0,40	4,98	4,07	0,41	5,13	4,39	0,41	5,44	4,37	0,41	5,75	4,66	0,42
	15	3,92	3,66	0,49	4,36	3,68	0,50	4,51	4,01	0,50	4,81	4,02	0,51	4,96	4,34	0,51	5,26	4,32	0,52	5,56	4,60	0,52
	20	4,83	4,04	0,94	5,39	4,07	0,95	5,57	4,42	0,96	5,94	4,44	0,97	6,12	4,79	0,97	6,49	4,77	0,98	6,85	5,08	0,99
	25	4,59	3,89	1,07	5,11	3,91	1,09	5,29	4,26	1,09	5,64	4,27	1,10	5,81	4,61	1,11	6,16	4,59	1,12	6,51	4,89	1,13
	30	4,35	3,74	1,20	4,84	3,76	1,22	5,01	4,09	1,22	5,34	4,10	1,23	5,50	4,43	1,24	5,83	4,41	1,25	6,16	4,70	1,26
	35	4,11	3,58	1,31	4,58	3,60	1,33	4,73	3,91	1,34	5,04	3,93	1,35	5,20	4,24	1,36	5,51	4,22	1,37	5,82	4,50	1,39
	40	3,68	3,49	1,19	4,10	3,51	1,21	4,24	3,82	1,22	4,52	3,83	1,23	4,66	4,14	1,24	4,94	4,12	1,25	5,22	4,39	1,26
	46	2,58	2,58	0,90	2,87	2,77	0,91	2,97	2,97	0,92	3,16	3,02	0,93	3,26	3,26	0,93	3,46	3,25	0,94	3,65	3,46	0,95

- **ARXG 22KHTAP**

	Innentemperatur																				
Außentemperatur	°CDB	18			21			23			25			27			29			32		
	°CWB	12			15			16			18			19			21			23		
	°CDB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
		kW			kW			kW			kW			kW			kW			kW		
	-15	4,99	4,27	0,55	5,56	4,30	0,56	5,75	4,67	0,56	6,13	4,69	0,57	6,32	5,06	0,57	6,70	5,04	0,58	7,08	5,37	0,58
	-10	5,03	4,28	0,46	5,61	4,30	0,47	5,80	4,68	0,47	6,18	4,69	0,48	6,37	5,07	0,48	6,75	5,05	0,48	7,13	5,38	0,49
	0	4,91	4,21	0,47	5,46	4,24	0,48	5,65	4,61	0,48	6,02	4,62	0,49	6,21	4,99	0,49	6,58	4,97	0,49	6,96	5,29	0,50
	5	4,77	4,16	0,60	5,32	4,19	0,61	5,50	4,55	0,61	5,86	4,57	0,62	6,04	4,93	0,62	6,40	4,91	0,63	6,76	5,23	0,63
	10	4,74	4,14	0,59	5,28	4,17	0,60	5,46	4,53	0,60	5,82	4,55	0,61	6,00	4,91	0,61	6,36	4,89	0,62	6,72	5,21	0,62
	15	4,59	4,08	0,70	5,11	4,10	0,72	5,29	4,46	0,72	5,64	4,47	0,73	5,81	4,83	0,73	6,16	4,81	0,74	6,51	5,12	0,74
	20	5,77	4,65	1,25	6,43	4,68	1,27	6,65	5,09	1,28	7,09	5,10	1,29	7,31	5,51	1,30	7,75	5,49	1,31	8,19	5,85	1,33
	25	5,43	4,51	1,39	6,05	4,53	1,41	6,25	4,93	1,42	6,66	4,94	1,43	6,87	5,34	1,44	7,28	5,32	1,45	7,69	5,67	1,47
	30	5,08	4,35	1,52	5,66	4,37	1,55	5,85	4,75	1,56	6,24	4,77	1,57	6,43	5,15	1,58	6,82	5,13	1,60	7,20	5,46	1,61
	35	4,74	4,20	1,65	5,28	4,23	1,68	5,46	4,60	1,68	5,82	4,61	1,70	6,00	4,98	1,71	6,36	4,96	1,73	6,72	5,28	1,74
	40	4,50	4,08	1,79	5,01	4,10	1,82	5,18	4,46	1,83	5,52	4,47	1,84	5,69	4,83	1,85	6,03	4,81	1,87	6,37	5,12	1,89
	46	3,69	3,60	1,54	4,11	3,63	1,56	4,25	3,94	1,57	4,53	3,95	1,59	4,67	4,27	1,59	4,95	4,25	1,61	5,23	4,53	1,63

- **ARXG 24KHTAP**

Außentemperatur	Innentemperatur																					
	°CDB	18			21			23			25			27			29			32		
	°CWB	12			15			16			18			19			21			23		
	°CDB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
		kW			kW			kW			kW			kW			kW			kW		
	-15	5,66	4,61	0,61	6,30	4,63	0,62	6,52	5,04	0,62	6,95	5,05	0,63	7,16	5,46	0,63	7,59	5,43	0,64	8,02	5,79	0,64
	-10	5,7	4,61	0,51	6,35	4,64	0,52	6,57	5,05	0,52	7,00	5,06	0,53	7,22	5,47	0,53	7,65	5,45	0,54	8,09	5,80	0,54
	0	5,56	4,54	0,52	6,19	4,57	0,53	6,40	4,97	0,53	6,83	4,98	0,54	7,04	5,38	0,54	7,46	5,36	0,55	7,88	5,71	0,55
	5	5,41	4,49	0,66	6,02	4,51	0,67	6,23	4,91	0,67	6,64	4,92	0,68	6,85	5,32	0,69	7,26	5,29	0,69	7,67	5,64	0,70
	10	5,37	4,47	0,65	5,98	4,50	0,66	6,19	4,89	0,66	6,60	4,90	0,67	6,80	5,29	0,67	7,21	5,27	0,68	7,62	5,62	0,69
	15	5,20	4,40	0,78	5,79	4,42	0,79	5,99	4,81	0,79	6,39	4,82	0,80	6,58	5,21	0,81	6,98	5,19	0,81	7,37	5,53	0,82
	20	6,54	5,01	1,39	7,29	5,04	1,41	7,54	5,48	1,42	8,04	5,50	1,43	8,28	5,94	1,44	8,78	5,92	1,45	9,28	6,30	1,47
	25	6,15	4,86	1,54	6,85	4,89	1,56	7,09	5,31	1,57	7,55	5,33	1,58	7,79	5,76	1,59	8,25	5,74	1,61	8,72	6,11	1,62
	30	5,76	4,69	1,69	6,41	4,71	1,71	6,63	5,13	1,72	7,07	5,14	1,74	7,29	5,55	1,75	7,72	5,53	1,76	8,16	5,89	1,78
	35	5,37	4,53	1,82	5,98	4,56	1,85	6,19	4,96	1,86	6,60	4,97	1,88	6,80	5,37	1,89	7,21	5,35	1,91	7,62	5,70	1,93
	40	5,09	4,40	1,98	5,67	4,42	2,01	5,87	4,81	2,02	6,26	4,82	2,04	6,45	5,21	2,05	6,84	5,19	2,07	7,22	5,53	2,09
	46	4,18	3,89	1,70	4,66	3,91	1,73	4,82	4,25	1,74	5,13	4,26	1,75	5,29	4,60	1,76	5,61	4,59	1,78	5,93	4,89	1,80

- **ARXG 30KHTAP**

Außentemperatur	Innentemperatur																					
	°CDB	18			21			23			25			27			29			32		
	°CWB	12			15			16			18			19			21			23		
	°CDB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
		kW			kW			kW			kW			kW			kW			kW		
	-15	6,18	5,25	1,03	6,40	5,27	1,06	6,54	5,28	1,08	6,91	5,53	1,09	7,27	5,79	1,11	7,68	5,97	1,13	8,29	6,25	1,15
	-10	6,05	5,18	1,26	6,26	5,19	1,29	6,41	5,20	1,31	6,76	5,45	1,33	7,12	5,70	1,35	7,52	5,89	1,37	8,12	6,16	1,40
	0	5,79	5,02	1,70	6,00	5,03	1,74	6,13	5,04	1,77	6,47	5,29	1,80	6,82	5,53	1,83	7,20	5,71	1,85	7,77	5,97	1,89
	5	5,74	4,99	1,75	5,95	5,01	1,79	6,08	5,02	1,82	6,42	5,26	1,85	6,76	5,50	1,88	7,14	5,68	1,91	7,71	5,94	1,95
	10	5,69	4,97	1,8	5,89	4,98	1,85	6,03	4,99	1,87	6,36	5,23	1,91	6,70	5,47	1,94	7,07	5,65	1,97	7,64	5,91	2,01
	15	5,60	4,89	1,86	5,79	4,90	1,90	5,93	4,91	1,93	6,26	5,15	1,96	6,59	5,39	1,99	6,96	5,56	2,02	7,51	5,82	2,07
	20	8,44	6,59	2,24	8,74	6,60	2,29	8,94	6,62	2,33	9,44	6,94	2,37	9,93	7,25	2,41	10,49	7,49	2,44	11,33	7,84	2,49
	25	8,04	6,47	2,31	8,32	6,49	2,37	8,51	6,50	2,40	8,98	6,82	2,45	9,46	7,13	2,49	9,99	7,36	2,52	10,78	7,70	2,58
	30	7,63	6,36	2,39	7,90	6,38	2,45	8,08	6,39	2,48	8,53	6,70	2,53	8,98	7,00	2,57	9,48	7,23	2,61	10,24	7,57	2,66
	35	7,22	6,25	2,47	7,48	6,26	2,52	7,65	6,28	2,56	8,07	6,58	2,61	8,50	6,88	2,65	8,98	7,10	2,69	9,69	7,43	2,75
	40	6,76	6,13	2,58	7,00	6,15	2,64	7,16	6,16	2,68	7,56	6,46	2,72	7,95	6,76	2,77	8,40	6,97	2,81	9,07	7,30	2,87
	46	6,20	6,00	2,71	6,42	6,01	2,77	6,57	6,02	2,82	6,93	6,32	2,86	7,30	6,61	2,91	7,71	6,82	2,95	8,32	7,14	3,02

- **ARXG 36KHTAP**

Außentemperatur	Innentemperatur																				
	°CDB	18			21			23			25			27			29			32		
	°CWB	12			15			16			18			19			21			23		
	°CDB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
		kW			kW			kW			kW			kW			kW			kW		
	-15	6,91	6,05	1,03	7,15	6,08	1,06	7,31	6,10	1,08	7,72	6,39	1,09	8,13	6,68	1,11	8,58	6,89	1,13	9,27	7,22	1,15
	-10	6,76	6,03	1,26	7,00	6,06	1,29	7,16	6,08	1,31	7,56	6,37	1,33	7,96	6,66	1,35	8,40	6,87	1,37	9,07	7,19	1,40
	0	6,47	6,00	1,70	6,70	6,02	1,74	6,86	6,04	1,77	7,24	6,33	1,80	7,62	6,62	1,83	8,05	6,83	1,85	8,69	7,15	1,89
	5	6,42	5,97	1,75	6,64	6,00	1,79	6,80	6,02	1,82	7,17	6,30	1,85	7,55	6,59	1,88	7,98	6,80	1,91	8,61	7,12	1,95
	10	6,36	5,95	1,80	6,59	5,98	1,85	6,74	5,99	1,87	7,11	6,28	1,91	7,49	6,56	1,94	7,91	6,78	1,97	8,54	7,10	2,01
	15	6,26	5,85	1,86	6,48	5,88	1,90	6,62	5,90	1,93	6,99	6,18	1,96	7,36	6,46	1,99	7,77	6,67	2,02	8,39	6,98	2,07
	20	9,44	7,86	2,42	9,77	7,89	2,47	9,99	7,91	2,51	10,55	8,29	2,55	11,1	8,67	2,60	11,73	8,95	2,63	12,66	9,37	2,69
	25	8,98	7,65	2,50	9,30	7,68	2,56	9,51	7,71	2,60	10,04	8,07	2,64	10,57	8,44	2,68	11,16	8,71	2,72	12,05	9,12	2,78
	30	8,53	7,44	2,58	8,83	7,48	2,64	9,03	7,50	2,68	9,53	7,85	2,73	10,03	8,21	2,77	10,6	8,48	2,81	11,44	8,88	2,87
	35	8,07	7,24	2,66	8,36	7,27	2,72	8,55	7,29	2,77	9,02	7,64	2,81	9,50	7,98	2,86	10,03	8,24	2,90	10,83	8,63	2,96
	40	7,55	7,03	2,78	7,82	7,06	2,85	8,00	7,08	2,89	8,44	7,42	2,94	8,89	7,76	2,99	9,39	8,01	3,03	10,14	8,38	3,10
	46	6,93	6,78	2,93	7,18	6,81	2,99	7,34	6,83	3,04	7,75	7,16	3,09	8,16	7,48	3,14	8,61	7,72	3,19	9,30	8,09	3,26

- **ARXG 45KHTAP**

Außentemperatur	Innentemperatur																				
	°CDB	18			21			23			25			27			29			32		
	°CWB	12			15			16			18			19			21			23		
	°CDB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
		kW			kW			kW			kW			kW			kW			kW		
	-15	8,51	7,31	1,68	9,23	7,68	1,72	9,71	7,92	1,74	10,20	8,25	1,77	10,68	8,58	1,79	11,12	8,74	1,79	11,79	8,97	1,79
	-10	8,58	7,38	1,70	9,31	7,75	1,74	9,80	8,00	1,77	10,28	8,33	1,79	10,77	8,66	1,82	11,22	8,82	1,82	11,89	9,06	1,82
	0	8,73	7,52	1,75	9,47	7,90	1,79	9,96	8,15	1,82	10,46	8,49	1,84	10,95	8,83	1,87	11,41	8,99	1,87	12,09	9,23	1,87
	5	8,57	7,43	1,80	9,30	7,80	1,84	9,78	8,05	1,86	10,27	8,38	1,89	10,76	8,72	1,92	11,20	8,88	1,92	11,88	9,11	1,92
	10	8,42	7,33	1,84	9,13	7,70	1,88	9,61	7,95	1,91	10,08	8,28	1,94	10,56	8,61	1,96	11,00	8,76	1,96	11,66	9,00	1,96
	15	8,27	7,21	1,89	8,98	7,58	1,94	9,45	7,82	1,96	9,91	8,14	1,99	10,38	8,47	2,02	10,82	8,62	2,02	11,47	8,85	2,02
	20	11,05	9,25	3,00	11,99	9,72	3,07	12,61	10,03	3,11	13,24	10,44	3,16	13,86	10,86	3,20	14,44	11,06	3,20	15,31	11,35	3,20
	25	10,58	9,02	3,11	11,48	9,47	3,17	12,08	9,77	3,22	12,68	10,18	3,27	13,28	10,59	3,31	13,83	10,78	3,31	14,66	11,07	3,31
	30	10,11	8,79	3,21	10,97	9,23	3,28	11,54	9,52	3,33	12,12	9,92	3,37	12,69	10,31	3,42	13,22	10,50	3,42	14,01	10,78	3,42
	35	9,64	8,55	3,31	10,46	8,98	3,38	11,01	9,27	3,43	11,55	9,65	3,48	12,10	10,04	3,53	12,61	10,22	3,53	13,36	10,50	3,53
	40	8,22	7,54	2,98	8,92	7,92	3,05	9,38	8,17	3,09	9,85	8,51	3,14	10,32	8,86	3,18	10,75	9,02	3,18	11,39	9,26	3,18
	46	6,51	6,33	2,59	7,07	6,65	2,64	7,44	6,86	2,68	7,80	7,15	2,72	8,17	7,43	2,76	8,51	7,57	2,76	9,03	7,77	2,76

13.2 Heizleistung

- **ARXG 12KHTAP**

		Innentemperatur									
	°CDB	16		18		20		22		24	
Außentemperatur	°CDB	°CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW		kW		kW		kW		kW	
	-15	-16	3,87	1,43	3,78	1,46	3,69	1,49	3,60	1,52	3,51	1,55
	-10	-11	4,35	1,50	4,24	1,53	4,14	1,56	4,04	1,59	3,93	1,62
	-5	-7	4,83	1,56	4,72	1,60	4,60	1,63	4,49	1,66	4,37	1,70
	0	-2	5,31	1,62	5,19	1,66	5,06	1,69	4,93	1,72	4,81	1,76
	5	3	5,79	1,69	5,65	1,72	5,51	1,76	5,37	1,80	5,23	1,83
	7	6	5,99	1,71	5,84	1,74	5,70	1,78	5,56	1,82	5,42	1,85
	10	8	6,13	1,67	5,99	1,71	5,84	1,74	5,69	1,77	5,55	1,81
	15	10	6,37	1,61	6,22	1,65	6,07	1,68	5,92	1,71	5,77	1,74
	20	15	6,15	1,32	6,01	1,35	5,86	1,38	5,71	1,41	5,57	1,43
	24	18	6,09	1,17	5,95	1,20	5,80	1,22	5,66	1,24	5,51	1,26

- **ARXG 14KHTAP**

		Innentemperatur									
	°CDB	16		18		20		22		24	
Außentemperatur	°CDB	°CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW		kW		kW		kW		kW	
	-15	-16	4,54	1,72	4,43	1,75	4,32	1,79	4,21	1,83	4,10	1,86
	-10	-11	5,05	1,77	4,93	1,80	4,81	1,84	4,69	1,88	4,57	1,91
	-5	-7	5,58	1,80	5,44	1,84	5,31	1,88	5,18	1,92	5,04	1,96
	0	-2	6,09	1,84	5,95	1,88	5,80	1,92	5,66	1,96	5,51	2,00
	5	3	6,62	1,89	6,46	1,93	6,30	1,97	6,14	2,01	5,99	2,05
	7	6	6,83	1,90	6,66	1,94	6,50	1,98	6,34	2,02	6,18	2,06
	10	8	6,96	1,83	6,80	1,87	6,63	1,91	6,46	1,95	6,30	1,99
	15	10	7,21	1,74	7,04	1,77	6,87	1,81	6,70	1,85	6,53	1,87
	20	15	7,09	1,48	6,92	1,51	6,75	1,54	6,58	1,57	6,41	1,59
	24	18	7,47	1,48	7,29	1,51	7,11	1,54	6,93	1,57	6,75	1,59

- **ARXG 18KHTAP**

		Innentemperatur									
	°CDB	16		18		20		22		24	
Außentemperatur	°CDB / °CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW		kW		kW		kW		kW	
-15	-16	5,05	1,63	4,93	1,67	4,81	1,70	4,69	1,73	4,57	1,77
-10	-11	5,69	1,75	5,56	1,78	5,42	1,82	5,28	1,86	5,15	1,89
-5	-7	6,33	1,85	6,18	1,89	6,03	1,93	5,88	1,97	5,73	2,01
0	-2	6,97	1,96	6,81	2,00	6,64	2,04	6,47	2,08	6,31	2,12
5	3	7,61	2,06	7,43	2,11	7,25	2,15	7,07	2,19	6,89	2,24
7	6	7,88	2,10	7,69	2,15	7,50	2,19	7,31	2,23	7,13	2,28
10	8	8,51	2,18	8,30	2,22	8,10	2,27	7,90	2,32	7,70	2,36
15	10	8,46	1,92	8,26	1,96	8,06	2,00	7,86	2,04	7,66	2,07
20	15	7,96	1,52	7,77	1,55	7,58	1,58	7,39	1,61	7,20	1,64
24	18	8,40	1,51	8,20	1,54	8,00	1,57	7,80	1,60	7,60	1,63

- **ARXG 22KHTAP**

		Innentemperatur									
	°CDB	16		18		20		22		24	
Außentemperatur	°CDB / °CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW		kW		kW		kW		kW	
-15	-16	5,60	2,09	5,46	2,14	5,33	2,18	5,20	2,22	5,06	2,27
-10	-11	6,14	2,17	6,00	2,21	5,85	2,26	5,70	2,31	5,56	2,35
-5	-7	6,70	2,25	6,54	2,29	6,38	2,34	6,22	2,39	6,06	2,43
0	-2	7,26	2,32	7,08	2,37	6,91	2,42	6,74	2,47	6,56	2,52
5	3	7,81	2,40	7,63	2,45	7,44	2,50	7,25	2,55	7,07	2,60
7	6	8,40	2,40	8,20	2,45	8,00	2,50	7,80	2,55	7,60	2,60
10	8	8,05	2,27	7,86	2,31	7,67	2,36	7,48	2,41	7,29	2,45
15	10	7,49	2,04	7,31	2,09	7,13	2,13	6,95	2,17	6,77	2,20
20	15	7,04	1,74	6,87	1,77	6,70	1,81	6,53	1,85	6,37	1,87
24	18	7,32	1,72	7,14	1,75	6,97	1,79	6,80	1,83	6,62	1,85

- **ARXG 24KHTAP**

		Innentemperatur									
	°CDB	16		18		20		22		24	
Außentemperatur	°CDB / °CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW		kW		kW		kW		kW	
-15	-16	6,37	2,15	6,21	2,20	6,06	2,24	5,91	2,29	5,76	2,33
-10	-11	6,99	2,23	6,82	2,28	6,65	2,32	6,49	2,37	6,32	2,42
-5	-7	7,62	2,31	7,44	2,36	7,26	2,41	7,08	2,45	6,89	2,50
0	-2	8,25	2,39	8,06	2,44	7,86	2,49	7,66	2,54	7,47	2,59
5	3	8,89	2,47	8,67	2,52	8,46	2,57	8,25	2,62	8,04	2,67
7	6	9,56	2,47	9,33	2,52	9,10	2,57	8,87	2,62	8,65	2,67
10	8	9,16	2,33	8,94	2,38	8,72	2,43	8,51	2,47	8,29	2,52
15	10	8,52	2,10	8,31	2,15	8,11	2,19	7,91	2,23	7,70	2,27
20	15	8,00	1,79	7,81	1,82	7,62	1,86	7,43	1,90	7,24	1,93
24	18	8,32	1,77	8,13	1,80	7,93	1,84	7,73	1,88	7,53	1,91

- **ARXG 30KHTAP**

		Innentemperatur									
	°CDB	16		18		20		22		24	
Außentemperatur	°CDB °CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW		kW		kW		kW		kW	
-15	-16	7,10	2,61	7,07	2,61	7,04	2,61	6,86	2,61	6,40	2,62
-10	-11	8,12	2,82	8,09	2,82	8,05	2,82	7,84	2,83	7,33	2,84
-5	-7	9,14	3,03	9,10	3,03	9,07	3,03	8,83	3,04	8,25	3,05
0	-2	9,71	3,31	9,67	3,31	9,63	3,32	9,38	3,32	8,76	3,33
5	3	10,84	3,36	10,80	3,37	10,75	3,37	10,47	3,37	9,78	3,39
7	6	11,3	3,38	11,25	3,39	11,20	3,39	10,91	3,39	10,19	3,41
10	8	11,64	3,38	11,59	3,39	11,54	3,39	11,25	3,39	10,50	3,41
15	10	12,11	3,38	12,06	3,39	12,01	3,39	11,70	3,39	10,93	3,41
20	15	12,90	3,39	12,84	3,39	12,79	3,40	12,46	3,40	11,64	3,41
24	18	13,53	3,40	13,47	3,40	13,41	3,41	13,07	3,41	12,20	3,42

- **ARXG 36KHTAP**

		Innentemperatur									
	°CDB	16		18		20		22		24	
Außentemperatur	°CDB °CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW		kW		kW		kW		kW	
-15	-16	8,05	2,91	8,01	2,91	7,98	2,91	7,77	2,92	7,26	2,93
-10	-11	9,21	3,14	9,17	3,14	9,13	3,15	8,89	3,15	8,31	3,16
-5	-7	10,37	3,38	10,32	3,38	10,28	3,38	10,02	3,39	9,35	3,40
0	-2	11,01	3,63	10,97	3,64	10,92	3,64	10,64	3,65	9,94	3,66
5	3	12,30	3,69	12,24	3,69	12,19	3,70	11,88	3,70	11,09	3,71
7	6	12,81	3,71	12,75	3,72	12,70	3,72	12,37	3,72	11,56	3,74
10	8	13,20	3,71	13,15	3,72	13,09	3,72	12,75	3,72	11,91	3,74
15	10	13,73	3,71	13,68	3,72	13,62	3,72	13,27	3,72	12,39	3,74
20	15	14,63	3,72	14,56	3,73	14,50	3,73	14,13	3,73	13,19	3,75
24	18	15,34	3,73	15,27	3,73	15,21	3,74	14,82	3,74	13,84	3,75

- **ARXG 45KHTAP**

		Innentemperatur									
	°CDB	16		18		20		22		24	
Außentemperatur	°CDB °CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW		kW		kW		kW		kW	
-15	-16	12,04	4,31	11,75	4,33	11,46	4,35	11,19	4,35	10,53	4,35
-10	-11	13,37	4,49	13,05	4,52	12,73	4,54	12,43	4,54	11,69	4,54
-5	-7	14,70	4,68	14,35	4,70	14,00	4,72	13,67	4,72	12,86	4,72
0	-2	15,48	4,86	15,11	4,88	14,74	4,91	14,40	4,91	13,54	4,91
5	3	16,57	4,30	16,18	4,32	15,78	4,35	15,42	4,35	14,50	4,35
7	6	17,01	4,30	16,61	4,32	16,20	4,34	15,82	4,34	14,88	4,34
10	8	17,72	4,29	17,29	4,31	16,87	4,33	16,48	4,33	15,50	4,33
15	10	18,89	4,27	18,44	4,29	17,99	4,31	17,57	4,31	16,53	4,31
20	15	20,07	4,25	19,59	4,28	19,11	4,30	18,66	4,30	17,55	4,30
24	18	21,01	4,24	20,50	4,26	20,00	4,29	19,54	4,29	18,38	4,29

14. Korrekturtabellen für Leitungslänge und Höhendifferenz

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die maximale Kälteleistung.

*1) Inneneinheit höher montiert als Außeneinheit

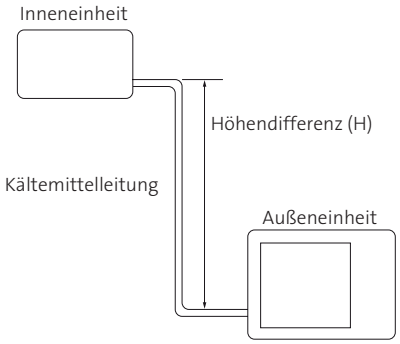

*2) Inneneinheit tiefer montiert als Außeneinheit

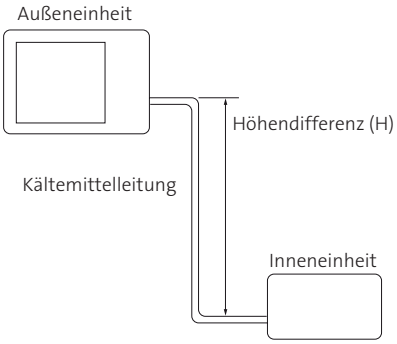

- **AOEG 12KBTB**

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			5	**7,5**	**10**	**15**	**20**	**25**
Höhendifferenz (m)	*1)	25	-	-	-	-	0,879	0,851
		20	-	-	-	0,903	0,894	0,867
		10	-	-	0,964	0,918	0,909	0,881
		7,5	-	0,988	0,968	0,922	0,912	0,885
		5	0,992	0,992	0,972	0,925	0,916	0,888
		0	1,000	1,000	0,980	0,933	0,923	0,895
	*2)	-5	1,000	1,000	0,980	0,933	0,923	0,895
		-7,5	-	1,000	0,980	0,933	0,923	0,895
		-10	-	-	0,980	0,933	0,923	0,895
		-20	-	-	-	0,933	0,923	0,895
		-25	-	-	-	-	0,923	0,895

	Heizen		Leitungslänge (m)					
			5	**7,5**	**10**	**15**	**20**	**25**
Höhendifferenz (m)	*1)	25	-	-	-	-	0,916	0,896
		20	-	-	-	0,943	0,916	0,896
		10	-	-	1,010	0,943	0,916	0,896
		7,5	-	1,000	1,010	0,943	0,916	0,896
		5	1,000	1,000	1,010	0,943	0,916	0,896
		0	1,000	1,000	1,010	0,943	0,916	0,896
	*2)	-5	0,995	0,995	1,005	0,939	0,912	0,892
		-7,5	-	0,993	1,002	0,936	0,909	0,890
		-10	-	-	0,999	0,934	0,907	0,887
		-20	-	-	-	0,925	0,898	0,878
		-25	-	-	-	-	0,890	0,868

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.
*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.

- **AOEG 14KBTB**

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			5	**7,5**	**10**	**15**	**20**	**25**
Höhendifferenz (m)	*1)	25	-	-	-	-	0,932	0,930
		20	-	-	-	0,953	0,950	0,947
		10	-	-	0,983	0,968	0,966	0,962
		7,5	-	0,988	0,987	0,972	0,970	0,966
		5	0,992	0,992	0,991	0,976	0,974	0,970
		0	1,000	1,000	0,999	0,984	0,982	0,978
	*2)	-5	1,000	1,000	0,999	0,984	0,982	0,978
		-7,5	-	1,000	0,999	0,984	0,982	0,978
		-10	-	-	0,999	0,984	0,982	0,978
		-20	-	-	-	0,984	0,982	0,978
		-25	-	-	-	-	0,982	0,978

	Heizen		Leitungslänge (m)					
			5	**7,5**	**10**	**15**	**20**	**25**
Höhendifferenz (m)	*1)	25	-	-	-	-	0,891	0,862
		20	-	-	-	0,918	0,891	0,862
		10	-	-	0,981	0,918	0,891	0,862
		7,5	-	1,000	0,981	0,918	0,891	0,862
		5	1,000	1,000	0,981	0,918	0,891	0,862
		0	1,000	1,000	0,981	0,918	0,891	0,862
	*2)	-5	0,995	0,995	0,976	0,914	0,886	0,858
		-7,5	-	0,993	0,974	0,912	0,884	0,856
		-10	-	-	0,972	0,909	0,882	0,854
		-20	-	-	-	0,900	0,873	0,845
		-25	-	-	-	-	0,863	0,834

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.
*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.

- **AOEG 18KBTB**

	Kühlen		Leitungslänge (m)						
			5	**7,5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
Höhendifferenz (m)	*1)	25	-	-	-	-	0,932	0,930	0,924
		20	-	-	-	0,953	0,950	0,947	0,941
		10	-	-	0,983	0,968	0,966	0,962	0,956
		7,5	-	0,988	0,987	0,972	0,970	0,966	0,960
		5	0,992	0,992	0,991	0,976	0,974	0,970	0,964
		0	1,000	1,000	0,999	0,984	0,982	0,978	0,972
	*2)	-5	1,000	1,000	0,999	0,984	0,982	0,978	0,972
		-7,5	-	1,000	0,999	0,984	0,982	0,978	0,972
		-10	-	-	0,999	0,984	0,982	0,978	0,972
		-20	-	-	-	0,984	0,982	0,978	0,972
		-25	-	-	-	-	0,982	0,978	0,972

	Heizen		Leitungslänge (m)						
			5	**7,5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
Höhendifferenz (m)	*1)	25	-	-	-	-	0,894	0,867	0,839
		20	-	-	-	0,920	0,894	0,867	0,839
		10	-	-	0,982	0,920	0,894	0,867	0,839
		7,5	-	1,000	0,982	0,920	0,894	0,867	0,839
		5	1,000	1,000	0,982	0,920	0,894	0,867	0,839
		0	1,000	1,000	0,982	0,920	0,894	0,867	0,839
	*2)	-5	0,995	0,995	0,977	0,916	0,889	0,862	0,836
		-7,5	-	0,993	0,975	0,913	0,887	0,860	0,832
		-10	-	-	0,972	0,911	0,885	0,858	0,830
		-20	-	-	-	0,902	0,876	0,849	0,821
		-25	-	-	-	-	0,863	0,834	0,809

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.
*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.

- **AOEG 22KBTB**

	Kühlen		Leitungslänge (m)						
			5	**7,5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
Höhendifferenz (m)	*1)	25	-	-	-	-	0,909	0,909	0,903
		20	-	-	-	0,953	0,950	0,947	0,941
		10	-	-	0,983	0,968	0,966	0,962	0,956
		7,5	-	0,988	0,987	0,972	0,970	0,966	0,960
		5	0,992	0,992	0,991	0,976	0,974	0,970	0,964
		0	1,000	1,000	0,999	0,984	0,982	0,978	0,972
	*2)	-5	1,000	1,000	0,999	0,984	0,982	0,978	0,972
		-7,5	-	1,000	0,999	0,984	0,982	0,978	0,972
		-10	-	-	0,999	0,984	0,982	0,978	0,972
		-20	-	-	-	0,984	0,982	0,978	0,972
		-25	-	-	-	-	0,982	0,978	0,972

	Heizen		Leitungslänge (m)						
			5	**7,5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
Höhendifferenz (m)	*1)	25	-	-	-	-	0,894	0,867	0,839
		20	-	-	-	0,920	0,894	0,867	0,839
		10	-	-	0,982	0,920	0,894	0,867	0,839
		7,5	-	1,000	0,982	0,920	0,894	0,867	0,839
		5	1,000	1,000	0,982	0,920	0,894	0,867	0,839
		0	1,000	1,000	0,982	0,920	0,894	0,867	0,839
	*2)	-5	0,995	0,995	0,977	0,916	0,889	0,862	0,836
		-7,5	-	0,993	0,975	0,913	0,887	0,860	0,832
		-10	-	-	0,972	0,911	0,885	0,858	0,830
		-20	-	-	-	0,902	0,876	0,849	0,821
		-25	-	-	-	-	0,851	0,821	0,795

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.
*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.

- **AOEG 24KBTB**

	Kühlen		Leitungslänge (m)						
			5	7,5	10	15	20	25	30
Höhendifferenz (m)	*1)	25	-	-	-	-	-	0,893	0,877
		20	-	-	-	-	0,917	0,900	0,885
		10	-	-	0,966	0,947	0,932	0,914	0,899
		7,5	-	0,979	0,970	0,951	0,936	0,918	0,903
		5	0,992	0,983	0,974	0,955	0,939	0,922	0,906
		0	1,000	0,991	0,981	0,963	0,946	0,930	0,914
	*2)	-5	1,000	0,991	0,981	0,963	0,946	0,930	0,914
		-7,5	-	0,991	0,981	0,963	0,946	0,930	0,914
		-10	-	-	0,981	0,963	0,946	0,930	0,914
		-20	-	-	-	-	0,946	0,930	0,914
		-25	-	-	-	-	-	0,930	0,914

	Heizen		Leitungslänge (m)						
			5	7,5	10	15	20	25	30
Höhendifferenz (m)	*1)	25	-	-	-	-	-	0,871	0,855
		20	-	-	-	-	0,887	0,871	0,855
		10	-	-	0,952	0,903	0,887	0,871	0,855
		7,5	-	0,976	0,952	0,903	0,887	0,871	0,855
		5	1,000	0,976	0,952	0,903	0,887	0,871	0,855
		0	1,000	0,976	0,952	0,903	0,887	0,871	0,855
	*2)	-5	0,995	0,971	0,947	0,899	0,883	0,866	0,850
		-7,5	-	0,969	0,945	0,897	0,881	0,865	0,849
		-10	-	-	0,942	0,894	0,879	0,863	0,847
		-20	-	-	-	-	0,869	0,854	0,838
		-25	-	-	-	-	-	0,850	0,834

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.
*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.

- **AOEG 30KBTB**

	Kühlen		Leitungslänge (m)						
			5	7,5	10	20	30	40	50
Höhendifferenz (m)	*1)	30	-	-	-	-	0,926	0,916	0,906
		20	-	-	-	0,953	0,942	0,931	0,920
		10	-	-	0,979	0,968	0,958	0,946	0,936
		7,5	-	0,988	0,983	0,972	0,961	0,951	0,939
		5	0,992	0,992	0,987	0,976	0,965	0,954	0,943
		0	1,000	1,000	0,995	0,984	0,973	0,962	0,951
	*2)	-5	1,000	1,000	0,995	0,984	0,973	0,962	0,951
		-7,5	-	1,000	0,995	0,984	0,973	0,962	0,951
		-10	-	-	0,995	0,984	0,973	0,962	0,951
		-20	-	-	-	0,984	0,973	0,962	0,951
		-30	-	-	-	-	0,973	0,962	0,951

	Heizen		Leitungslänge (m)						
			5	7,5	10	20	30	40	50
Höhendifferenz (m)	*1)	30	-	-	-	-	0,931	0,914	0,899
		20	-	-	-	0,954	0,931	0,914	0,899
		10	-	-	0,990	0,954	0,931	0,914	0,899
		7,5	-	1,000	0,990	0,954	0,931	0,914	0,899
		5	1,000	1,000	0,990	0,954	0,931	0,914	0,899
		0	1,000	1,000	0,990	0,954	0,931	0,914	0,899
	*2)	-5	0,995	0,995	0,986	0,949	0,926	0,909	0,895
		-7,5	-	0,993	0,983	0,946	0,924	0,907	0,892
		-10	-	-	0,981	0,944	0,921	0,904	0,890
		-20	-	-	-	0,935	0,912	0,895	0,881
		-30	-	-	-	-	0,903	0,886	0,872

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.
*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.

- **AOEG 36KBTB**

	Kühlen		Leitungslänge (m)						
			5	7,5	10	20	30	40	50
Höhendifferenz (m)	*1)	30	-	-	-	-	0,902	0,882	0,862
		20	-	-	-	0,938	0,917	0,897	0,876
		10	-	-	0,973	0,953	0,933	0,912	0,891
		7,5	-	0,988	0,977	0,957	0,936	0,916	0,895
		5	0,992	0,992	0,981	0,961	0,940	0,919	0,898
		0	1,000	1,000	0,989	0,968	0,947	0,926	0,905
	*2)	-5	1,000	1,000	0,989	0,968	0,947	0,926	0,905
		-7,5	-	1,000	0,989	0,968	0,947	0,926	0,905
		-10	-	-	0,989	0,968	0,947	0,926	0,905
		-20	-	-	-	0,968	0,947	0,926	0,905
		-30	-	-	-	-	0,947	0,926	0,905

	Heizen		Leitungslänge (m)						
			5	7,5	10	20	30	40	50
Höhendifferenz (m)	*1)	30	-	-	-	-	0,978	0,968	0,958
		20	-	-	-	0,988	0,978	0,968	0,958
		10	-	-	0,998	0,988	0,978	0,968	0,958
		7,5	-	1,000	0,998	0,988	0,978	0,968	0,958
		5	1,000	1,000	0,998	0,988	0,978	0,968	0,958
		0	1,000	1,000	0,998	0,988	0,978	0,968	0,958
	*2)	-5	0,995	0,995	0,993	0,983	0,973	0,963	0,953
		-7,5	-	0,993	0,991	0,981	0,971	0,961	0,951
		-10	-	-	0,988	0,978	0,968	0,958	0,948
		-20	-	-	-	0,968	0,958	0,949	0,939
		-30	-	-	-	-	0,949	0,939	0,929

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.
*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.

- **AOEG 45KBTB**

	Kühlen		Leitungslänge (m)						
			5	**7,5**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**
Höhendifferenz (m)	*1)	30	-	-	-	-	0,9	0,879	0,858
		20	-	-	-	0,937	0,915	0,894	0,872
		10	-	-	0,973	0,952	0,931	0,908	0,887
		7,5	-	0,988	0,977	0,956	0,934	0,913	0,891
		5	0,992	0,992	0,981	0,960	0,938	0,916	0,894
		0	1,000	1,000	0,989	0,967	0,945	0,923	0,901
	*2)	-5	1,000	1,000	0,989	0,967	0,945	0,923	0,901
		-7,5	-	1,000	0,989	0,967	0,945	0,923	0,901
		-10	-	-	0,989	0,967	0,945	0,923	0,901
		-20	-	-	-	0,967	0,945	0,923	0,901
		-30	-	-	-	-	0,945	0,923	0,901

	Heizen		Leitungslänge (m)						
			5	**7,5**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**
Höhendifferenz (m)	*1)	30	-	-	-	-	0,978	0,968	0,958
		20	-	-	-	0,988	0,978	0,968	0,958
		10	-	-	0,998	0,988	0,978	0,968	0,958
		7,5	-	1,000	0,998	0,988	0,978	0,968	0,958
		5	1,000	1,000	0,998	0,988	0,978	0,968	0,958
		0	1,000	1,000	0,998	0,988	0,978	0,968	0,958
	*2)	-5	0,995	0,995	0,993	0,983	0,973	0,963	0,953
		-7,5	-	0,993	0,991	0,981	0,971	0,961	0,951
		-10	-	-	0,988	0,978	0,968	0,958	0,948
		-20	-	-	-	0,968	0,958	0,949	0,939
		-30	-	-	-	-	0,949	0,939	0,929

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.
*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.

15. DIP-Schalter

DIP-Schalter SW 100 Adresseinstellung.

Mehrere Inneneinheiten können in einer Gruppe mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Hierzu ist es notwendig den Inneneinheiten eine Slave-Adresse zuzuweisen.

Adresse an Fernbedienung	DIP-Schalter SW 100				Werkseinstellung
	1	2	3	4	
00	Aus	Aus	Aus	Aus	x
01	An	Aus	Aus	Aus	
02	Aus	An	Aus	Aus	
03	An	An	Aus	Aus	
04	Aus	Aus	An	Aus	
05	An	Aus	An	Aus	
06	Aus	An	An	Aus	
07	An	An	An	Aus	
08	Aus	Aus	Aus	An	
09	An	Aus	Aus	An	
10	Aus	An	Aus	An	
11	An	An	Aus	An	
12	Aus	Aus	An	An	
13	An	Aus	An	An	
14	Aus	An	An	An	
15	An	An	An	An	

Anmerkungen:

- Auch bei Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung muss eine Fernbedienungsverdrahtung durchgeführt werden um die Gruppensteuerung nutzen zu können.
- Bei Verwendung der 3-adrigen Fernbedienungen muss von 00 aufsteigend adressiert werden.
- Bei verschiedenen Modellen in einer Gruppe können verschiedene Funktionen nicht verfügbar sein.

Dip-Schalter SW 101

101-1	Kondensatpumpe	Werkseinstellung
Aus	intern	x
Ein	extern	
101-2	**Keine Funktion, Aus**	
101-3	**Lüfter**	**Werkseinstellung**
Aus	Standard	x
Ein	Nachlauf im Heizbetrieb	

Einstellungen an der Inneneinheit für Kabel-Fernbedienungen

In Abhängigkeit der angeschlossenen Kabel-Fernbedienung ist folgende Einstellung durchzuführen.

Funktion	DIP-Schalter
2-adrige Kabel-Fernbedienung	2WIRE (Werkseinstellung)
3-adrige Kabel-Fernbedienung	3WIRE

Örtlichkeit
DIP-Schalter befindet sich auf der Steuerplatine der Inneneinheit.

16. Funktionsparameter

Dieser Vorgang ändert die Funktionseinstellungen zur Steuerung des Innengeräts je nach den Bedingungen der Installation. Fehlerhafte Einstellungen können zur Fehlfunktion des Innengeräts führen. Führen Sie die „Funktions einstellung" entsprechend den Installationsbedingungen mittels der Fernbedienung durch.

16.1 Einstellungen mit der Touch-Fernbedienung

1. Drücken Sie auf [Funktionseinstellung] im „Wartung"-Bildschirm. Es wird der „Funktionseinstellung" Bildschirm angezeigt. Drücken Sie auf [Adresse] auf dem Bildschirm „Funktionseinstellung". Es wird der Bildschirm „Adresse" angezeigt.

2. Drücken Sie auf [▲] oder [▼] um die Adressen der Innengeräte auszuwählen, die konfiguriert werden sollen. (Um alle Innengeräte gleichzeitig einzustellen, drücken Sie auf [Alle].) Drücken Sie [OK], um zum Bildschirm Funktionseinstellungen zurückzukehren.

3. Drücken Sie auf [Funktionsnummer] auf dem Bildschirm „Funktionseinstellung". Es wird der „Funktionsnummer" Bildschirm angezeigt.

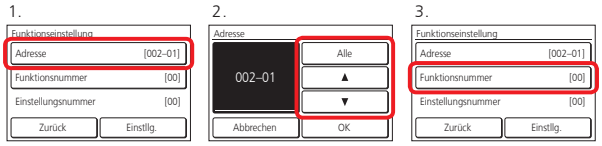

4. Drücken Sie auf [▲] oder [▼], um die Funktionsnummer einzustellen. Drücken Sie auf [OK], um zum „Funktionseinstellung"-Bildschirm zurückzukehren.

5. Drücken Sie auf [Einstellungsnummer] im „Funktions-einstellung"-Bildschirm. Es wird der Bildschirm „Einstellungsnummer" angezeigt.

6. Drücken Sie auf [▲] oder [▼], um die Einstellungsnummer einzustellen. Drücken Sie auf [OK], um zum „Funktionseinstellung"-Bildschirm zurückzukehren.

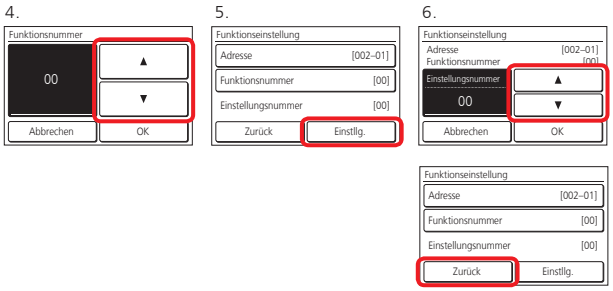

7. Drücken Sie auf [Zurück], um zum „Wartung"-Bildschirm zurückzukehren. [002–01]

16.2 Einstellungen mit der Infrarot-Fernbedienung (Option)

Für die Einstellung von Funktionsparametern muss die Inneneinheit ausgeschaltet sein.

1. Die „SET TEMP."-Taste ∧ und die „POWERFUL"-Taste gedrückt halten und gleichzeitig den „RESET"-Knopf drücken, um in den Funktionsparameter-Modus zu gelangen.

2. Die „MODE"-Taste drücken, um die Funktionsparameter anzuzeigen.

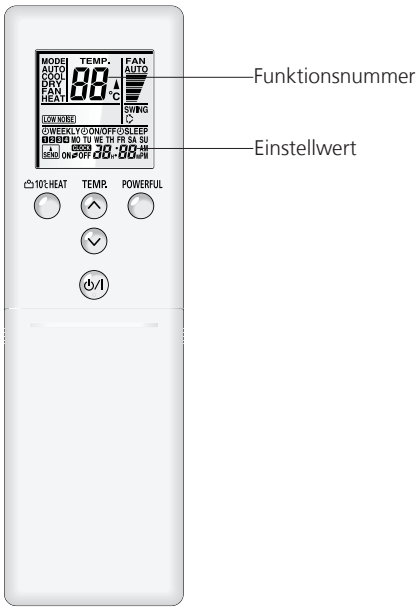

3. Die „SET TEMP."-Tasten ∧∨ drücken, um die Funktionsnummer zu wählen. Mit der „10 °C Heat"- Taste die linke oder rechte Ziffer auswählen.

4. Die „POWERFUL"-Taste drücken, um die eingestellte Funktionsnummer zu bestätigen.

Wenn Sie die Funktionsnummer korrigieren wollen:

Die „POWERFUL"- Taste erneut drücken, um zur Auswahl der Funktionsnummer zurückzukehren.

5. Die „SET TEMP."-Tasten ∧∨ drücken, um den Einstell wert zu bestimmen. Mit der „10 °C Heat"-Taste die linke oder rechte Ziffer auswählen.

6. Um die Einstellungen an die Inneneinheit zu senden, die Infrarot-Fernbedienung auf die Inneneinheit richten.

7. Zuerst die „MODE"-Taste kurz drücken, anschließend die „START/STOP"-Taste kurz drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

Weitere Einstellungen vornehmen

Die Schritte 3 bis 6 wiederholen.

Funktionsparameter-Modus verlassen

Den „RESET"-Knopf drücken.

Nach dem Einstellen der Funktionsparameter

1. Nach dem Verlassen des Funktionsparameter-Modus die Anlage spannungsfrei schalten.

2. Mindestens 5 Minuten warten un die Anlage wieder einschalten.

Die Einstellungen sind aktiviert.

16.3 Auswahl Signalcode der Fernbedienung

Wenn zwei oder mehr Klimaanlagen in einem Raum installiert sind und die Fernbedienung eine andere als diejenige bedient, die Sie einstellen möchten, ändern Sie den Signal- Code der Fernbedienung so, dass nur die gewünschte Klimaanlage bedient wird (4 Wahlmöglichkeiten).
Wenn zwei oder mehr Klimaanlagen in einem Raum installiert sind, wenden Sie sich an Ihren Einzelhändler, um die Signal-Codes der einzelnen Klimaanlagen/Geräte einzustellen.

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Signal-Code der Fernbedienung einzustellen. (Bedenken Sie, dass die Klimaanlage keinen Signal-Code empfangen kann, wenn sie nicht für den Signal-Code eingestellt wurde.)

1. Drücken sie die Taste „Start/Stop" ⏻/I bis nur die Uhr-zeit im Display der Fernbedienung erscheint.

2. Drücken Sie die Taste „MODE" mindestens 5 Sekunden lang, um den aktuell gewählten Signal-Code anzeigen zu lassen (Standardeinstellung ist A).

3. Drücken Sie die Taste „SET TEMP." ∧ ∨ zum Ändern des Signal-Codes zwischen A↔b↔C↔d.

Bringen Sie den Code im Display in Übereinstimmung mit dem Signal-Code der Klimaanlage.

4. Drücken Sie die „MODE"-Taste nochmals, um zur Uhranzeige zurückzukehren. Der Signal-Code wird geändert.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden nach Anzeige des Signal-Codes keine Tasten betätigt werden, schaltet das System zurück zur Uhranzeige. Beginnen Sie in diesem Fall erneut bei Schritt 1.

Der Signal-Code der Fernbedienung ist bei Auslieferung auf A eingestellt.

16.4 Übersicht der Funktionsparameter

Je nach Installationsort ist eine oder mehrere Funktionsnummer anzupassen.

Anmerkung: Bei falscher Funktionsnummer oder falschem Einstellwert wird keine Änderung gespeichert.

Übersicht

11	Filteralarm
26	Statische Pressung
30/31	Korrektur des Raumtemperaturfühlers
35/36	Korrektur des Fernbedienungstemperaturfühlers
40	Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
42	Aufschaltung des Messfühlers der Fernbedienung
43	Zugluftschutz
46	Externes Eingangssignal
48	Umschaltung des Messfühlers nur auf Fernbedienung
49	Energiesparfunktion
60	Externes Ausgangssignal

Filteralarm

Auswahl der Filterwartungsintervall-Anzeige in Abhängigkeit der erwarteten Verschmutzung. Sollte keine Anzeige gefordert sein, Einstellung auf „keine Anzeige“ (03).
(Werkeinstellung: 03)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Standard (2500h)	11	00
langes Intervall (4400h)		01
kurzes Intervall (1250h)		02
(keine Anzeige)		03

Statische Pressung

Einstellung der bevorzugten Pressung in Abhängigkeit der Installationsumgebung.
(Werkseinstellung: 31)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
30 Pa	26	03
40 Pa		04
50 Pa		05
60 Pa		06
70 Pa		07
80 Pa		08
90 Pa		09
100 Pa		10
110 Pa		11
120 Pa		12
130 Pa		13
140 Pa		14
150 Pa		15
160 Pa		16
170 Pa		17
180 Pa		18
190 Pa		19
200 Pa		20
Standard (ARXG 12-14-18-24: 35 Pa; ARXG 30-36: 47 Pa; ARXG 45: 60 Pa		31
automatische Anpassung		32

Korrektur des Raumtemperaturfühlers

In Abhängigkeit des Montageortes der Inneneinheit kann eine Korrektur des Messfühlers notwendig sein. Der Korrekturwert zeigt die Differenz zum Standardwert (00).
(Werkseinstellung: 00)

Beschreibung		Funktionsnummer	Einstellwert
standard		30 (Kühlen) und 31 (Heizen)	00
keine Korrektur 0 K			01
- 0,5 K	mehr Kühlen weniger Heizen		02
- 1,0 K			03
- 1,5 K			04
- 2,0 K			05
- 2,5 K			06
- 3,0 K			07
- 3,5 K			08
- 4,0 K			09
+ 0,5 K	weniger Kühlen mehr Heizen		10
+ 1,0 K			11
+ 1,5 K			12
+ 2,0 K			13
+ 2,5 K			14
+ 3,0 K			15
+ 3,5 K			16
+ 4,0 K			17

Korrektur des Fernbedienungstemperaturfühlers
In Abhängigkeit des Montageortes der Kabel-Fernbedienung kann eine Korrektur des eingebauten Messfühlers notwendig sein. Zur Änderung dieser Werte muss die Funktionsnummer 42 auf 02 gesetzt sein (beide Fühler). Stellen Sie herzu sicher, dass das Symbol in der Fernbedienung erkennbar ist.
(Werkseinstellung: 00)

Beschreibung		Funktionsnummer	Einstellwert
standard		35 (Kühlen) 36 (Heizen)	00
keine Korrektur 0 K			01
- 0,5 K	mehr Kühlen weniger Heizen		02
- 1,0 K			03
- 1,5 K			04
- 2,0 K			05
- 2,5 K			06
- 3,0 K			07
- 3,5 K			08
- 4,0 K			09
+ 0,5 K	weniger Kühlen mehr Heizen		10
+ 1,0 K			11
+ 1,5 K			12
+ 2,0 K			13
+ 2,5 K			14
+ 3,0 K			15
+ 3,5 K			16
+ 4,0 K			17

Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
Zur sicheren Klimatisierung falls die Versorgungsspannung vorrübergehend ausfällt, damit die Einheit sich selbst wieder in den letzten Betriebszustand vor dem Spannungsausfall versetzt.
(Werkseinstellung: 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
autom. Wiederanlauf	40	00
kein Wiederanlauf		01

Anmerkung: Automatischer Wiederanlauf ist eine Notfunktion bei Spannungsausfällen, es ist nicht geeignet um die Einheit betriebsmäßig zu schalten. Hierzu sollen die externen Kontakte oder Fernbedienungen genutzt werden.

Aufschaltung des Messfühlers der Fernbedienung
(nur Kabel-Fernbedienung)
Wenn der Temperaturfühler in der Kabel-Fernbedienung genutzt werden soll, muss die Einstellung auf „beide“ (01) gesetzt werden. Es wird nun ein Mittelwert gebildet.**(Werkeinstellung: 00)**

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Inneneinheit	42	00
beide		01

Anmerkung: Der Fühler in der Fernbedienung muss mittels dieser aktiviert sein.

Zugluftschutz
Zur Deaktivierung der Zugluftschutzfunktion im Heizbetrieb. Bei Deaktivierung arbeitet der Lüfter auch nach Erreichen des Sollwertes mit der Einstellung der Fernbedienung und schaltet sich nicht herunter (Ausnahme: Abtauung).
(Werkseinstellung: 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
aktiv	43	00
Inaktiv		01

Externes Eingangssignal
Betrieb/ Stopp“ oder „Zwangs-Stopp“ kann gewählt werden.
(Werkeinstellung: 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Betrieb/Stopp (Modus 1)	46	00
verbotene Einstellung		01
Zwangs-Stopp		02
Betrieb/Stopp (Modus 2)		03

Weitere Informationen zu den Modi im Bereich „externe Ein- und Ausgänge“

Umschaltung des Messfühlers nur auf Fernbedienung
Um nur den Fühler der Kabel-Fernbedienung zu nutzen, muss hier der Einstellwert auf 01 (nur Kabel-Fernbedienung) aktiviert werden.
Diese Einstellung ist nur aktivierbar, wenn vorab die Funktionsnummer 42 auf „beide" (01) gesetzt wurde.
(Werkeinstellung: 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
beide	48	00
nur Kabel-Fernbedienung		01

Bis zu einer max. Abweichung von 2K wird nur der Fühler der Fernbedienung genutzt. Bei größerer Abweichung wird ein Mittelwert mit dem Messfühler der Inneneinheit gebildet.

Energiesparfunktion
Schaltet den Lüfter beim erreichten Sollwert bzw. stoppender Außeneinheit zur Energieeinsparung ein oder aus (Überwachungsfunktion).
(Werkeinstellung: 02)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
keine Einsparung	49	00
Energiesparfunktion		01
Umschaltung mittels Fernbedienung		02

00 = Wenn die Außeneinheit stoppt, arbeitet der Lüfter der Inneneinheit weiter wie an der Fernbedienung angegeben.
01 = Wenn die Außeneinheit stoppt, arbeitet der Lüfter der Inneneinheit auf sehr kleiner Stufe mit Unterbrechungen.
02 = Erlaubt die Umschaltung nur über die Fernbedienung.

Anmerkung: Setzen Sie auf 00 falls keine Lüfter-Energiesparfunktion gewünscht wird.

Externes Ausgangssignal
Auswahl der Ausgangsmeldung. Einzelheiten dazu finden Sie unter „externe Ein- und Ausgänge".
(Werkeinstellung: 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Betriebsmeldung	60	00
Störmeldung		09
Lüfterbetriebs-meldung		10
ext. Heizelement Ein		11

Einstellungs-Protokoll
Protokollieren Sie alle vorgenommene Änderungen in der untenstehenden Tabelle.

Funktionsparameter	Einstellwert
Filteralarm	
Statische Pressung	
Korrektur des Raumtemperaturfühlers	
Korrektur des Fernbedienungstemperaturfühlers	
Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall	
Umschaltung des Messfühlers der Fernbedienung	
Zugluftschutz	
Externes Eingangssignal	
Umschaltung des Messfühlers nur auf Fernbedienung	
Energiesparfunktion	
Externes Ausgangssignal	

Nach dem Einstellen der Funktionsparameter siehe Seite 70.

17. Fernbedienungen und Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Modell	Bemerkung	Artikel-Nummer
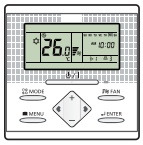	Kabel-Fernbedienung	UTY-RLRY	2-adrige Kabel-Fernbedienung	2577750
	Komfort-Fernbedie-nung	UTY-RVNYM	3-adrige Kabel-Fernbedienung	2570799
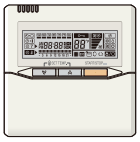	Kabel-Fernbedienung	UTY-RNNYM	3-adrige Kabel-Fernbedienung	2558456
	Hotel-Fernbedienung	UTY-RSNYM	3-adrige Kabel-Fernbedienung	2558457
	Infrarot-Fernbedienungs-Set	UTY-LBTYM	Infrarot-Empfängereinheit zur einfachen Nachrüstung und Infrarot- Fernbedienung	2600823
	Stecker für Comfort-Control-Management		Stecker Meldeausgangssignal PAP-02V-1 (1 Stück)	2550253
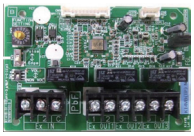	Kommunikationsbox mit Gehäuse	UTY-XCSX inkl. UTZ-GXNA	Für erweiterte externe Ein- und Ausgänge (ohne Stecker)	2600774
	Langzeit-Filter	UTD-LFNC	Langzeitfilter zu ARXG 12-14, zur Montage in der Ansaugöffnung	2600878
	Langzeit-Filter	UTD-LFNB	Langzeitfilter zu ARXG 18-24-30, zur Montage in der Ansaugöffnung	2600825
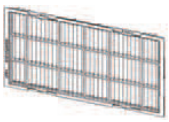	Langzeit-Filter	UTD-LFNA	Langzeitfilter zu ARXG 36-45-54, zur Montage in der Ansaugöffnung	2600824

18. Schutzfunktionen

Bauteil	Schutzform		Baugröße	
			ARXG 12-14-18-22-24KHTAP	ARXG 30-36-45KHTAP
Schaltkreis Inneneinheit	Schmelzsicherung auf Platine		250 V, 5 A	250 V, 10 A
Ventilatormotor Inneneinheit	thermische Sicherung	Aktiv	115 +/-15 °C Lüfter Stopp	100 +/-5 °C Lüfter Stopp
		Reset	70 °C Lüfter Wiederanlauf	70 +/-15 °C Lüfter Wiederanlauf
	Schmelzsicherung	Aktiv	-	7,58 A

Bauteil	Schutzform		Baugröße	
			AOEG 12KBTB	AOEG 14KBTB
Schaltkreis Außeneinheit	Schmelzsicherung auf Platine		250 V, 25 A 250 V, 5 A 250V, 3,15 A	
Ventilatormotor Außeneinheit	thermische Sicherung	Aktiv	100 +/-15 °C Lüfter Stopp	
		Reset	95 +/-10 °C Lüfter Wiederanlauf	
Verdichter	thermische Sicherung (Heißgas-Temperatur)	Aktiv	110 °C Verdichter Stopp	
		Reset	Nach 7 Minuten Verdichter Wiederanlauf	
	thermische Sicherung bei Kühl- und Entfeuchtungs-betrieb (Außen-Temperatur)	Aktiv	-20 °C Verdichter Stopp	
		Reset	-15 °C Verdichter Wiederanlauf	

Bauteil	Schutzform		Baugröße	
			AOEG 18KBTB	AOEG 22KBTB
Schaltkreis Außeneinheit	Schmelzsicherung auf Platine		250 V, 25 A 250 V, 5 A 250V, 3,15 A	
Ventilatormotor-schutz Außeneinheit	thermische Sicherung	Aktiv	125 +/-10 °C Lüfter Stopp	
		Reset	120 +/-10 °C Lüfter Wiederanlauf	
Verdichter	thermische Sicherung (Heißgas-Temperatur)	Aktiv	115 °C Verdichter Stopp	
		Reset	Nach 7 Minuten Verdichter Wiederanlauf	
	thermische Sicherung (Verdichter-Temperatur)	Aktiv	-	108 °C Verdichter Stopp
		Reset	-	Nach 3 Minuten und 80 °C oder weniger Verdichter Wiederanlauf
	thermische Sicherung nur im Kühlen/Dry Betrieb (Außen-Temperatur)	Aktiv	-20 °C Verdichter Stopp	
		Reset	-15 °C Verdichter Wiederanlauf	
Hochdruck	Druckschalter	Aktiv	-	42 +0/-015 bar Verdichter Stopp
		Reset	-	32 +/-1,5 bar Verdichter Wiederanlauf

Bauteil	Schutzform		Baugröße		
			AOEG 24KBTB	AOEG 30-36KBTB	AOEG 45KBTB
Schaltkreis Außeneinheit	Schmelzsicherung auf Platine		250 V, 25 A 250 V, 5 A 250V, 3,15 A	250 V, 30 A 250V, 3,15 A 250 V, 10 A x 2	
Ventilatormotor-schutz Außeneinheit	thermische Sicherung	Aktiv	125 +/-10 °C Lüfter Stopp	122 +/-8 °C Lüfter Stopp	150 +/-15 °C Lüfter Stopp
		Reset	120 +/-10 °C Lüfter Wiederanlauf	116 +/-9 °C Lüfter Wiederanlauf	120 +/-15 °C Lüfter Wiederanlauf
Verdichter	thermische Sicherung (Heißgas-Temperatur)	Aktiv	110 °C Verdichter Stopp		
		Reset	Nach 7 Minuten Verdichter Wiederanlauf		
	thermische Sicherung (Verdichter-Temperatur)	Aktiv	108 °C Verdichter Stopp		
		Reset	80 °C Verdichter Wiederanlauf		
	thermische Sicherung nur im Kühlen/Dry Betrieb (Außen-Temperatur)	Aktiv	-20 °C Verdichter Stopp		
		Reset	-15 °C Verdichter Wiederanlauf		

19. Fehlerdiagnose

19.1 Diagnose an der Kabel-Fernbedienung und an den LEDs der Inneneinheit (Option)

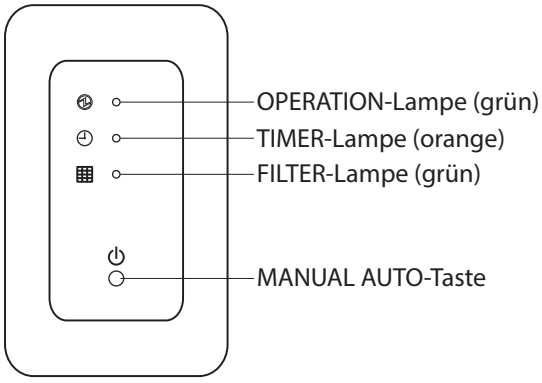

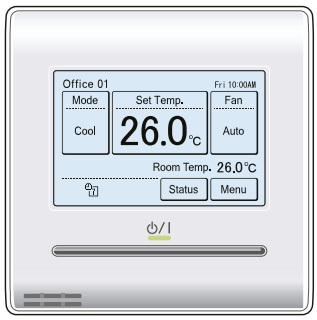

1. Wenn ein Fehler auftritt, erscheint ein Fehlersymbol auf dem „Monitor-Modus-Bildschirm". Drücken Sie auf [Status] im „Monitor-Modus-Bildschirm". Es wird der Bildschirm „Status" angezeigt.

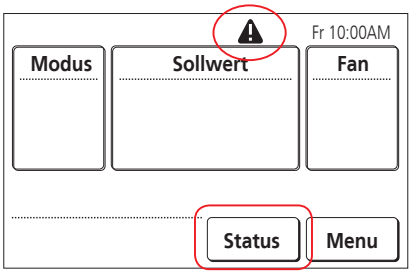

2. Drücken Sie auf [Fehler-Information] im „Status"-Bildschirm. Es wird der „Fehler-Information" Bildschirm angezeigt. (Wenn es keine Fehler gibt, wird [Fehler-Information] nicht angezeigt.)

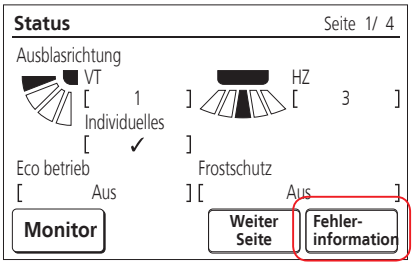

3. 2-stellige Zahlen entsprechen dem Fehlercode in der unten stehenden Tabelle. Drücken Sie auf [Weiter Seite] [oder (Vorheriges Seite)], um zum anderen angeschlossenen Innengerät umzuschalten

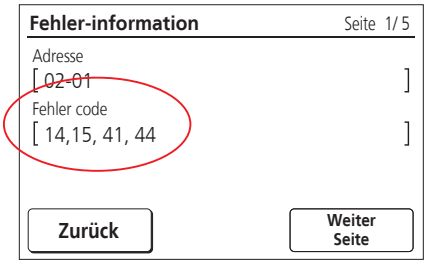

Anzeige Display	Anzeige LED			Beschreibung
Kabel-Fernbedienung	Operation	Timer	Economy	
11	1 x ●	1 x ●	◊	Kommunikationsfehler zwischen Inneneinheit und Außeneinheit
12	1 x ●	2 x ●	◊	Übertragungsfehler der Fernbedienung zur Inneneinheit
15	1 x ●	5 x ●	◊	Installationstest nicht abgeschlossen
16	1 x ●	6 x ●	◊	Störung Kommunikationsbox
18	1 x ●	8 x ●	◊	Störung externe Kommunikation
21	2 x ●	1 x ●	◊	Störung Anzahl der Kabel und Rohre stimmen nicht
22	2 x ●	2 x ●	◊	Leistungsindex der Inneneinheit fehlerhaft
23	2 x ●	3 x ●	◊	Störung Gerätekombination
24	2 x ●	4 x ●	◊	Anzahl verbundener Inneneinheiten und/oder Verteilereinheiten fehlerhaft
26	2 x ●	6 x ●	◊	Störung Geräteadresseinstellung
27	2 x ●	7 x ●	◊	Falsche Adresseinstellung der Master- Slave Einheiten
29	2 x ●	9 x ●	◊	Störung Inneneinheitenanzahl an Kabel-Fernbedienung
31	3 x ●	1 x ●	◊	Störung Frequenz Spannungsversorgung
32	3 x ●	2 x ●	◊	Modellinformationsfehler Inneneinheit oder EEPROM defekt
33	3 x ●	3 x ●	◊	Störung Stromaufnahme Lüfter
35	3 x ●	5 x ●	◊	Handschalter (Manual-Auto-Switch) defekt
39	3 x ●	9 x ●	◊	Rotationskontrolle des Verdampferlüfters löst aus
3A	3 x ●	10 x ●	◊	Störung Kommmunikation zwischen Inneneinheit bei Kabel-Fernbedienung
41	4 x ●	1 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss der Raumtemperaturfühlers
42	4 x ●	2 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss der Wärmetauschermittenfühlers der Inneneinheit
44	4 x ●	4 x ●	◊	Störung Präsenzmelder
51	5 x ●	1 x ●	◊	Verdampferlüftermotor blockiert (oben)
53	5 x ●	3 x ●	◊	Schwimmerschalter ausgelöst länger als 3 Minuten
57	5 x ●	7 x ●	◊	Luftleitlamelle nicht richtig geschlossen oder geöffnet
5U	5 x ●	15 x ●	◊	Störung der angeschlossenen Inneneinheit
61	6 x ●	1 x ●	◊	Störung Netzanschluss der Außeneinheit
62	6 x ●	2 x ●	◊	Modellinformationsstörung der Außeneinheit oder EEPROM defekt
63	6 x ●	3 x ●	◊	Störung der Inverterplatine
64	6 x ●	4 x ●	◊	Spannungsfehler oder Störung am aktiven Filtermodul ACTPM
65	6 x ●	5 x ●	◊	Stromaufnahme über IPM Modul anormal
68	6 x ●	8 x ●	◊	Störung Stromaufnahme Außeneinheit Temperatur überschritten
6A	6 x ●	10 x ●	◊	Steuerplatine empfängt keine Daten der Empfängerplatine oder umgekehrt (nur Simultan Multi)
71	7 x ●	1 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss des Heißgastemperaturfühlers
72	7 x ●	2 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss am Verdichterfühler oder anormale Verdichtertemperatur
73	7 x ●	3 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss des Wärmetauscheraustrittsfühlers der Außeneinheit
74	7 x ●	4 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss des Außentemperaturfühlers
75	7 x ●	5 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss des Sauggastemperaturfühlers der Außeneinheit
76	7 x ●	6 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss des 2- Wege Ventil Temperaturfühlers der Außeneinheit
77	7 x ●	7 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss des Kühlkörpertemperaturfühlers
82	8 x ●	2 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss einer der Unterkühlertemperaturfühler
83	8 x ●	3 x ●	◊	Fühlerbruch oder Kurzschluss des Flüssigkeitstemperaturfühlers
84	8 x ●	4 x ●	◊	CT (Current trip) Stromaufnahmesensor defekt
86	8 x ●	6 x ●	◊	Störung am Druckschalter oder einem Drucksensor
94	9 x ●	4 x ●	◊	Störung der Stromaufnahme
95	9 x ●	5 x ●	◊	Störung Verdichteransteuerung I.P.M Platine
97	9 x ●	7 x ●	◊	Rotationskontrolle des Verflüssigerlüfters (oben) löst aus
98	9 x ●	8 x ●	◊	Rotationskontrolle des Verflüssigerlüfters (unten) löst aus
99	9 x ●	9 x ●	◊	Störung am 4 Wege- Ventil oder Temperaturen am Wärmetauscher anormal
9A	9 x ●	10 x ●	◊	EEV-Spule defekt
A1	10 x ●	1 x ●	◊	Störung der Heißgastemperatur
A3	10 x ●	3 x ●	◊	Störung der Verdichtertemperatur
A4	10 x ●	4 x ●	◊	Hochdruckstörung im Kühlbetrieb
A5	10 x ●	5 x ●	◊	Niederdruckstörung
J2	13 x ●	2 x ●	◊	Störung der Vertreilereinheit (nur Multi Flex 8)

● Langsames Blinken; ◊ Schnelles Blinken; - Aus

19.2 Diagnose LED an der Außeneinheit AOEG 30-36-45KBTB

Prüfen, ob die Error-LED schnell blinkt, dann kurz die Enter-Taste einmal drücken. Die Anzahl und Kombination der verschiedene LEDs geben Auskunft über den anstehenden Fehler.

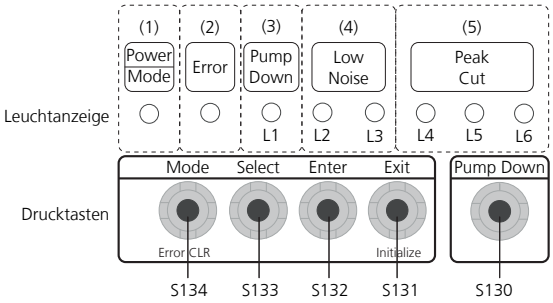

Fehlerbeschreibung	Power Mode	Error	Pump Down (L1)	Low Noise (L2)	Low Noise (L3)	Peak Cut (L4)	Peak Cut (L5)	Peak Cut (L6)
Störung abgehendes Signal bei Start	2 x ●	●	1 x ●	1 x ●	○	○	●	●
Störung abgehendes Signal während Betrieb	2 x ●	●	1 x ●	1 x ●	○	●	○	○
Störung Leistungsindex der Inneneinheit	2 x ●	●	2 x ●	2 x ●	○	○	○	●
Störung Inneneinheit	2 x ●	●	5 x ●	15 x ●	○	○	○	●
Störung Außeneinheit Modellidentifikation	2 x ●	●	6 x ●	2 x ●	○	○	○	●
Störung Inverter	2 x ●	●	6 x ●	3 x ●	○	○	○	●
Störung IPM-Modul (Verdichteransteuerung)	2 x ●	●	6 x ●	5 x ●	○	○	●	●
Störung Heißgastemperaturfühler	2 x ●	●	7 x ●	1 x ●	○	○	○	●
Störung Verdichtertemperaturfühler	2 x ●	●	7 x ●	2 x ●	○	○	○	●
Störung Wärmetauschermittentemperaturfühler	2 x ●	●	7 x ●	3 x ●	○	○	●	○
Störung Wärmetauscheraustrittstemperaturfühler	2 x ●	●	7 x ●	3 x ●	○	○	●	●
Störung Außentemperaturfühler	2 x ●	●	7 x ●	4 x ●	○	○	○	●
Störung Kühlkörpertemperaturfühler	2 x ●	●	7 x ●	7 x ●	○	○	○	●
Störung Stromaufnahmesensor 1 (Dauer-Stopp)	2 x ●	●	8 x ●	4 x ●	○	○	○	●
Störung Hochdruckschalter 1	2 x ●	●	8 x ●	6 x ●	○	●	○	○
Störung Drucksensor	2 x ●	●	8 x ●	6 x ●	○	●	●	○
Störung Stromaufnahme (Dauer-Stopp)	2 x ●	●	9 x ●	4 x ●	○	○	○	●
Störung Verdichterrotation (Dauer-Stopp)	2 x ●	●	9 x ●	5 x ●	○	○	○	●
Störung Lüftermotor 1 (Auftragsfehler)	2 x ●	●	9 x ●	7 x ●	○	○	●	●
Störung Lüftermotor 2 (Auftragsfehler)	2 x ●	●	9 x ●	8 x ●	○	○	●	●
Störung 4-Wege-Ventil	2 x ●	●	9 x ●	9 x ●	○	○	○	●
Störung Heißgastemperatur 1 (Dauer-Stopp)	2 x ●	●	10 x ●	1 x ●	○	○	○	●
Störung Verdichtertemperatur 1 (Dauer-Stopp)	2 x ●	●	10 x ●	3 x ●	○	○	○	●
Störung Niederdruck	2 x ●	●	10 x ●	5 x ●	○	○	○	●
Störung IPM-Modul (Temperatur)	2 x ●	●	6 x ●	5 x ●	○	○	○	●
Störung Kühlkörpertemperatur	2 x ●	●	10 x ●	12 x ●	○	○	●	●

● Dauerleuchten; ○ Aus

Notizen

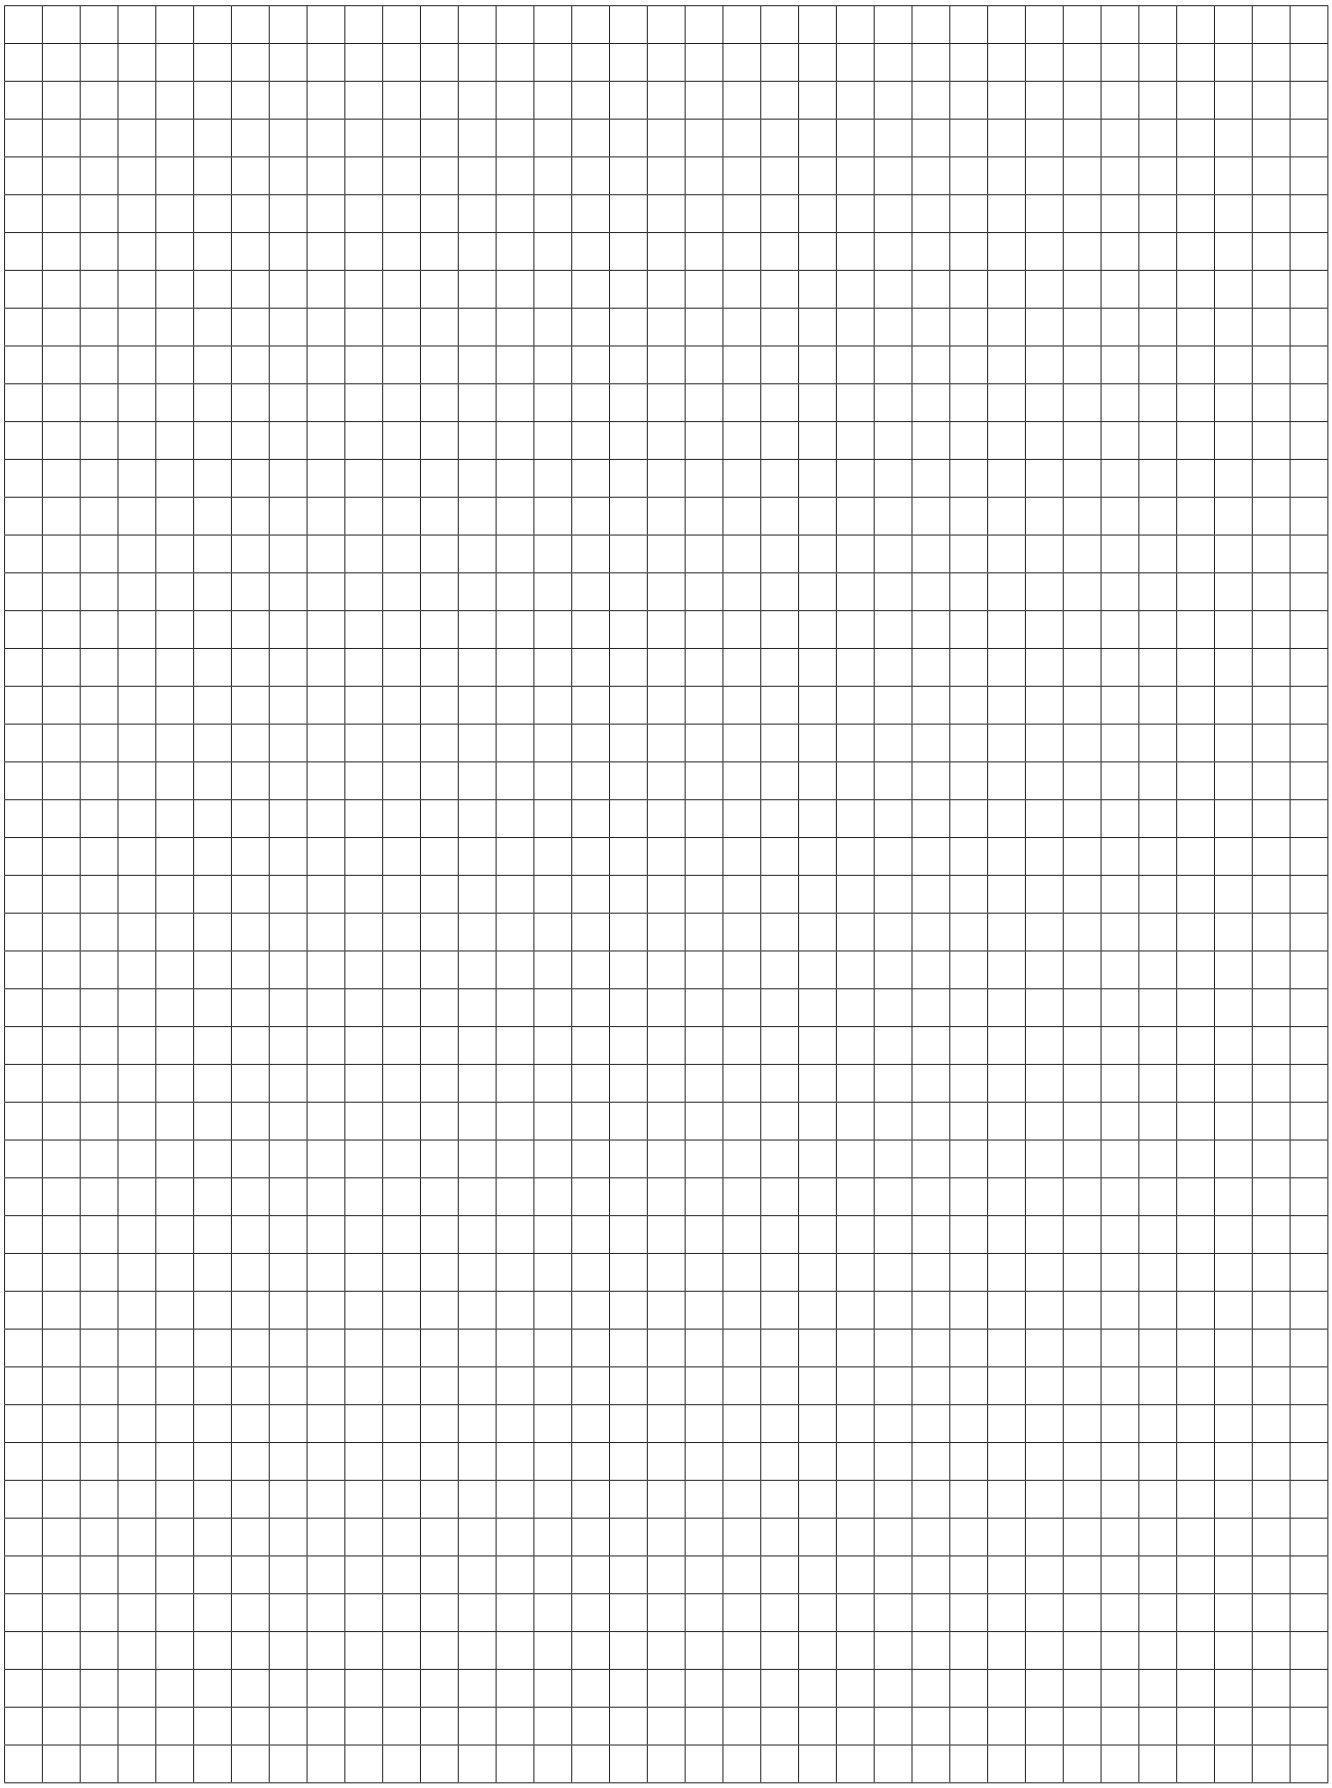

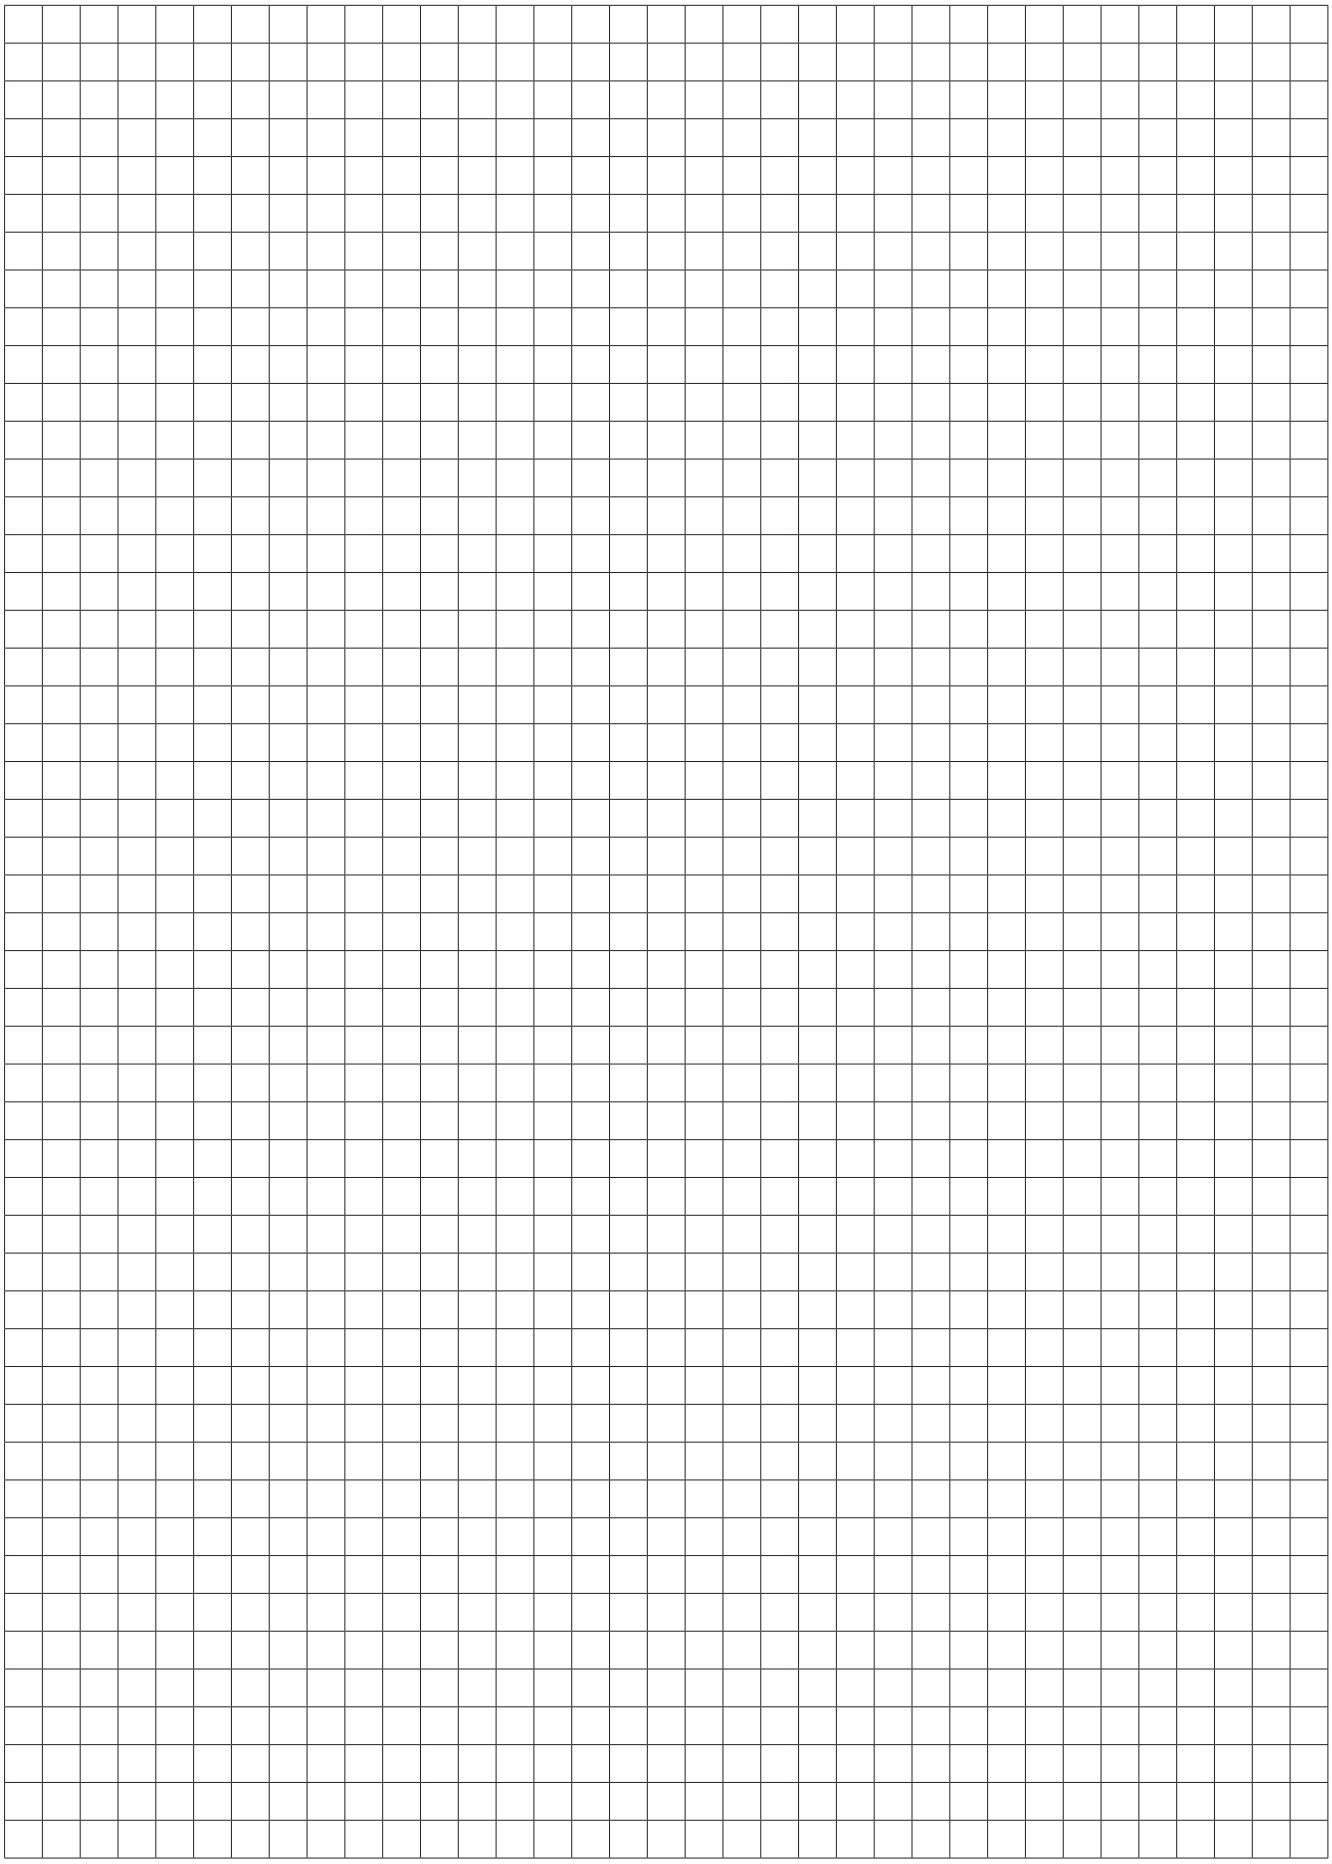

© 12.2025 General HVAC Solution Deutschland GmbH – Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung.