


Schnellübersicht Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ

Temperatureinstellung

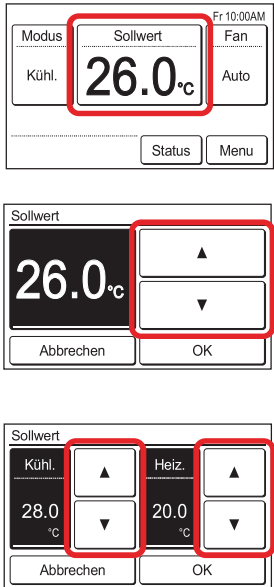


Berühren Sie [Sollwert] auf dem Monitormodus-Bildschirm

Der Bildschirm „Sollwert“ wird angezeigt. Stellen Sie die Raumtemperatur mit den Tasten [▲] oder [▼] ein.

Wenn der Betriebsmodus auf [B.-def. Auto] eingestellt ist, müssen Sie die Kühl- und Heiztemperatur einstellen.

Lüftereinstellung

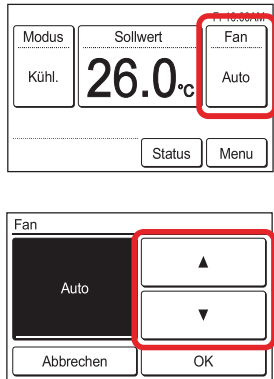

Berühren Sie [Fan] auf dem Monitormodus-Bildschirm.

Der Bildschirm „Fan“ wird angezeigt. Stellen Sie die Funktionsnummer mit den Tasten [▲] oder [▼] ein.

Wenn [OK] berührt wird, kehrt die Anzeige zum Monitormodus-Bildschirm zurück

Betriebsmodus




Berühren Sie [Modus] auf dem Monitormodus-Bildschirm.

Bereich [Modus] wird angezeigt. Wählen Sie den Betriebsmodus aus.

Ein und Aus

Drücken Sie auf die [Ein/Aus]-Taste.

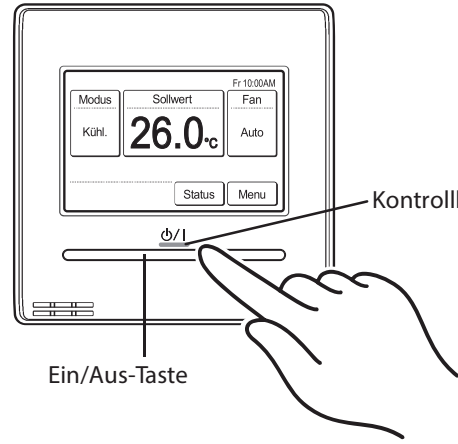

Kontrollleuchte

Ein/Aus-Taste

Hinweis!

Beachten Sie die dem Produkt beiliegende vollständige Bedienungsanleitung zur Fernbedienung.

