


a.	Richten Sie den Signalempfänger des Innengeräts ordnungsgemäß aus. • Betriebsbereich ist etwa 7 Meter. • „▲“ erscheint, wenn das Signal ausgegeben wird. • Das Innengerät gibt einen Piepton ab, wenn es das Signal richtig empfängt. Wenn es keinen Piepton gibt, drücken Sie die Taste erneut.
b.	Fernbedienungsanzeige • In diesem Abschnitt werden alle möglichen Indikatoren zur Beschreibung angezeigt. Im tatsächlichen Betrieb ist die Anzeige mit der Tastenbedienung verbunden und zeigt nur die erforderlichen Anzeigen für jede Einstellung. • Die Helligkeit des Displays kann aus zwei Stufen ausgewählt werden. So stellen Sie die Displayhelligkeit ein (1) Drücken Sie die Taste [...]. (2) Drücken Sie Taste [^v], um B.L. auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [O]. (3) Drücken Sie die Taste [^v], um die gewünschte Helligkeit auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [O].
c.	Startet oder stoppt den Betrieb der Klimaanlage.
d.	Wechselt den Betriebsmodus.
e.	Passt die Temperatur und die Zeit an und schaltet Einstellungen und Funktionen um.
f.	Bestätigen.


Eine ausführliche
Anleitung
finden Sie hier:

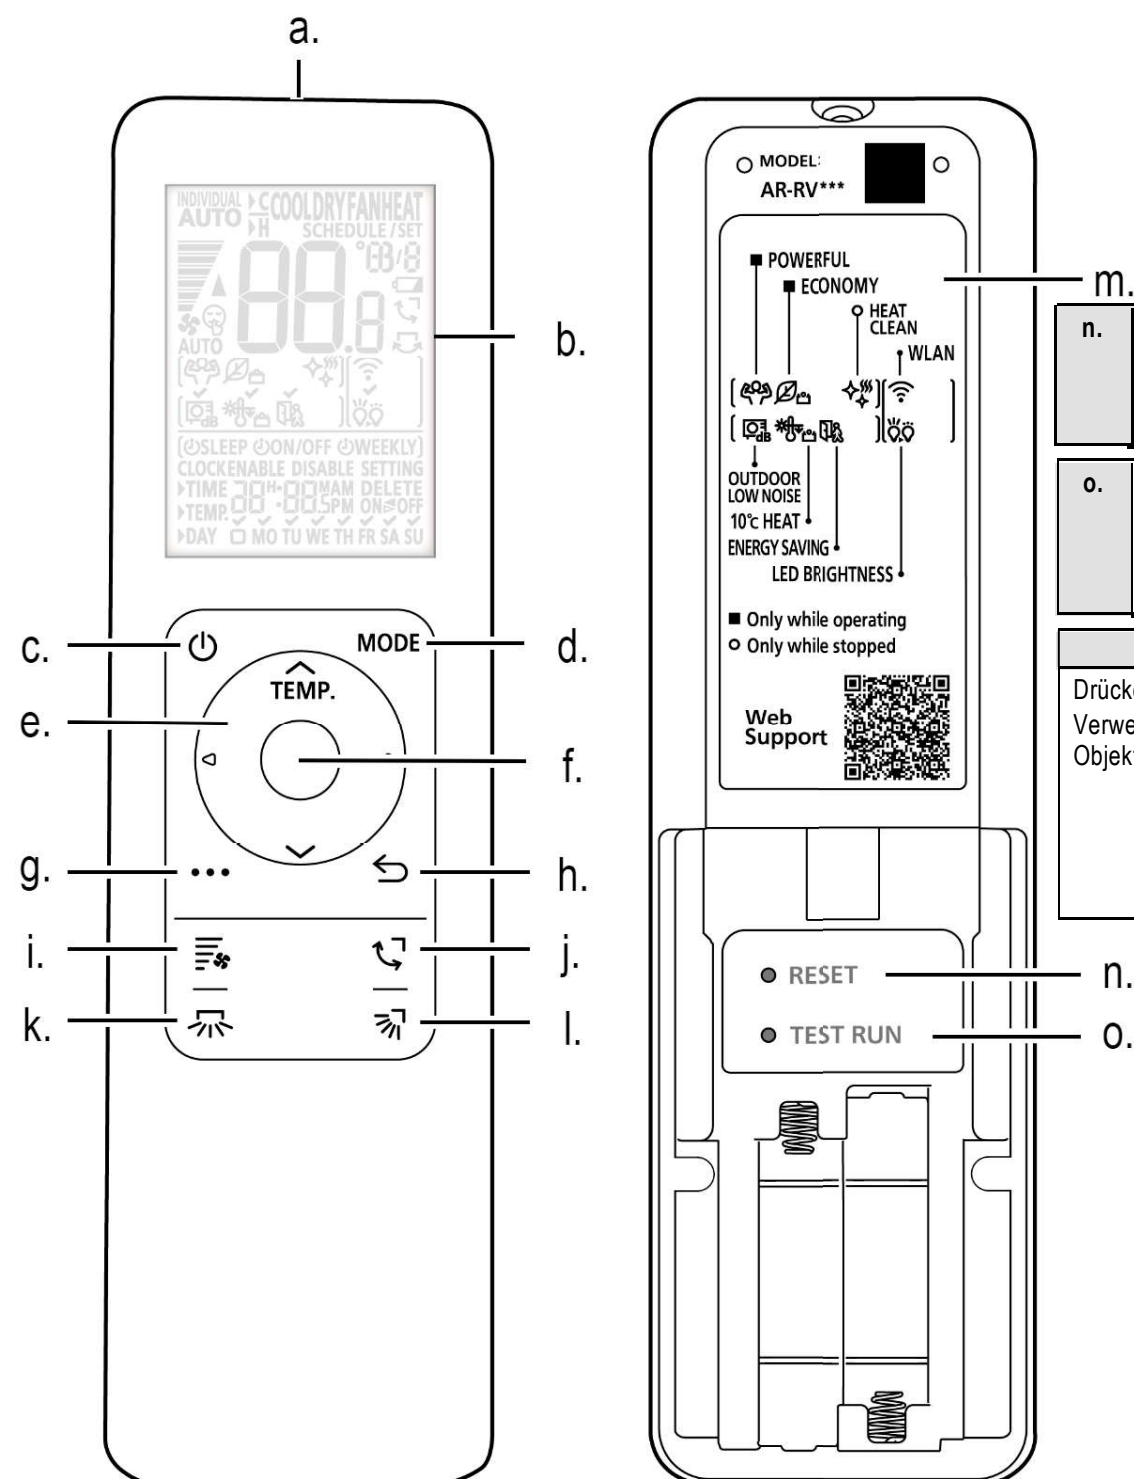

g.	Den Menübildschirm aufrufen.	k.	Steuert die Luftströmungsrichtung nach links/rechts.
h.	Zum vorherigen Schritt zurückkehren.	l.	Steuert die Luftströmungsrichtung nach oben/unten.
i.	Steuert die Lüfterdrehzahl.	m.	Führt einige Funktionen im Menübildschirm ein
j.	Stellt den automatischen Schwenkbetrieb ein.		

n.	Drücken Sie diese Taste, nachdem Sie die Batterien ausgetauscht haben. Siehe „So drücken Sie die Taste im Loch“, wenn man diese Taste drückt.
o.	Drücken Sie diese Taste bei normaler Verwendung nicht. Es startet den Testlauf (nur für autorisiertes Service-Personal). HINWEIS : Wenn der Testlauf ungewollt startet, drücken Sie [O], um den Testlauf zu beenden.
So drücken Sie die Taste im Loch Drücken Sie diese Taste wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Verwenden Sie eine Spitze eines Kugelschreibers oder eines anderen kleinen Objekts.	

Symbol Erklärung

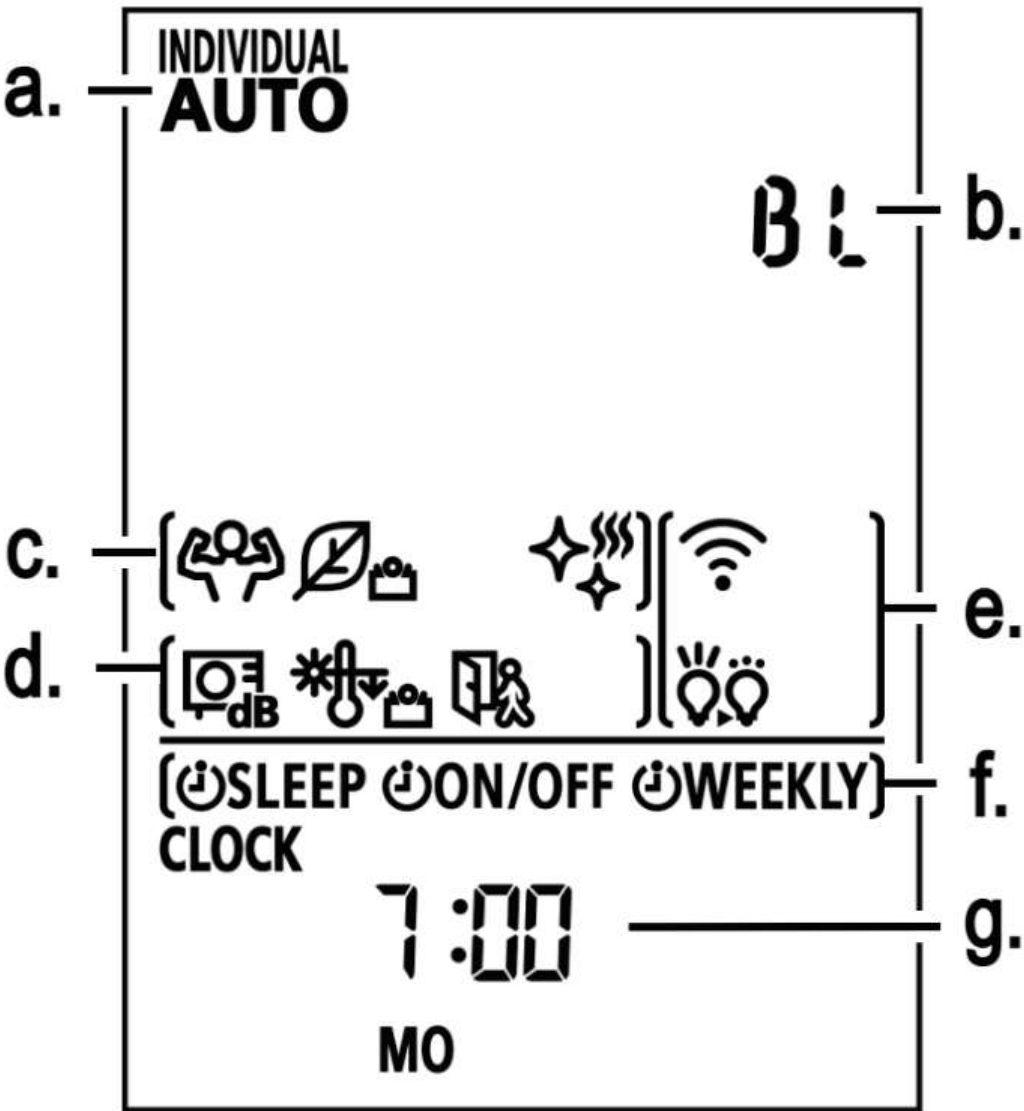

a.	INDIVIDUAL AUTO	Automatische Modusumschaltung
b.	BL	Einstellung der Hintergrundbeleuchtung
c.		Leistungsstarker Betrieb (Klimaanlage arbeitet mit maximaler Leistung und höchster Lüfterstufe)
		Economy-Betrieb (*1)
		Heat-Clean-Betrieb (*2)
d.		Geräuscharmer Betriebs des Außengeräts
		10°C Wärmebetrieb (Auskühlschutz)
		Energiesparprogramm, das den Belegungssensor verwendet
e.		Wireless LAN-Steuerung
		LED-Helligkeitseinstellung
f.	SLEEP	Schlaf-Timer
	ON/OFF	Ein-Timer, Aus-Timer oder Programm-Timer
	WEEKLY	Wöchentlicher Timer
g.	Die Uhrzeit und der Wochentag werden angezeigt.	

*1: Die Modus lässt sich nur bedienen, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
 *2: Die Modus lässt sich nur bedienen, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist.

Eine ausführliche
Anleitung
finden Sie hier:

