





“Borulama ayarları” seç

Boru sistemi şemasını göster

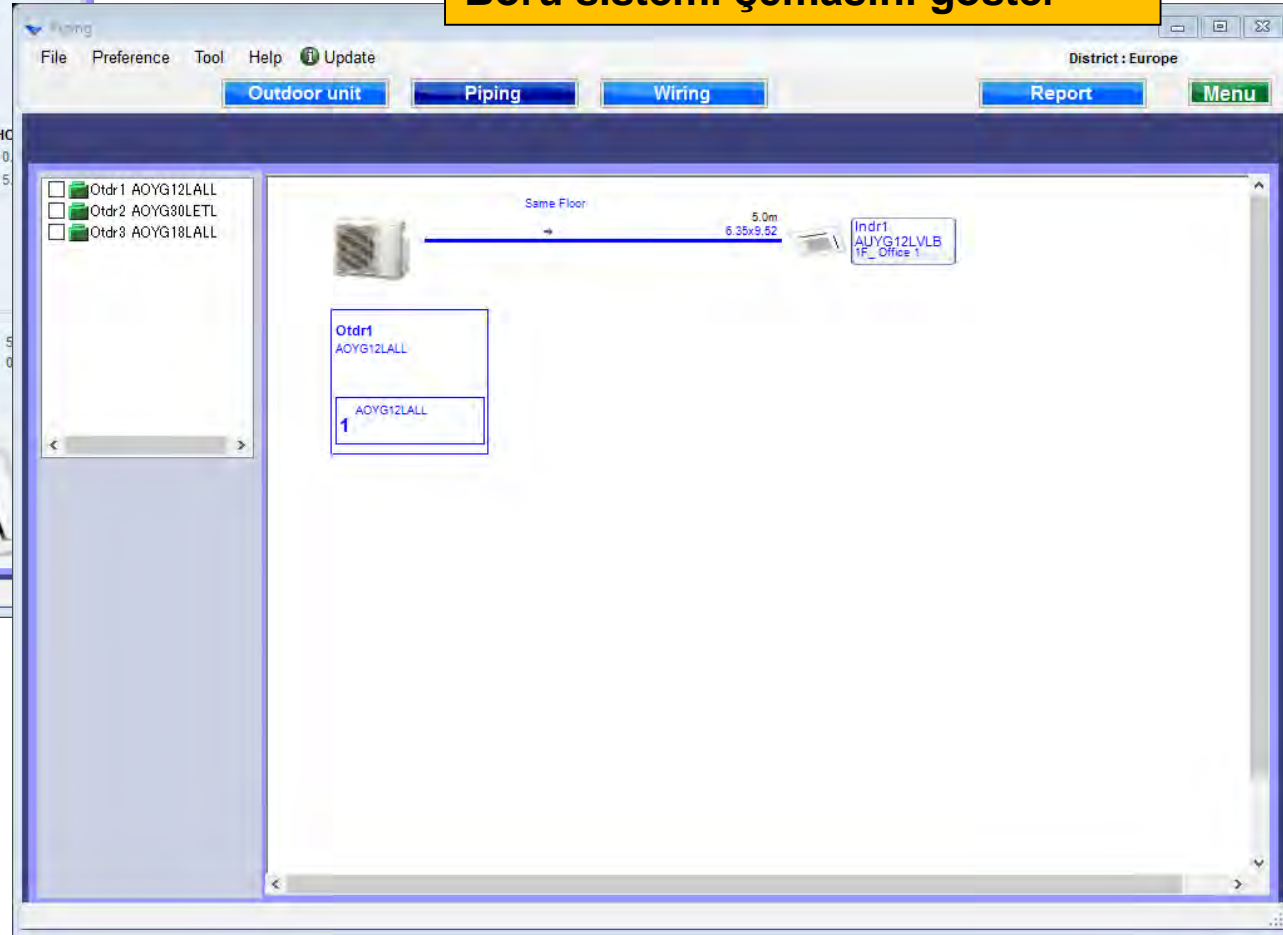

## Soğutucu sistem tayini

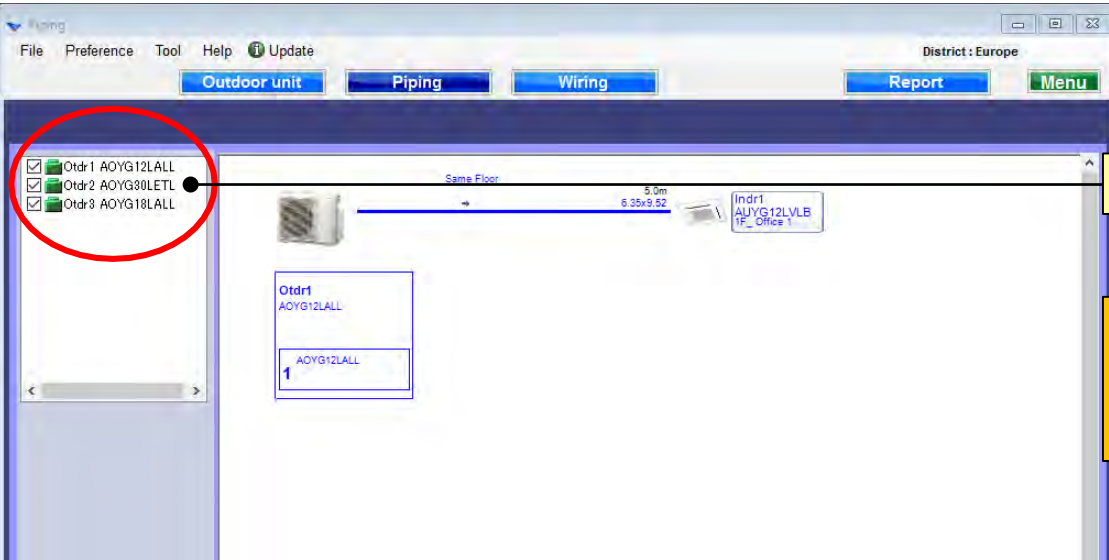

Soğutucu sistemi kontrol edin

Kontrol edilen soğutucu akışkan sistemi her bir ekranda düzenlenemez

