Schnellübersicht Infrarot-Fernbedienung UTY-LNHY

Signal-Transmitter

Richten Sie den Sender der Fernbedienung Richtung Empfänger aus.

- Sendebereich ist etwa 7 Meter.
- Das Innengerät gibt einen Piepton ab, wenn es das Signal richtig empfängt. Wenn es keinen Piepton gibt, drücken Sie die Taste erneut.

Fernbedienungsanzeige

Hier werden alle möglichen Indikatoren zum Betrieb angezeigt. Im tatsächlichen Betrieb, sie zeigt nur die erforderliche Anzeige.

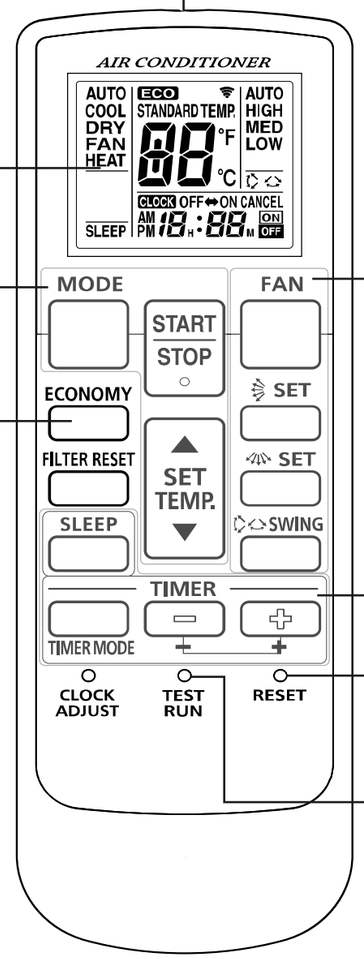

Luftstrom-Einstellungen

FAN	Steuert die Lüftergeschwindigkeit.
SWING	Stellt den automatischen Schwenkbetrieb ein.
SET	Steuert die horizontal Luftstromrichtung.
SET	Steuert die vertikale Luftstromrichtung.

Timer-Betrieb

TIMER MODE	Aktiviert oder deaktiviert den Ein-Timer, Aus-Timer oder Programm-Timer.
LOCK ADJUST	Startet die Uhrzeit-Einstellung.
− +	Passt den Wert der Timer- oder Uhrzeiteinstellungen an.

Grundbetrieb

START STOP	Startet oder stoppt den Betrieb der Klimaanlage.
MODE	Ändert den Betriebsmodus.
TEMP.	Stellt die Einstelltemperatur ein.

Nach Batterieaustausch

HINWEISE: Drücken Sie diese Taste wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Verwenden Sie eine Spitze eines Kugelschreibers oder eines anderen kleinen Objekts.

Energiesparbetrieb

ECONOMY	Aktiviert oder deaktiviert den Energiesparbetrieb.

Testbetrieb

HINWEISE: Wenn der Testlauf ungewollt startet, drücken Sie ⏻, um den Testlauf zu beenden. (nur für autorisierten Servicepersonal)

Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier:

Klimasysteme zum Wohlfühlen