Schnellübersicht Infrarot-Fernbedienung UTY-LNTY

Signal-Transmitter

Richten Sie den Sender der Fernbedienung Richtung Empfänger aus.
- Sendebereich ist etwa 7 Meter.
- [▲] erscheint, wenn das Signal gesendet wird.
- Das Innengerät gibt einen Piepton ab, wenn es das Signal richtig empfängt. Wenn es keinen Piepton gibt, drücken Sie die Taste erneut.

Fernbedienungsanzeige

Hier werden alle möglichen Indikatoren zum Betrieb angezeigt. Im tatsächlichen Betrieb, sie zeigt nur die erforderliche Anzeige.

Grundbetrieb

⏻/I	Startet oder stoppt den Betrieb der Klimaanlage.
MODE	Auswahl der Betriebsart
TEMP. ⌃ ⌄	Stellt den Sollwert ein

10 °C Auskühlschutz

10°C HEAT	Aktiviert den 10 °C Auskühlschutz.

Testbetrieb

HINWEISE: Wenn der Testlauf ungewollt startet, drücken Sie ⏻/I, um den Testlauf zu beenden. (nur für autorisierten Servicepersonal)

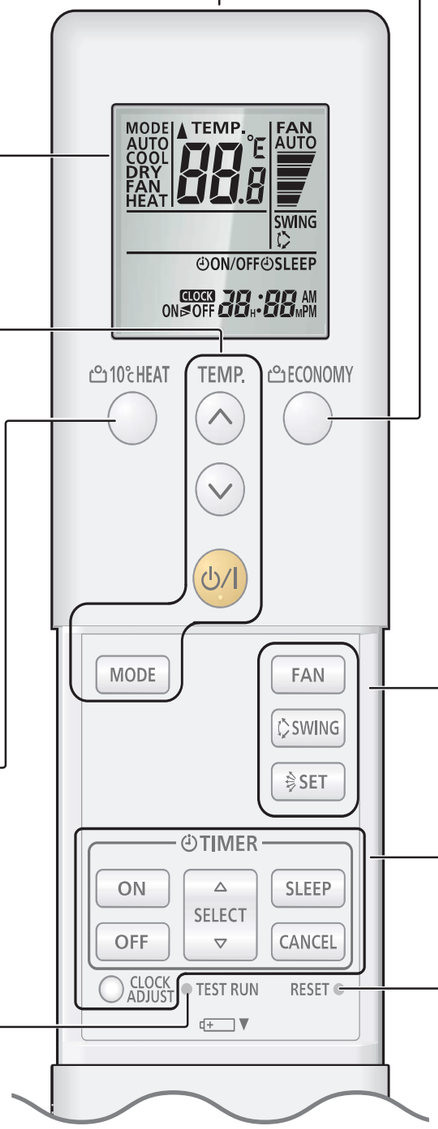

Für den Energiesparbetrieb

ECONOMY	Aktiviert oder deaktiviert den Energiesparbetrieb.

Luftstrom-Einstellungen

FAN	Steuert die Lüftergeschwindigkeit.
SWING	Aktiviert den automatischen Schwenkbetrieb.
SET	stellt die vertikale Luftstromrichtung ein.

Timer-Betrieb

ON	Aktiviert den On (Ein)-Timer ein. *
OFF	Aktiviert den Off (Aus)-Timer ein. *
SLEEP	Aktiviert den Sleep (Schlaf)-Timer ein.
CANCEL	Deaktiviert die Timer-Einstellung.
SELECT △ ▽	Passt den Wert der Timer- oder Uhrzeiteinstellungen an.
CLOCK ADJUST	Uhrzeit-Einstellung.

* Wenn Sie sowohl den On (Ein)-Timer als auch den Off (Aus)-Timer einstellen, werden diese in der Reihenfolge der eingestellten Zeit ausgeführt.

Nach Batterieaustausch

HINWEISE: Drücken Sie diese Taste wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Verwenden Sie eine Spitze eines Kugelschreibers oder eines anderen kleinen Objekts.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier:

Klimasysteme zum Wohlfühlen